



UWAGA: Montaż i demontaż wykonuj tylko przy **wyłączonym** urządzeniu.

Elementy składowe

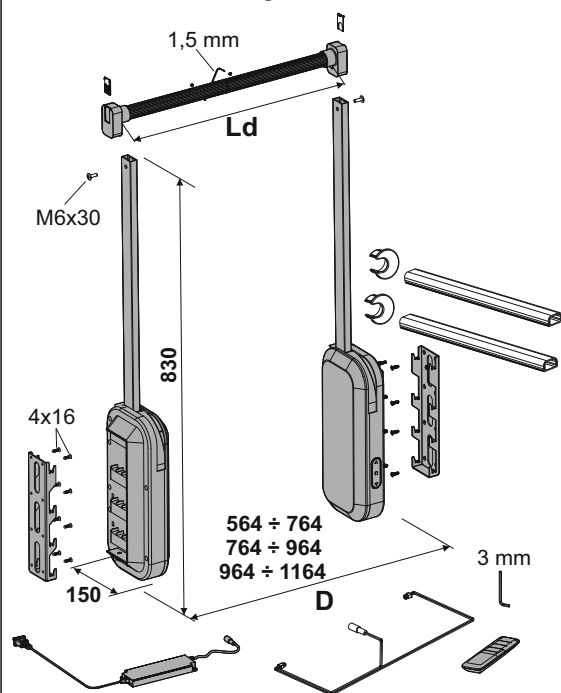


Pantograf do szafy	Szerokość wnęki D	Długość drążka Ld	Max. obciążenie pantografu 15 kg MAX 15 kg
600 ÷ 800	564 ÷ 764	450 ÷ 650	
800 ÷ 1000	764 ÷ 964	650 ÷ 850	
1000 ÷ 1200	964 ÷ 1164	850 ÷ 1050	

2. Montaż listwy mocującej do boku szafy

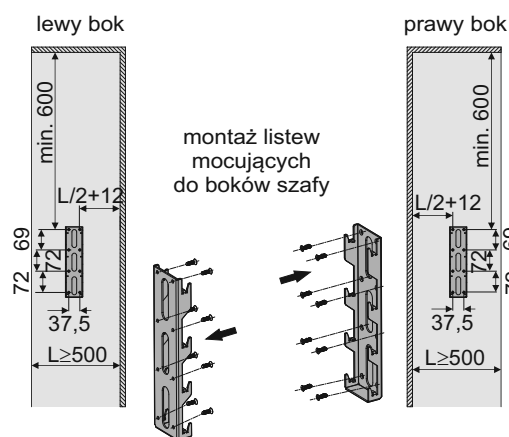


1. Montaż przewodu w szafie


Opcja A: kanał w płycie bocznej

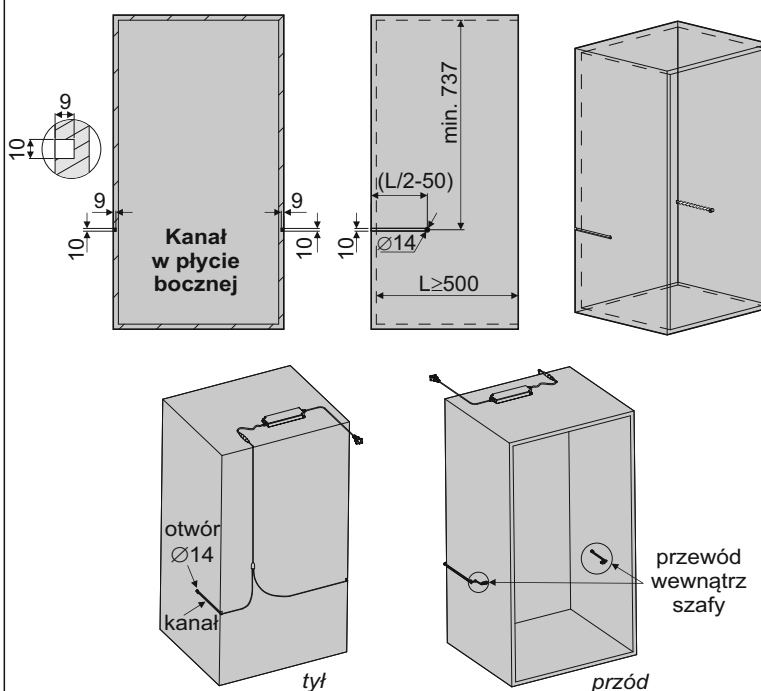

Opcja B: otwór w plecach szafy + listwa maskująca

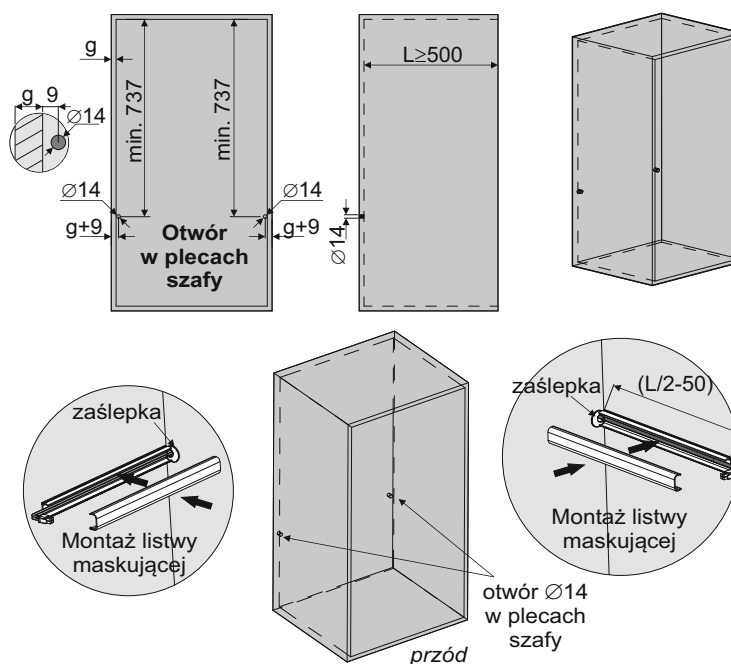

3. Montaż ramion pantografu

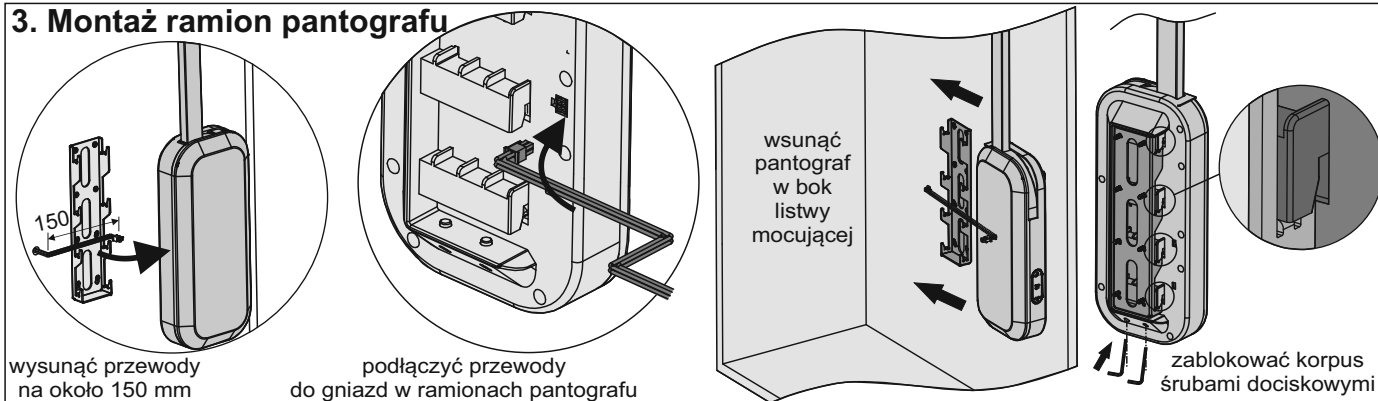




GARDEROBA

Pantograf elektryczny Queen

SEVROLL


4. Podłączanie do zasilania

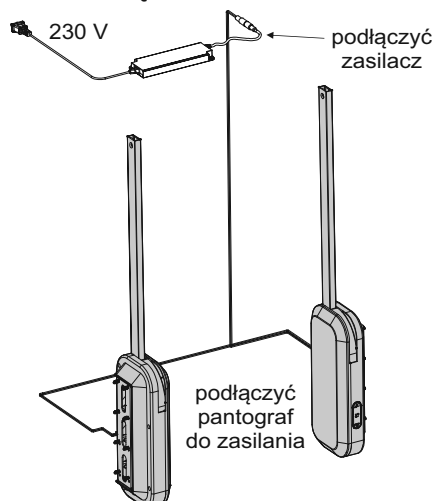

Uwaga! Upewnij się że oba ramiona pantografu zostały prawidłowo podłączone.

Przy demontażu urządzenia należy najpierw odłączyć wtyczkę od zasilania.


5. Montaż drążka w ramionach pantografu

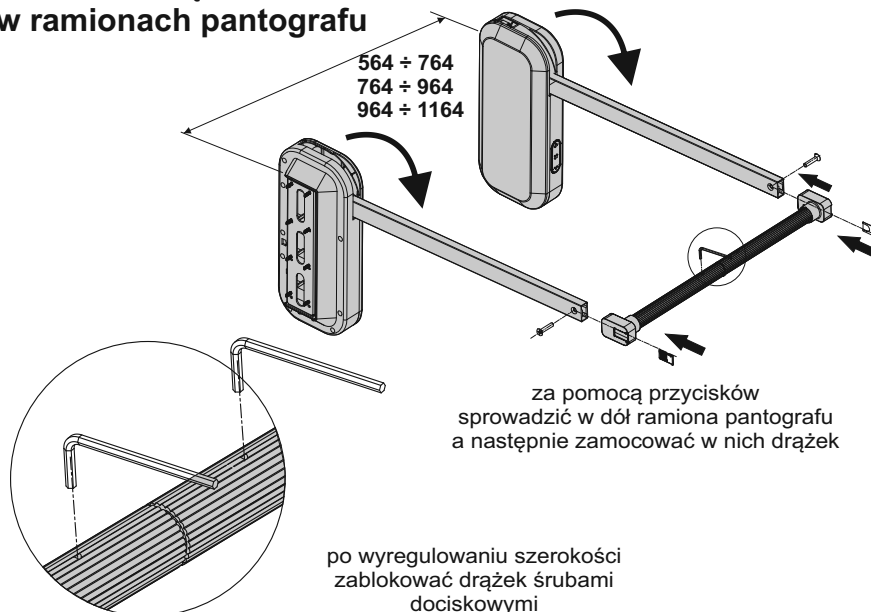


za pomocą przycisków sprowadzić w dół ramiona pantografu a następnie zamocować w nich drążek

po wyregulowaniu szerokości zablokować drążek śrubami dociskowymi

6. Sterowanie za pomocą przycisków

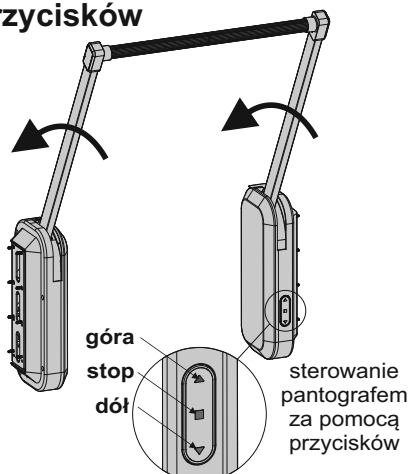


7. Sterowanie za pomocą pilota

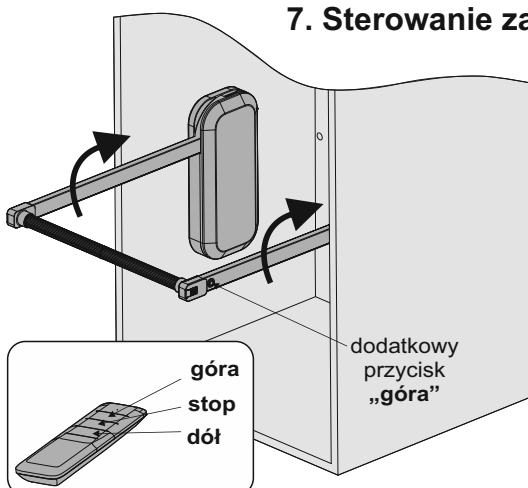

Synchronizacja pilota:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 11 sekund przycisk **stop** na prawym ramieniu pantografu lub użyj komendy głosowej „Hello lift, Pair remote”.
2. Po usłyszeniu sygnału zwrotnego „Remote pairing started” naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund dowolny przycisk na pilocie.
3. Po usłyszeniu sygnału zwrotnego „Remote controller paired succesfsfully” pilot jest gotowy do użycia

9. Działanie czujnika

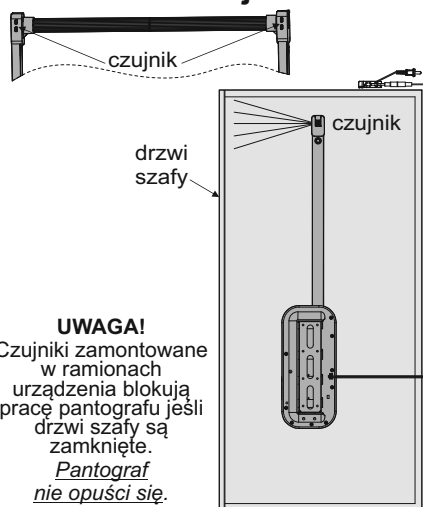

UWAGA!
Czujniki zamontowane w ramionach urządzenia blokują pracę pantografu jeśli drzwi szafy są zamknięte.
Pantograf nie opuści się.

Pantograf steruje się tylko za pomocą przycisków, pilota lub komend głosowych.

Brak zasilania uniemożliwia działanie pantografu!

! Mechaniczne opuszczanie ramion może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia! !

10. Sterowanie za pomocą komend głosowych

Komenda głosowa	Sygnał zwrotny
Lift up (podnieś ramiona)	Okay
Stop (stop)	Okay
Lift down (opuść ramiona)	Okay
Pair remote (połącz pilot z pantografem)	Okay
Reset device (zresetuj urządzenie)	Okay
Enable Mute Mode (włącz wyciszenie)	Okay
Disable Mute Mode (wyłącz wyciszenie)	Okay
Volumne Up (głośność - góra)	Okay
Volumne Down (głośność - dół)	Okay
Volumne Max (głośność - max)	Okay
Volumne Min (głośność - min)	Okay
Disable Voice Recognition (wyłącz sterowanie głosem)	Okay
Hello Lift (włącz pantograf)	Hello, I am coming
Goodbye (wyłącz pantograf)	Goodbye

Komunikaty głosowe wydawane przez urządzenie:

1. Remote pairing started
Rozpoczęto synchronizację pilota
2. Remote controller paired successfully
Pilot gotowy do użycia
3. Remote controller pairing failde
Nie udało się połączyć pilota
4. Overload Warning
Ostrzeżenie o przeciążeniu mechanizmu
5. Left Motor Fault
Awaria lewego ramienia
6. Right Motor Fault
Awaria prawego ramienia
7. Obstacle detected on the left side
Przeszkoda po lewej stronie
8. Obstacle detected on the right side
Przeszkoda po prawej stronie
9. Communication Error
Błąd komunikacji pomiędzy ramionami
10. Please open the left door
Proszę otworzyć drzwi z lewej strony
11. Please open the right door
Proszę otworzyć drzwi z prawej strony
12. Left Arm reset completed
Resetowanie lewego ramienia zakończone
13. Right Arm reset completed
Zakończono reset prawego ramienia