


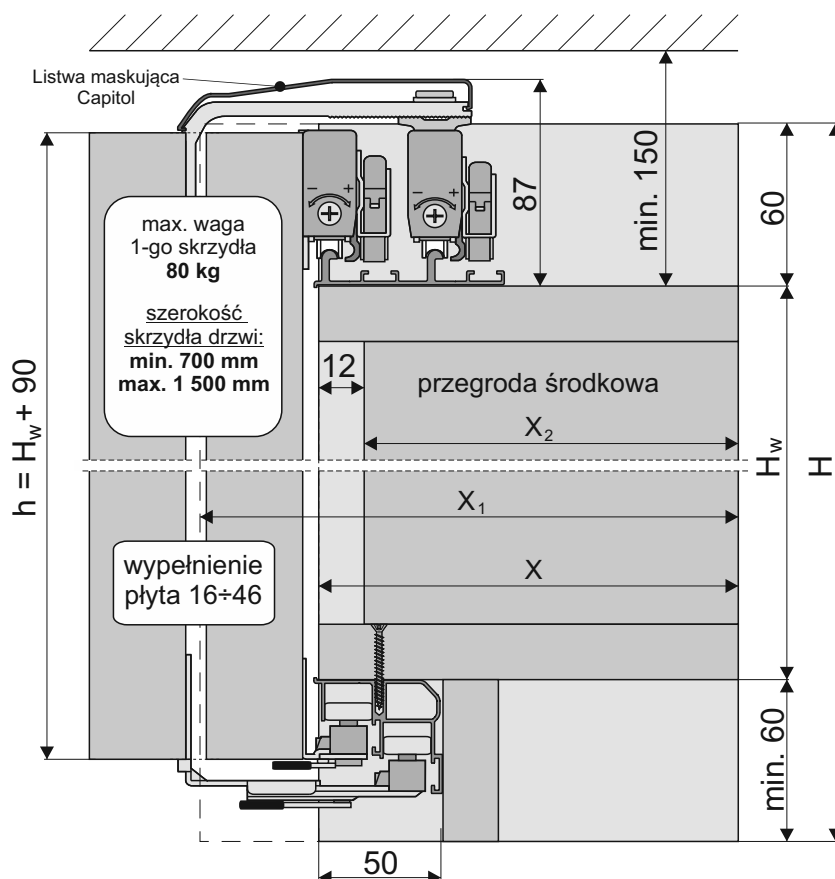

SYSTEM

CAPITOL

SEVROLL

**UWAGA**

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Capitol zaleca się montaż rolek dystansowych Capitol


2 skrzydła drzwi

$$d = (D : 2) + 10 \text{ mm}$$

$$X_1 = X + g + 8 \text{ mm} \quad X_2 = X - 12 \text{ mm}$$

X, X₁ - głębokość boku szafy
X₂ - głębokość przegrody środkowej
D - szerokość szafy

d - szerokość drzwi
g - grubość drzwi
g_B - grubość boku

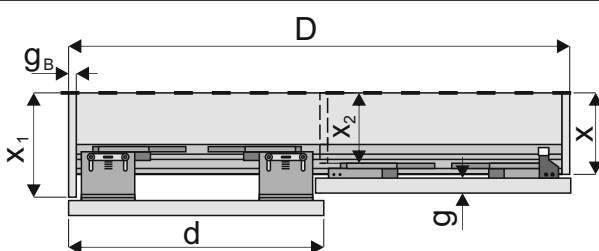
**3 skrzydła drzwi**

$$d = (D : 3) + 10 \text{ mm}$$



$$X_2 = X - 12 \text{ mm}$$

X - głębokość boku szafy
X₂ - głębokość przegrody środkowej
D - szerokość szafy



d - szerokość drzwi
g - grubość drzwi
g_B - grubość boku

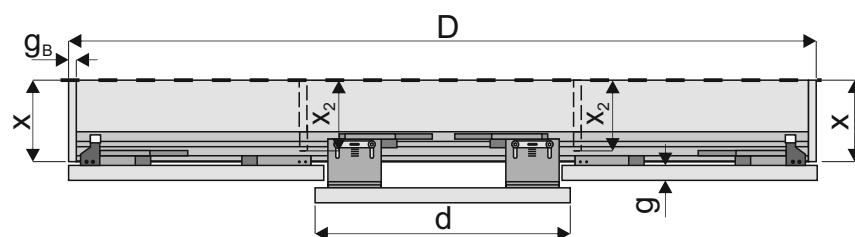


Listwa maskująca Capitol do drzwi zewnętrznych

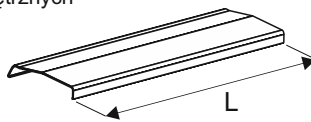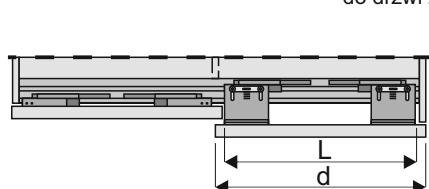



L - długość listwy maskującej

Zestaw do drzwi Capitol na 1 skrzydło**ELEMENTY SKŁADOWE****Tor dolny Capitol**

dł.: 2,00 m, 3,00 m, 6,00 m

**Tor górny Capitol**

dł.: 2,00 m, 3,00 m, 6,00 m

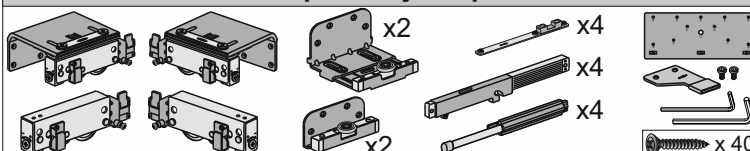**Zestaw do drzwi przesuwanych Capitol - 2 szt. drzwi****Listwa maskująca Capitol**

dł.: 1,00 m, 1,50 m






SYSTEM

CAPITOL

SEVROLL

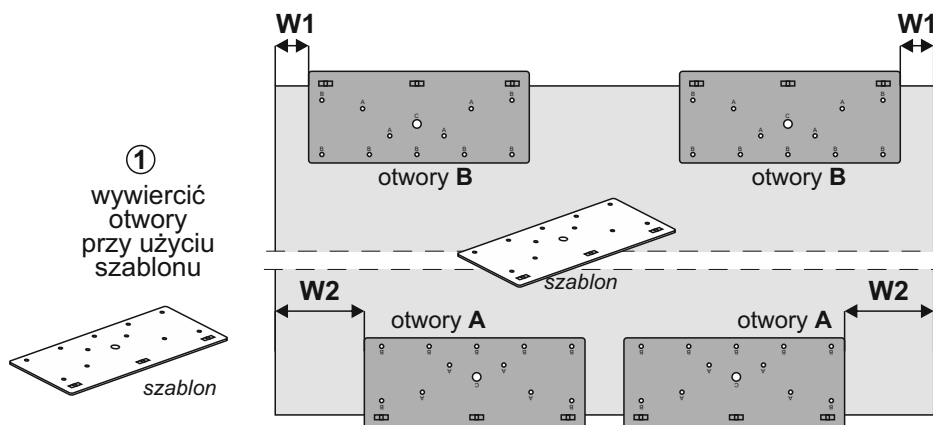Montaż wózków

$$W1 = \min. 25 \text{ mm} + g_B$$

$$W2 = \min. 100 \text{ mm} + g_B$$

(z dolnymi odbojnikami)


$$W2 = \min. g_B$$

(bez dolnych odbojników)


② zamocować wózki górne oraz samodomykacze

dokręcić śrubę po zamontowaniu samodomykacza

③ zamocować wózki dolne

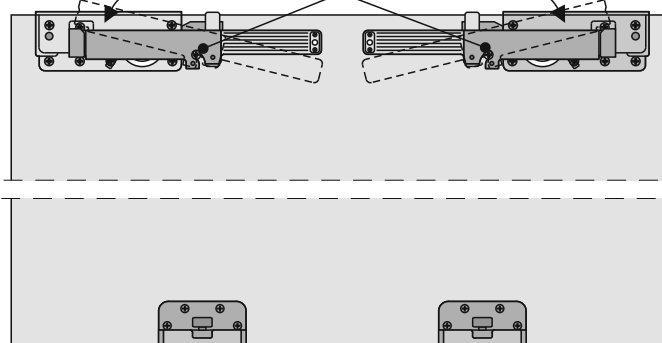

UWAGA
w skrzydłach drzwi zalecamy użycie systemu do prostowania płyt Sevroll

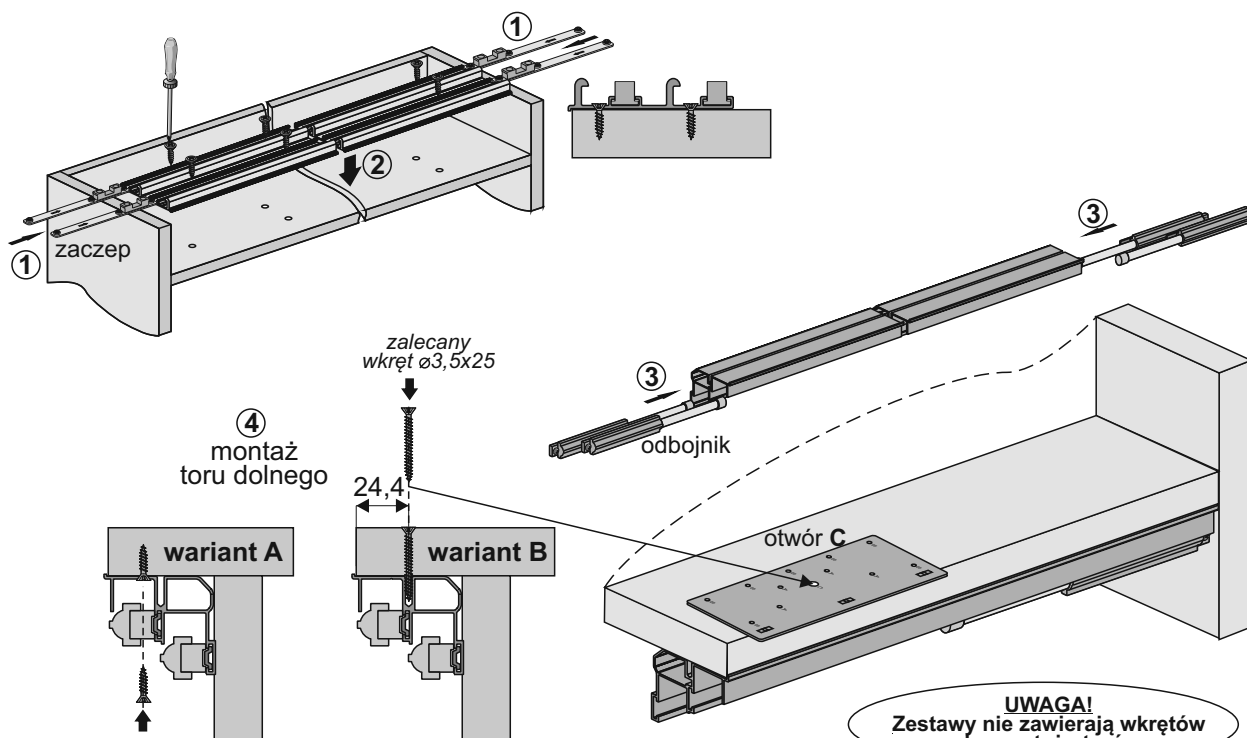Montaż torów





SYSTEM

CAPITOL



SEVROLL

Montaż drzwi


W zależności od grubości użytego wypełnienia drzwi, **przed montażem** należy dopasować rozstaw wózków drzwi zewnętrznych

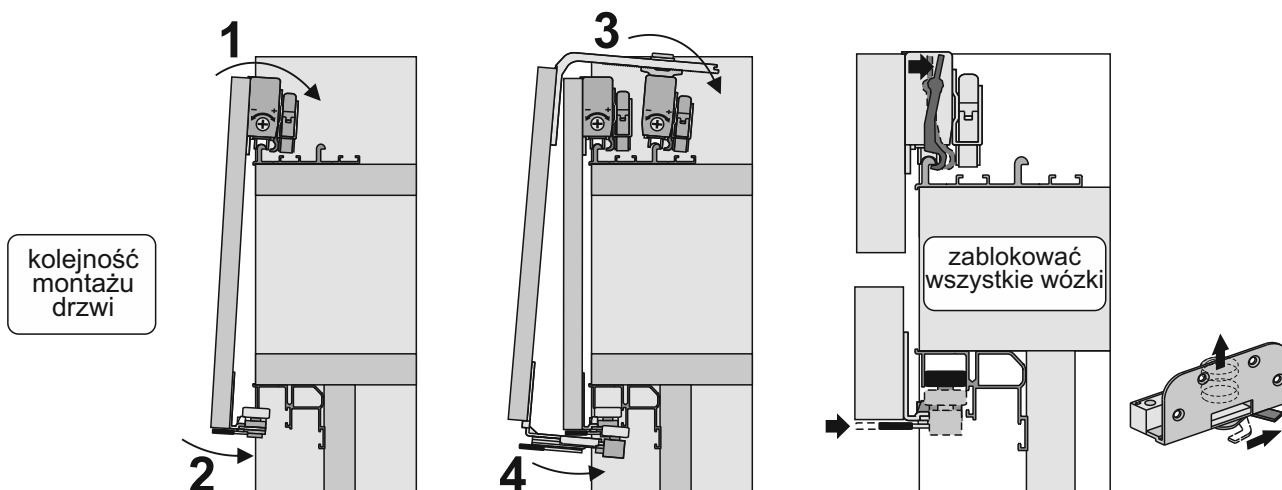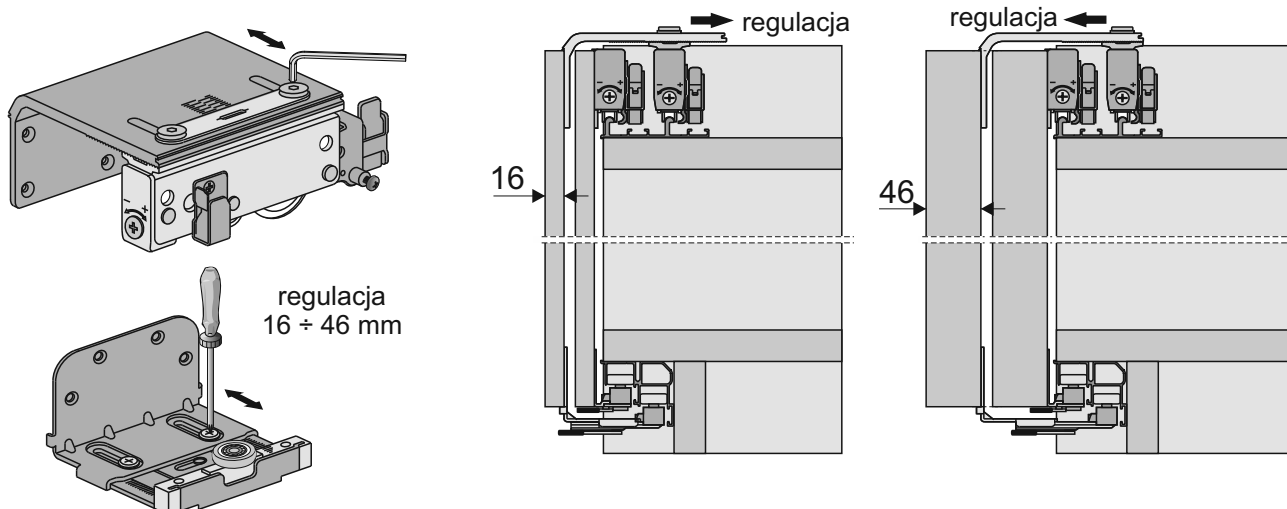

Regulacja

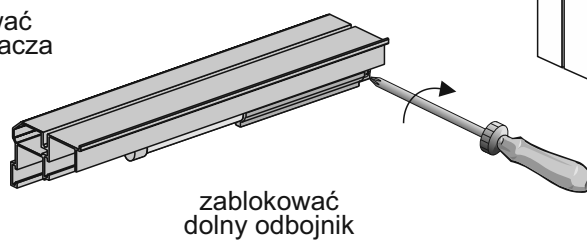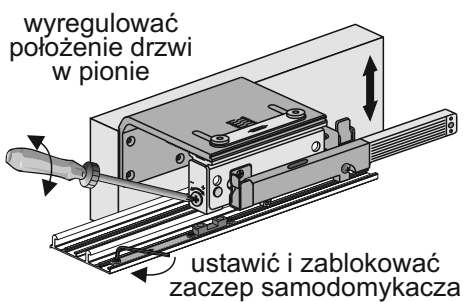

zamocować stoper
w drzwiach przednich

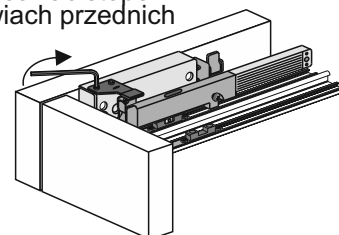







SYSTEM

CAPITOL

SEVROLL

Capitol na 3 skrzydła - montaż samodomykacza środkowego

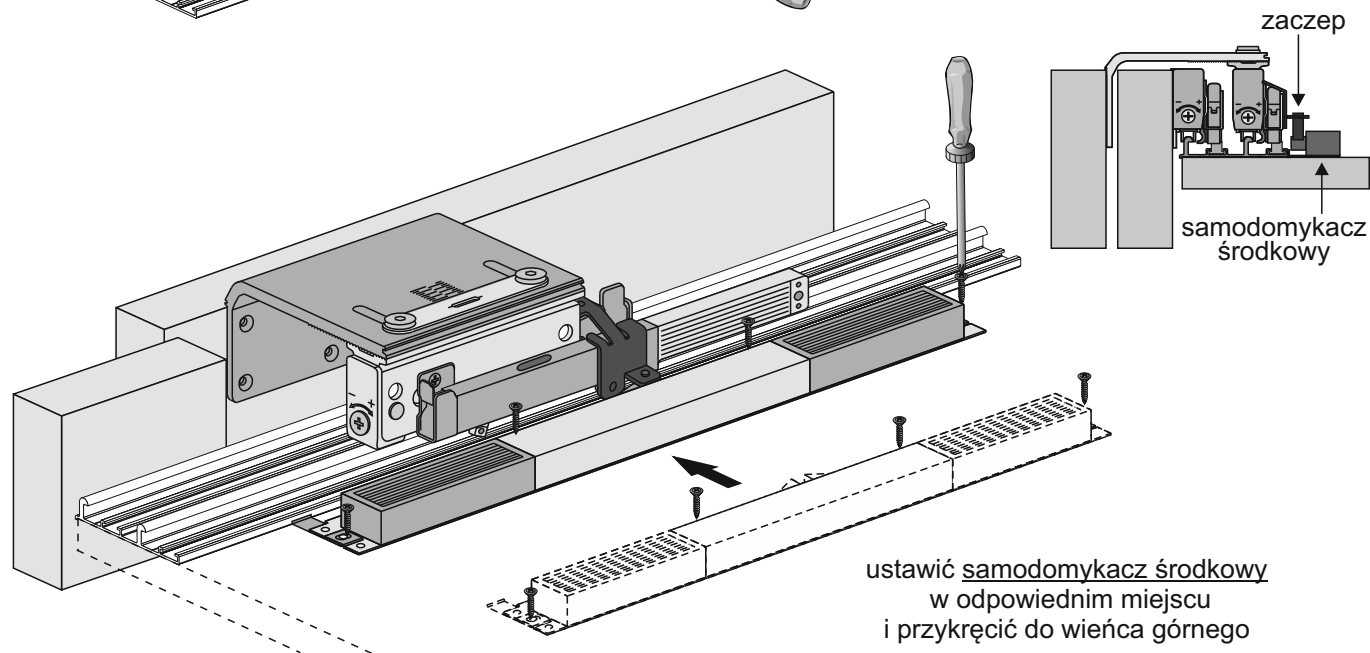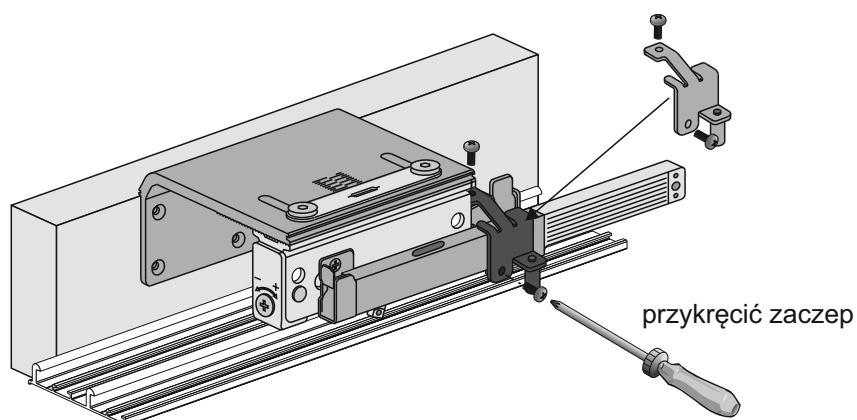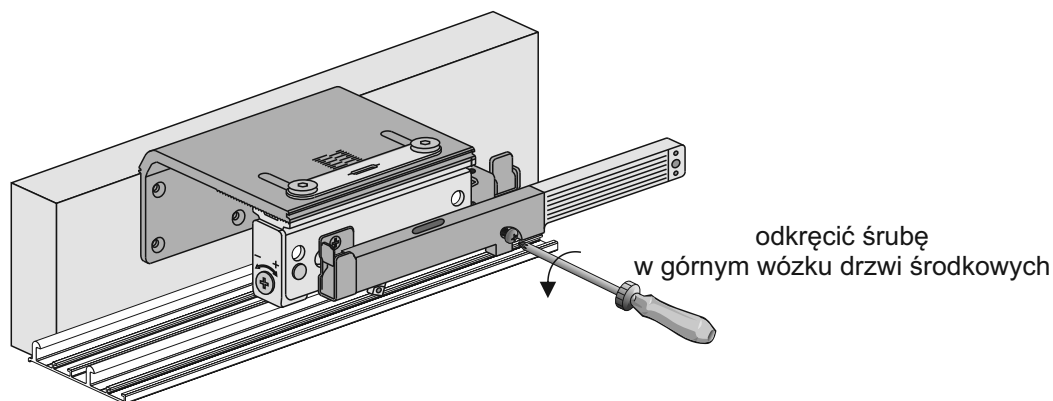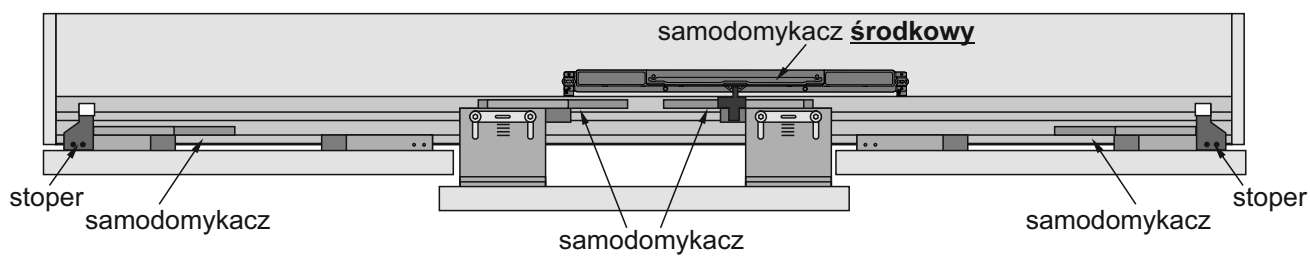

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).




SYSTEM

CAPITOL



MONTAŻ ROLEK DYSTANSOWYCH CAPITOL

SEVROLL


Rolki montuje się w celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości)

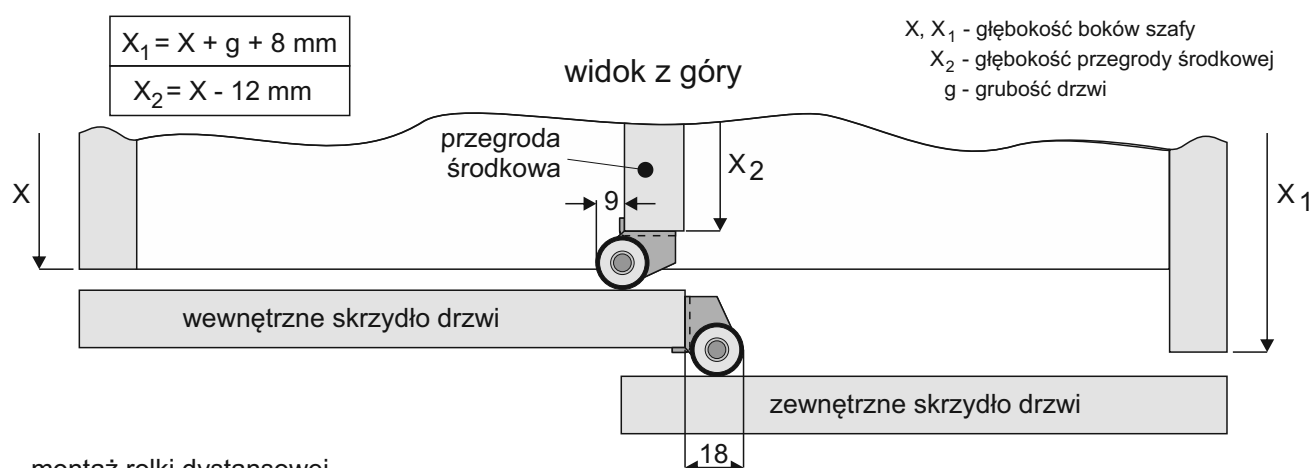


montaż rolki dystansowej
na przegrodzie środkowej

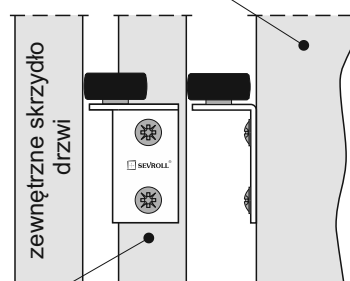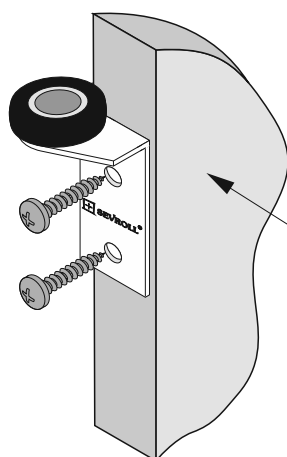

rolki dystansowe montujemy
w połowie wysokości skrzydła drzwi

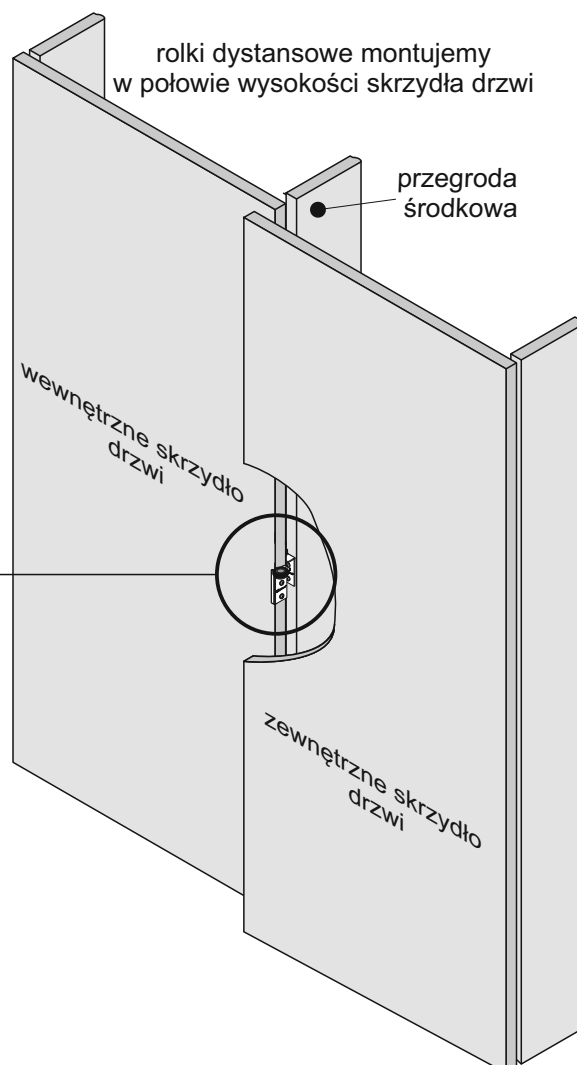

montaż rolki dystansowej
na wewnętrznym skrzydle drzwi

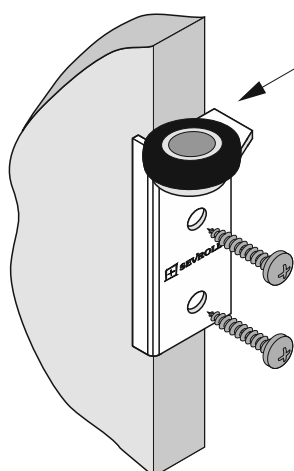

ROLKA DYSTANSOWA CAPITOL - ZESTAW
(kod: 05447)

