



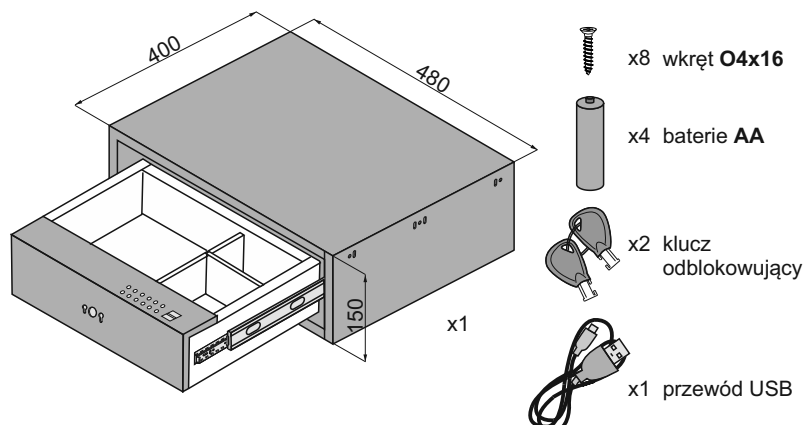

Elementy montażowe

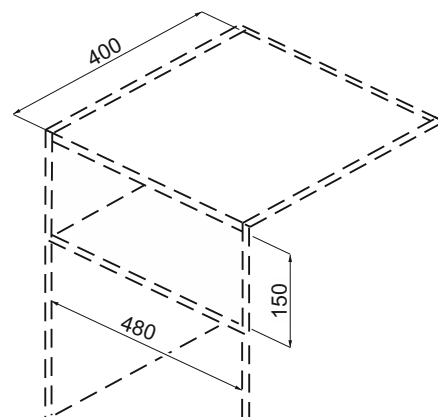


Wymiary korpusu




UWAGA: baterie nie są dołączane do zestawu!
Napięcie zasilania szuflady sejf Royal: 3,5-6,5V

Montaż szuflady sejf Royal

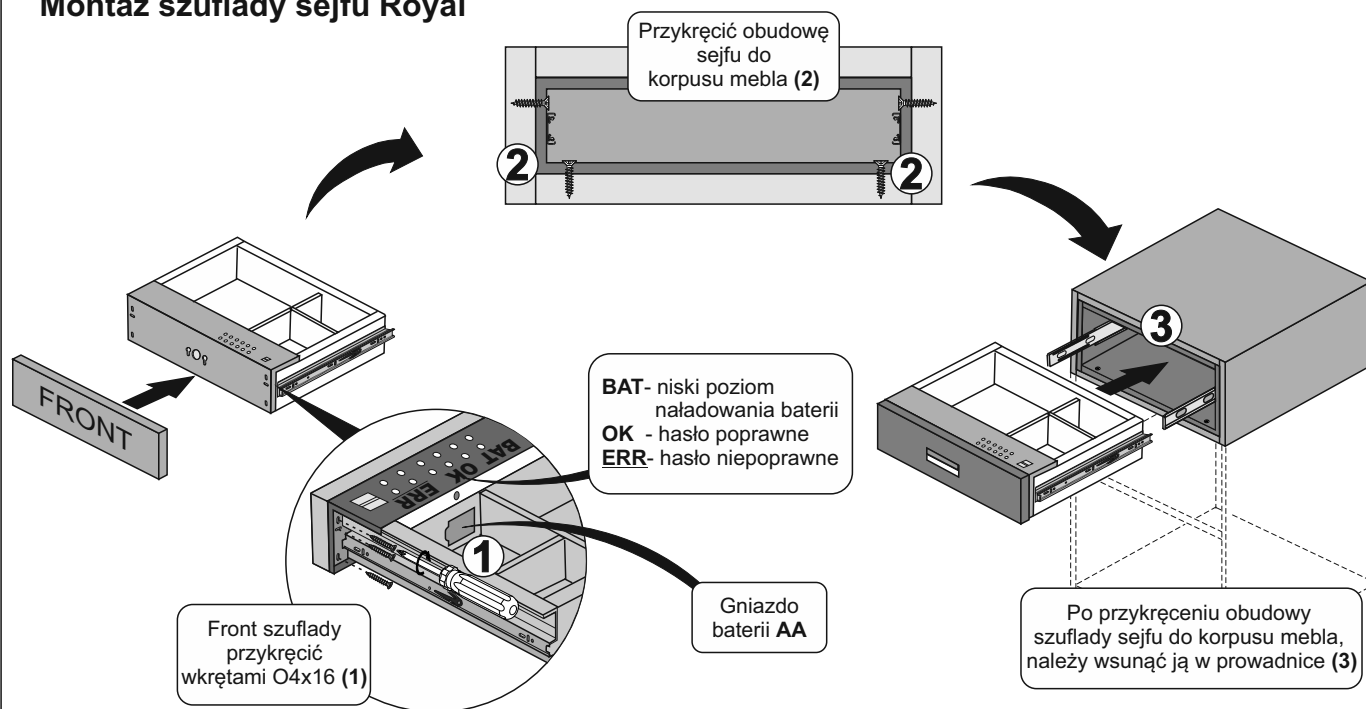


1. Otwieranie szuflady sejf Royal (bez zaprogramowanego kodu zabezpieczającego)

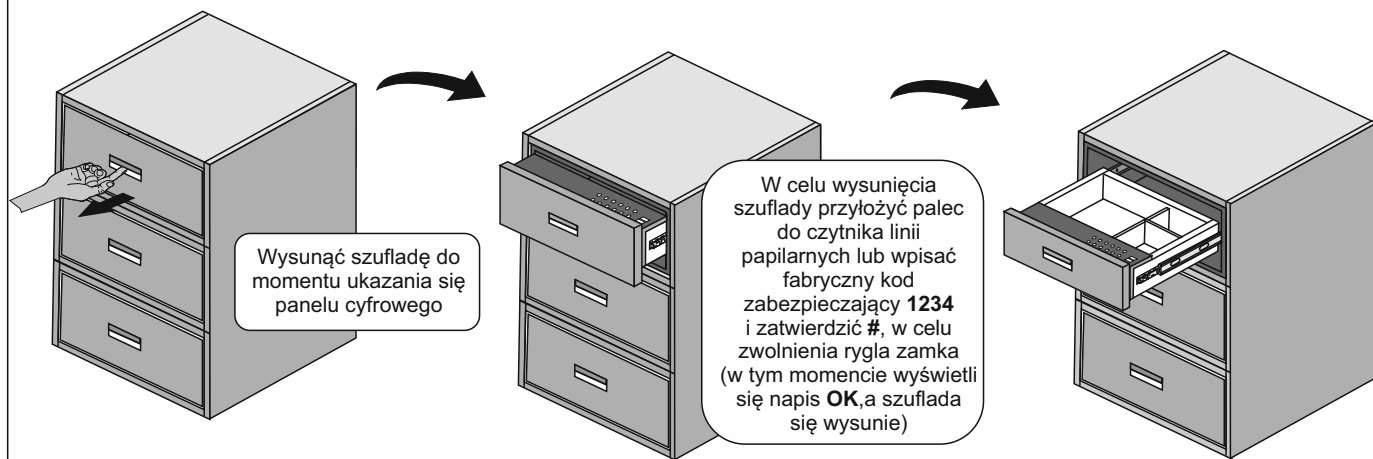




2. Ustawianie indywidualnego kodu użytkownika zabezpieczającego szufladę sejf Royal

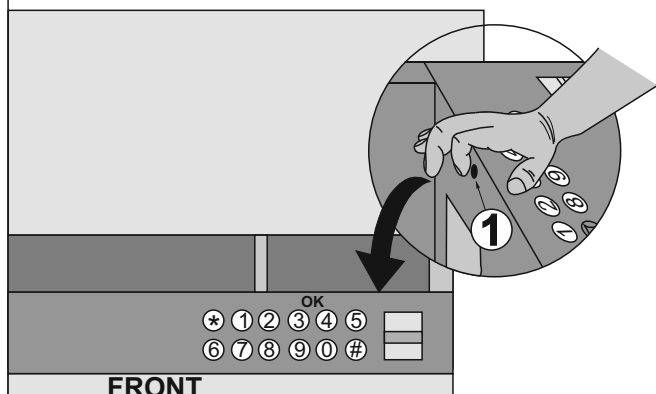


Po uprzednim wysunięciu szuflady sejf za pomocą czytnika linii papilarnych lub fabrycznego kodu zabezpieczającego, należy wcisnąć przycisk **RESET (1)** (usłyszymy krótki sygnał „DI”). Następnie należy wpisać ponownie fabryczny kod odblokowujący **1234** i zatwierdzić **#**. Zostanie wyświetlony napis **OK**. Od tej chwili można wprowadzić swój indywidualny kod odblokowujący, składający się z 4-6 cyfr i zatwierdzić **#**. Kod należy powtórzyć i ponownie zatwierdzić **#**. Jeśli kod zostanie poprawnie zatwierdzony wyświetlony zostanie napis **OK**. Od tej chwili nowy kod odblokowujący sejf został zaprogramowany.

3. Ustawianie indywidualnego kodu użytkownika zabezpieczającego szufladę sejf Royal przy użyciu czytnika linii papilarnych

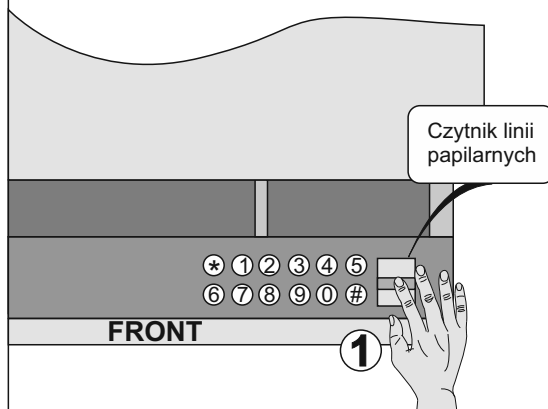

Jeżeli szuflada sejf została już wcześniej zaprogramowana indywidualnym kodem zabezpieczającym użytkownika, należy tym kodem ją odblokować i wysunąć, następnie wcisnąć przycisk **RESET** do usłyszenia krótkiego sygnału „DI”, wpisać ponownie kod zabezpieczający i zatwierdzić **#**, po czym przyłożyć palec (1) do czytnika linii papilarnych, na wyświetlaczu pojawi się napis „OK” i krótki dźwięk „DI”, następnie należy przyłożyć 3 razy palec do czytnika linii papilarnych, wyświetlacz przejdzie w stan czuwania. Kod odblokowujący dotykowo szufladę został wprowadzony poprawnie.


4. Reset indywidualnych kodów zabezpieczających

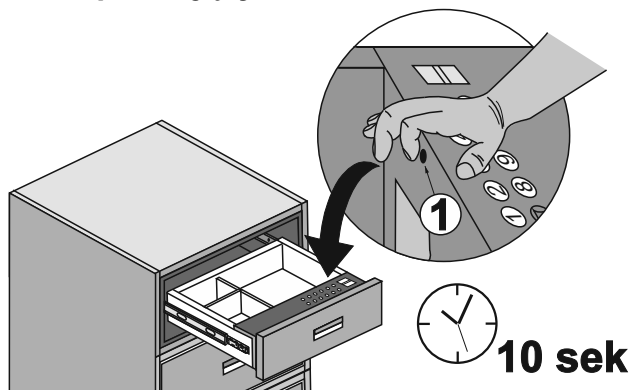


Całkowity reset kodów zabezpieczających sejf należy przeprowadzić po wysunięciu szuflady i przytrzymaniu przycisku **RESET (1)** przez 10 sekund do usłyszenia sygnału „DI DI”. Reset potwierdzony zostanie wyświetleniem napisu **OK**.

5. Blokada panelu dotykowego

Wpisanie 5x błędnego kodu odblokowującego, spowoduje zablokowanie panelu dotykowego na 60 sekund i wyświetlenie komunikatu **ERR**. Po tym czasie użytkownik może ponownie podjąć 5 prób odblokowania sejf.

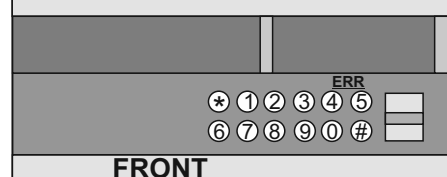


6. Awaryjne otwieranie sejf

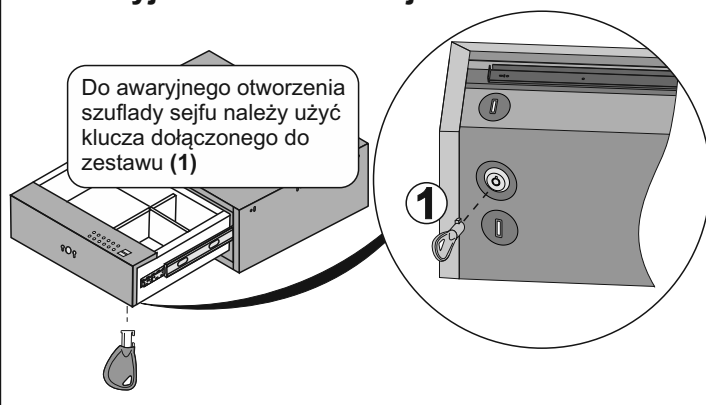

7. Zasilanie

Dodatkowe dwa gniazda zasilania **micro USB typu C (1a i 1b)** służą do podtrzymania zasilania w przypadku wyczerpania baterii znajdujących się w sejfie.

Dostarczany w zestawie przewód zasilający pozwala na wsparcie działania dotychczasowych baterii akumulatorami przenośnymi o napięciu do 3,7V

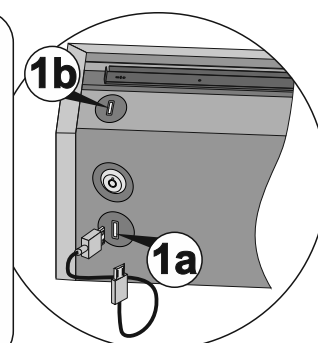

Gniazdo zasilające nie ma funkcji ładowania baterii podłączonych do sejf