





SYSTEM

HERAKLES GLASS


SEVROLL

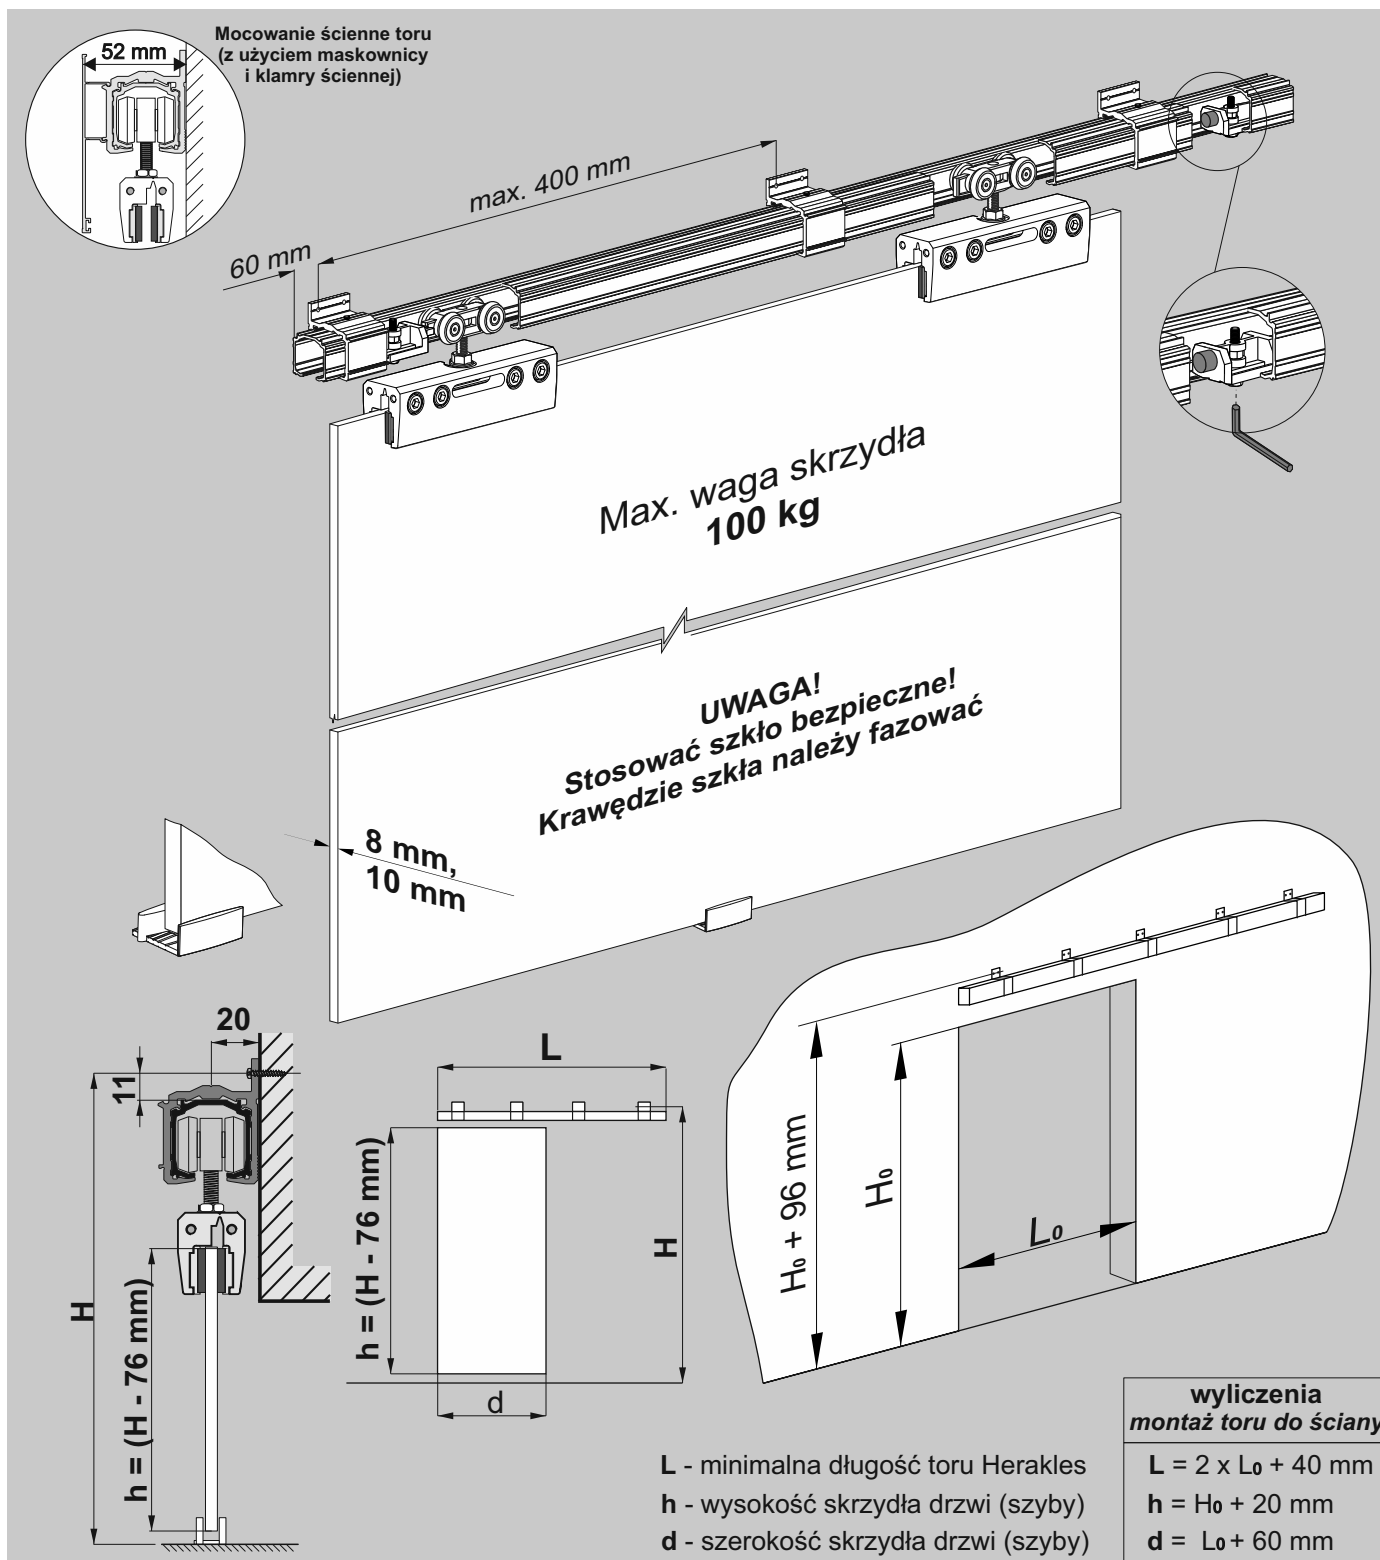

ELEMENTY SKŁADOWE

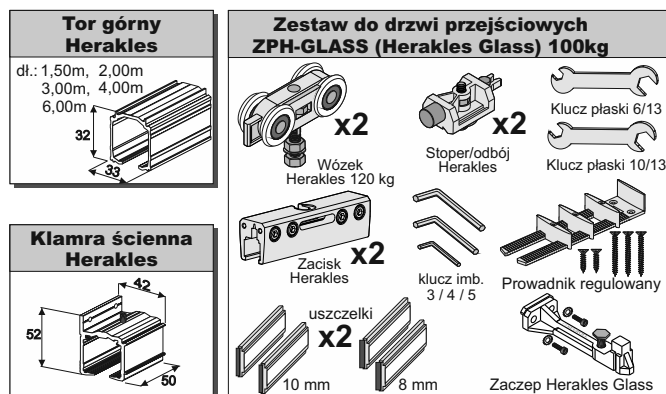


ELEMENTY DODATKOWE

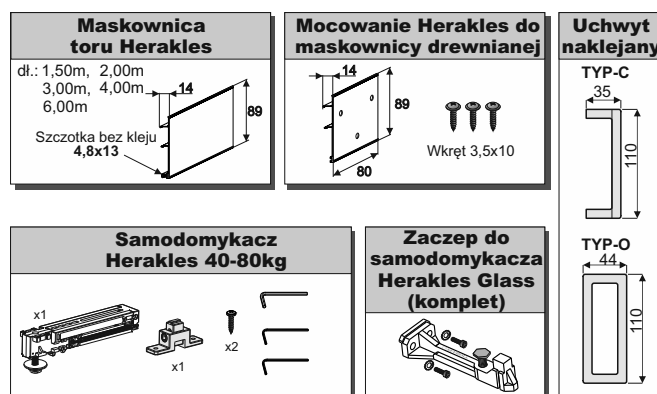




Drzwi lewe

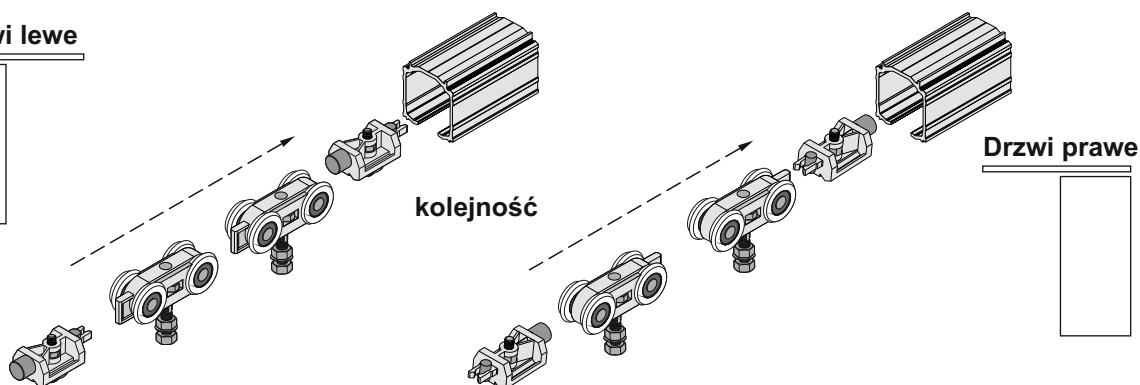

Montaż uszczelek dystansowych w zacisku mocującym Herakles Glass

Zależnie od grubości użytej szyby (8 lub 10 mm)
stosujemy uszczelki 2 mm lub 1 mm

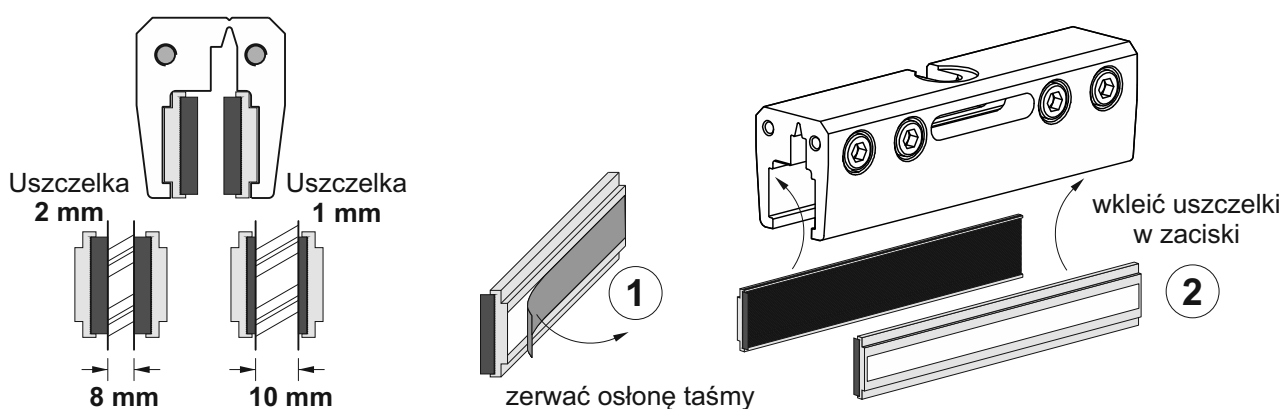


Montaż zacisków mocujących Herakles Glass na szybie

UWAGA! Przed montażem zacisków
powierzchnię szkła NALEŻY ODTŁUSZCIĆ
za pomocą dołączonej chusteczki
lub alkoholu izopropylowego


UWAGA!
zachować kolejność
przykręcania śrub

F - siła dokręcania

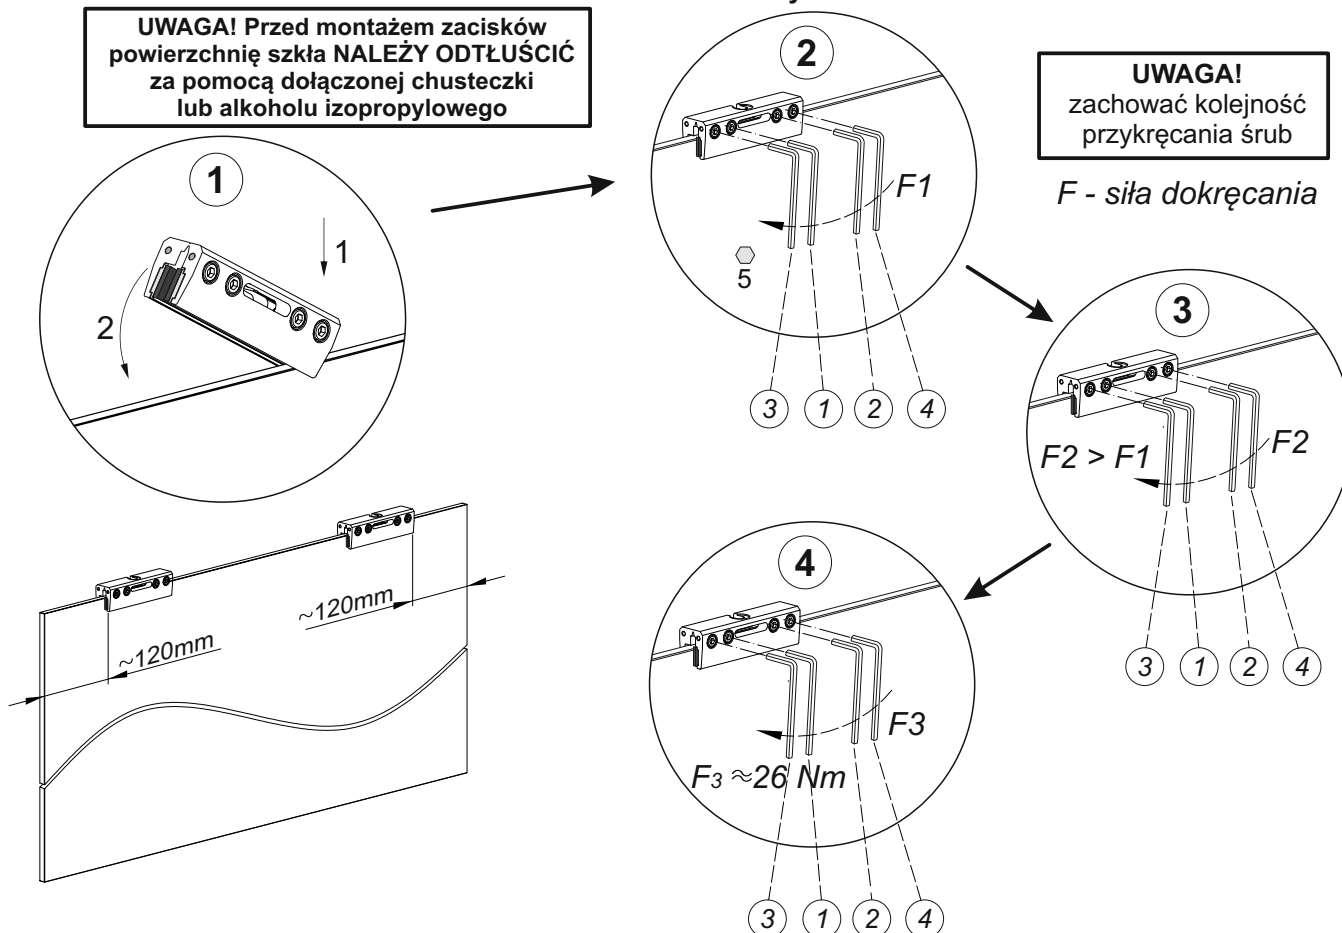





Montaż skrzydła

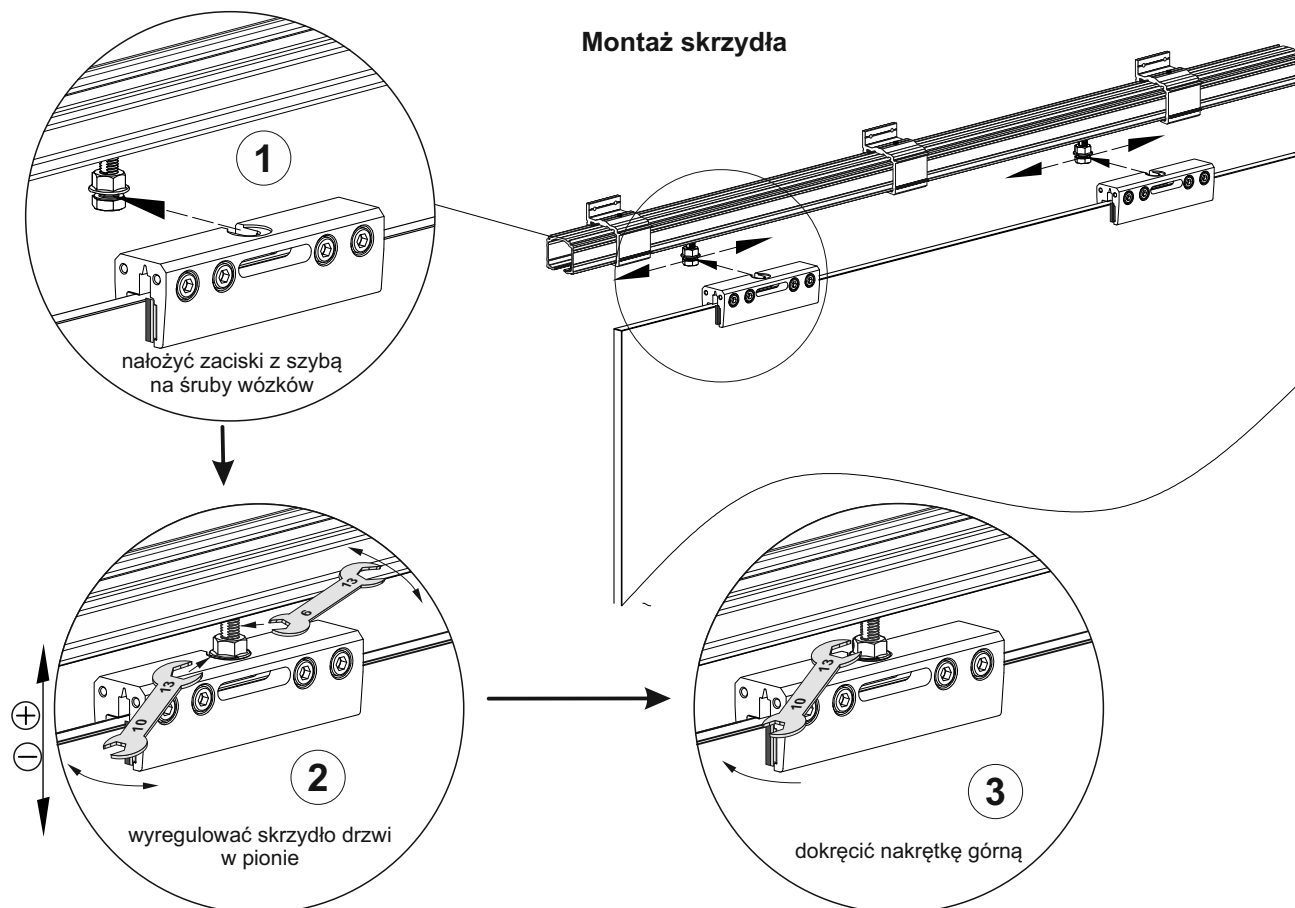

Regulacja ustawienia skrzydła w poziomie

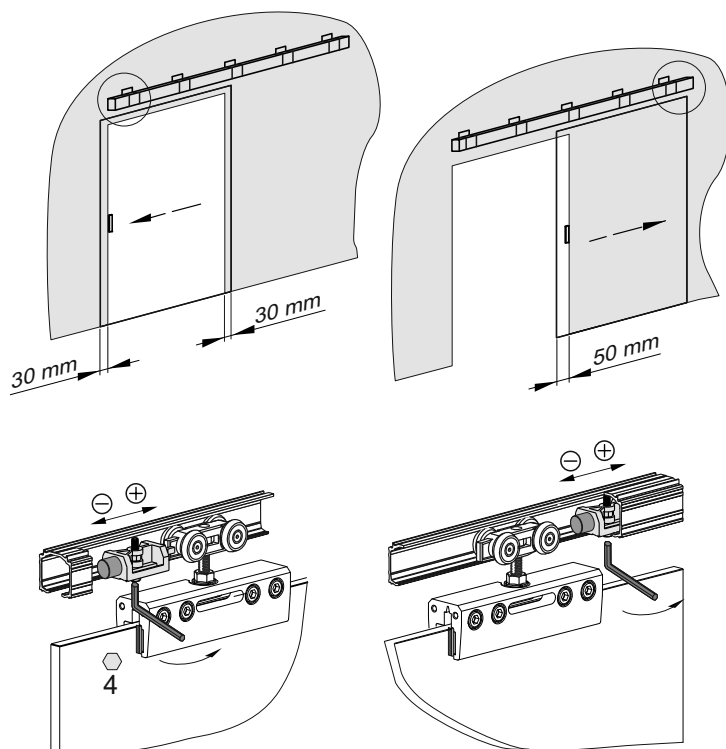



Montaż prowadnika

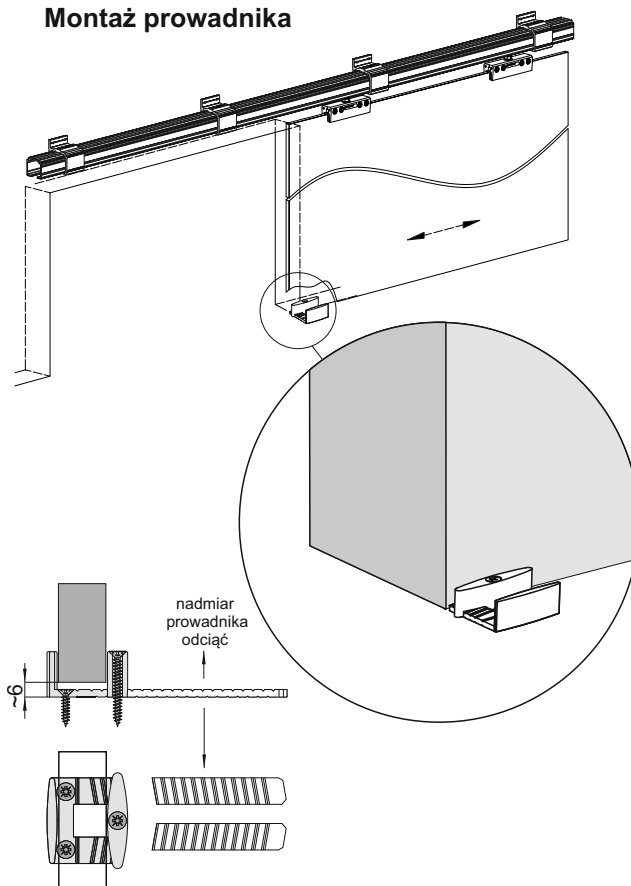






Montaż samodomykacza Herakles 40-80kg

Regulacja siły domyku
samodomykacza Herakles 40-80 kg
za pomocą sprężyny

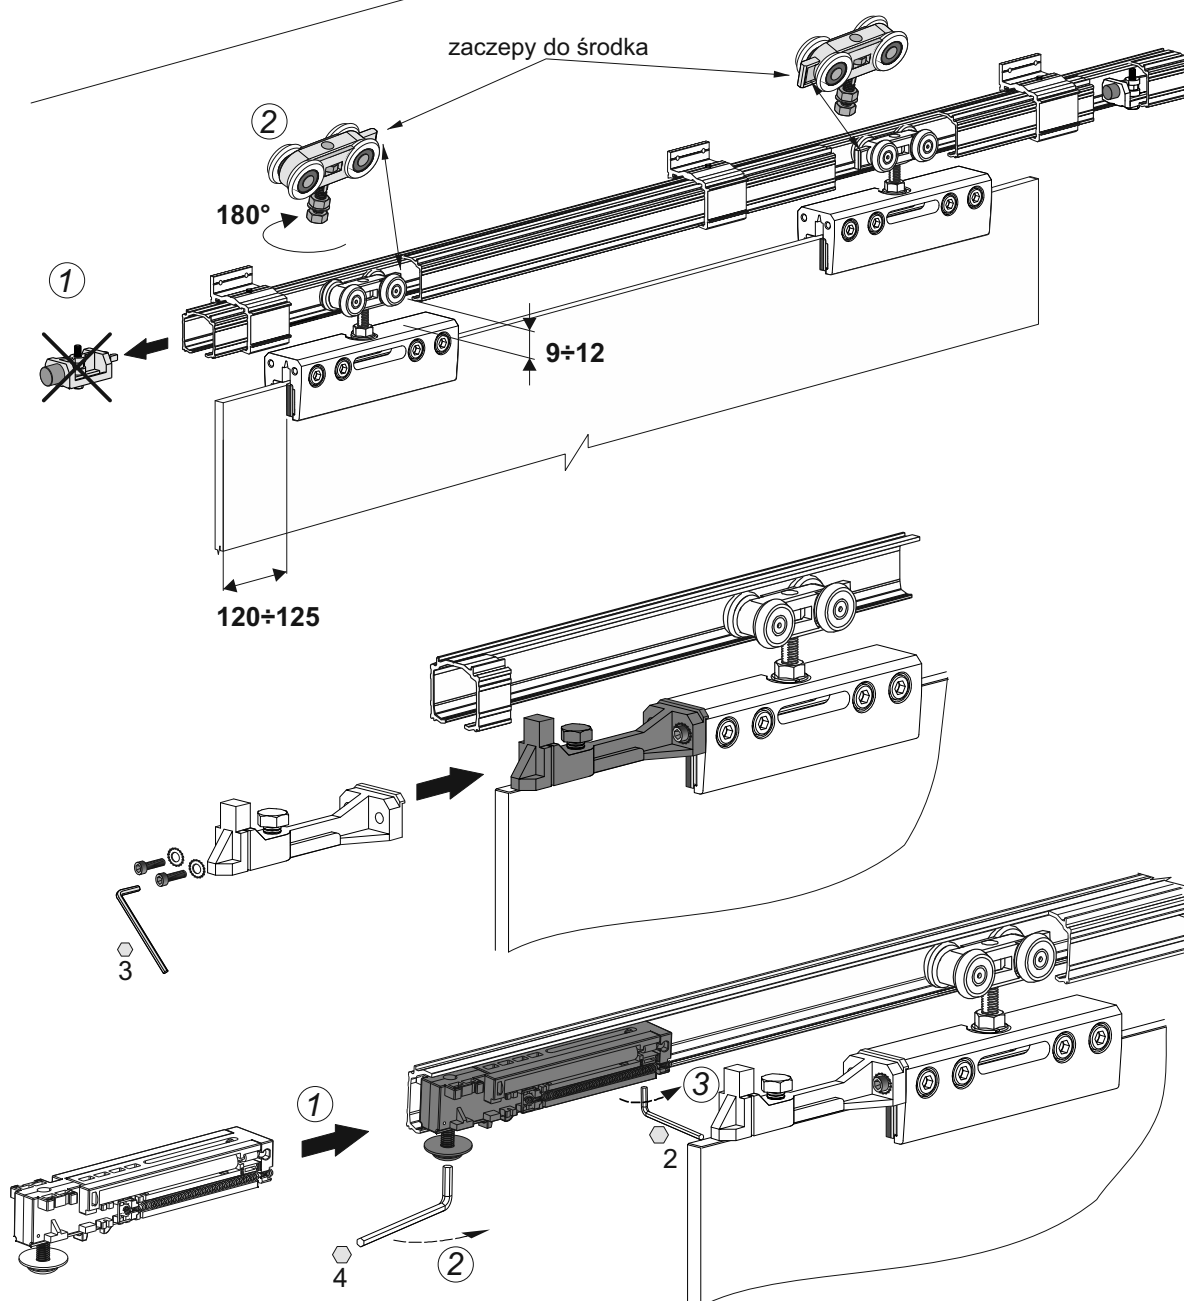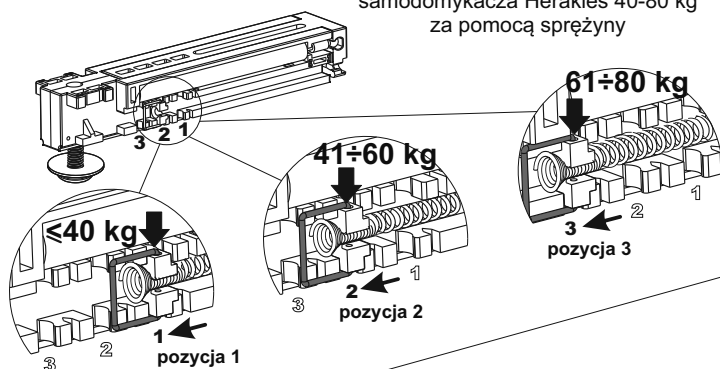

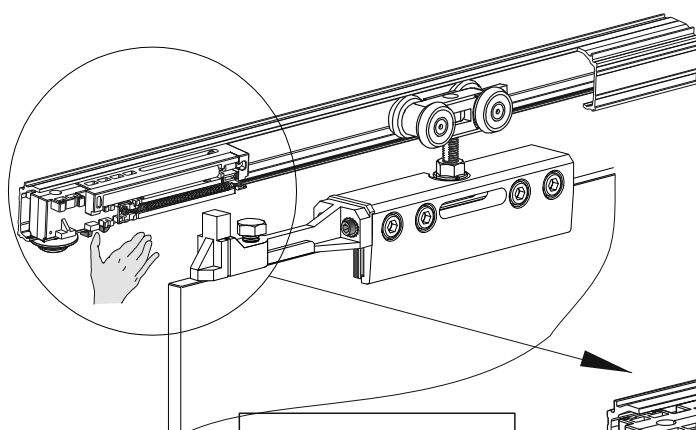

UWAGA!
Przed wstawieniem drzwi
należy naciągnąć
wychwyt samodomykacza

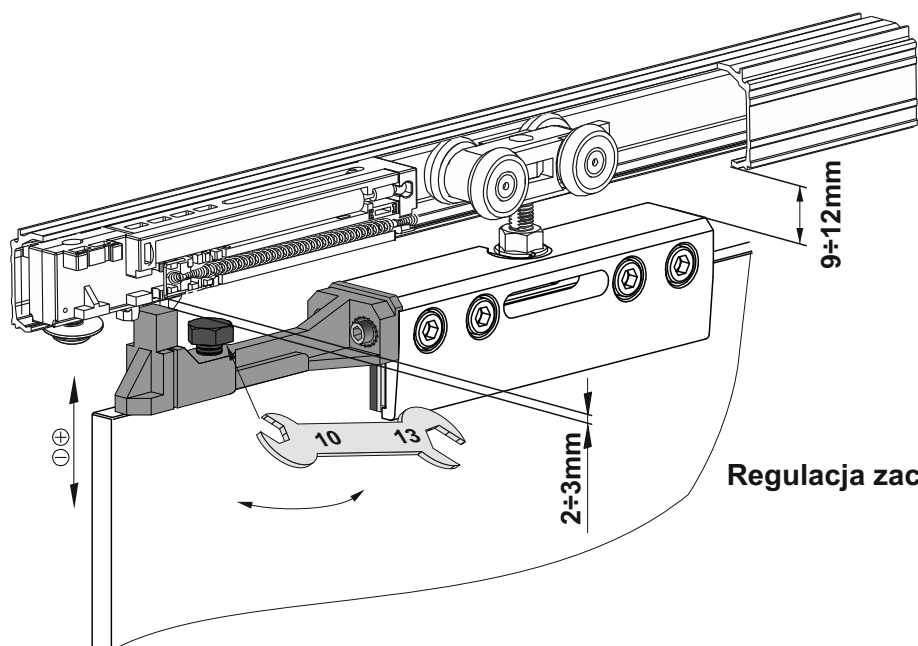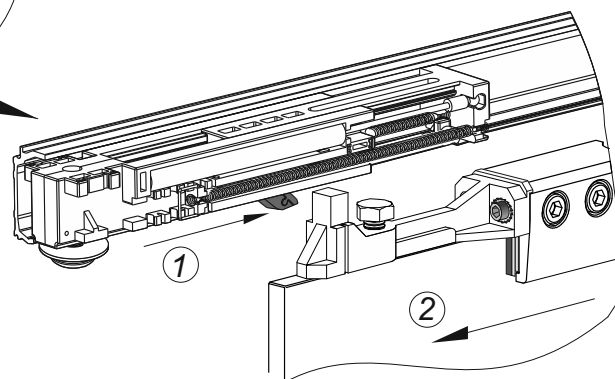

Regulacja zaczepu