





ATTENTION: Assembly and disassembly should only be performed when the device is turned off

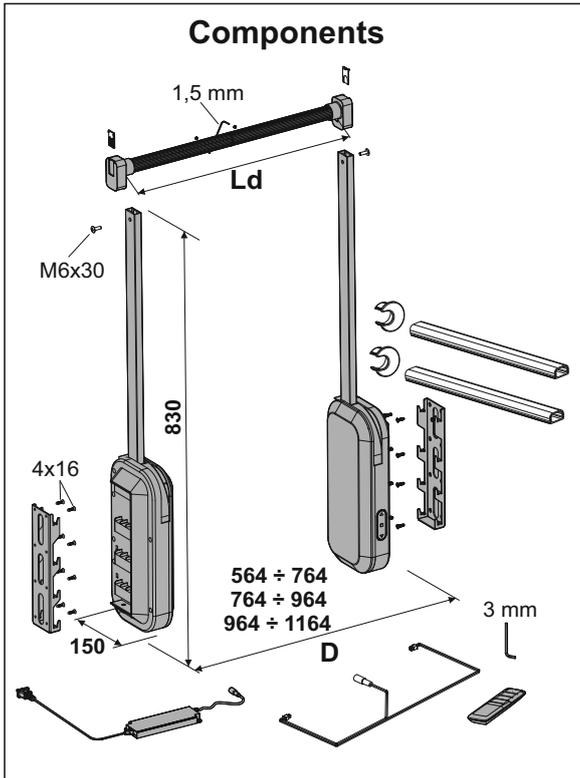


Pull down clothes rail for wardrobe	Width of the opening D	length of the hanging rail Ld	Max. load of clothes lift 15 kg
600 ÷ 800	564 ÷ 764	450 ÷ 650	<b>MAX 15 kg</b>
800 ÷ 1000	764 ÷ 964	650 ÷ 850	
1000 ÷ 1200	964 ÷ 1164	850 ÷ 1050	


## 1. Wiring installation

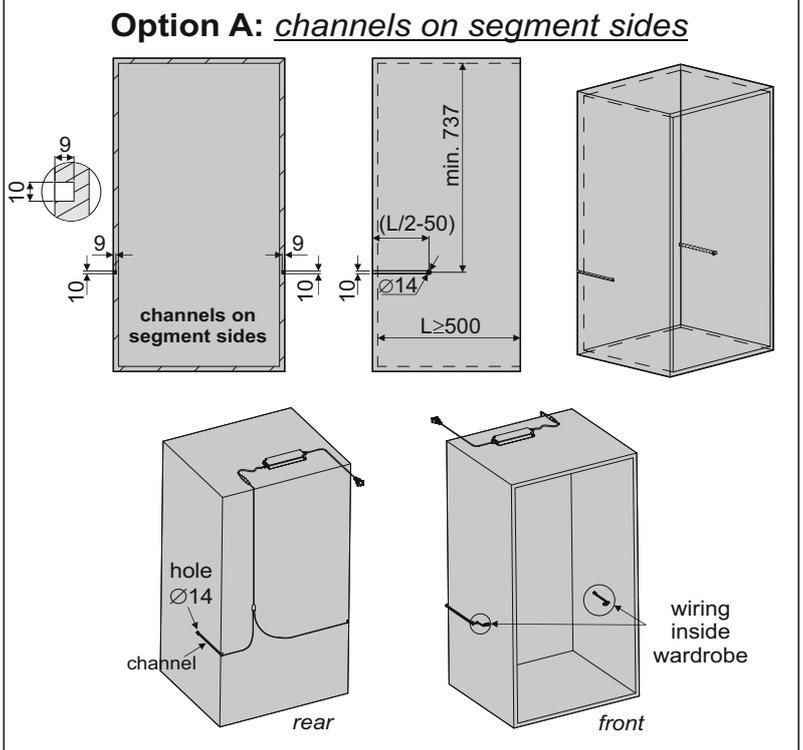


### Option B: holes in the rear of the wardrobe + covering profile

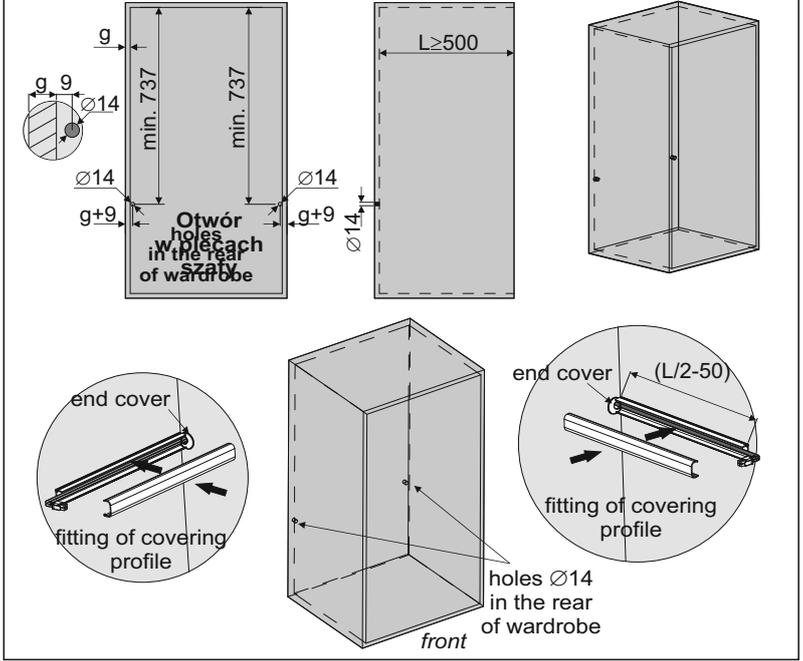

## 2. Fitting strengthening plate to wardrobe sides

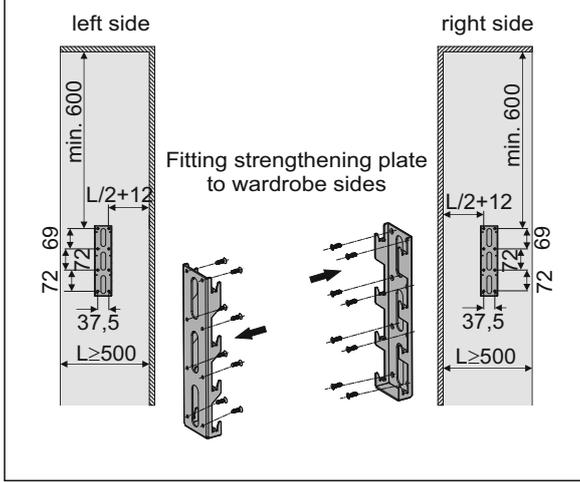


## 3. Fitting of clothes lift's arms

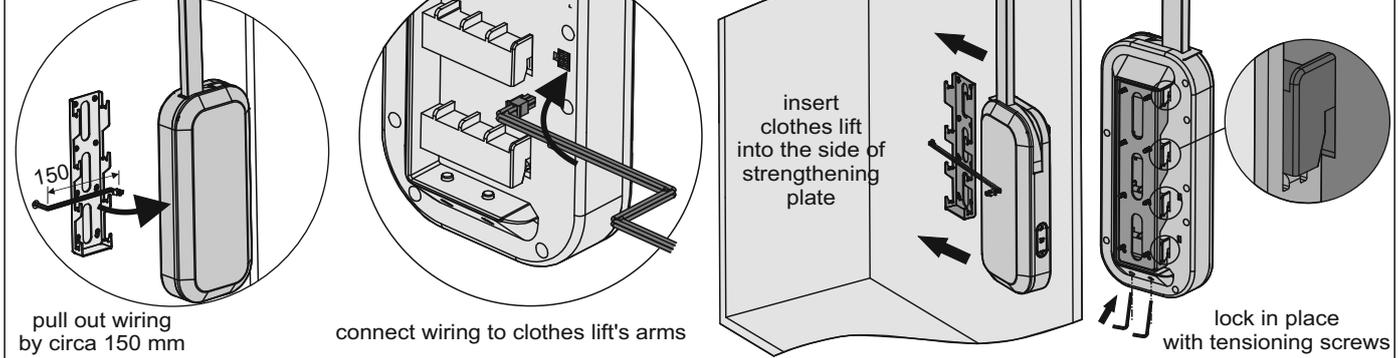




**4. Connecting to power supply**

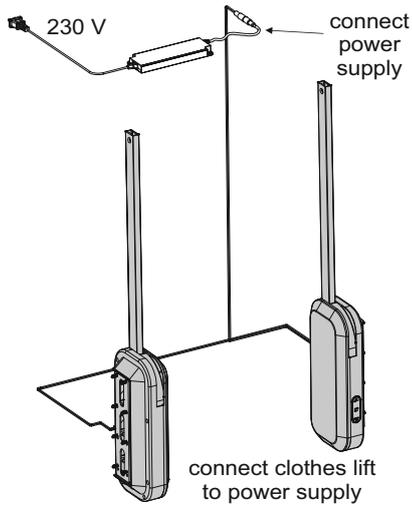


**Attention!** Ensure both arms are correctly connected.

When dismantling the device, first disconnect the plug from the power supply


**5. Fixing hanging rail to clothes lift's arms**

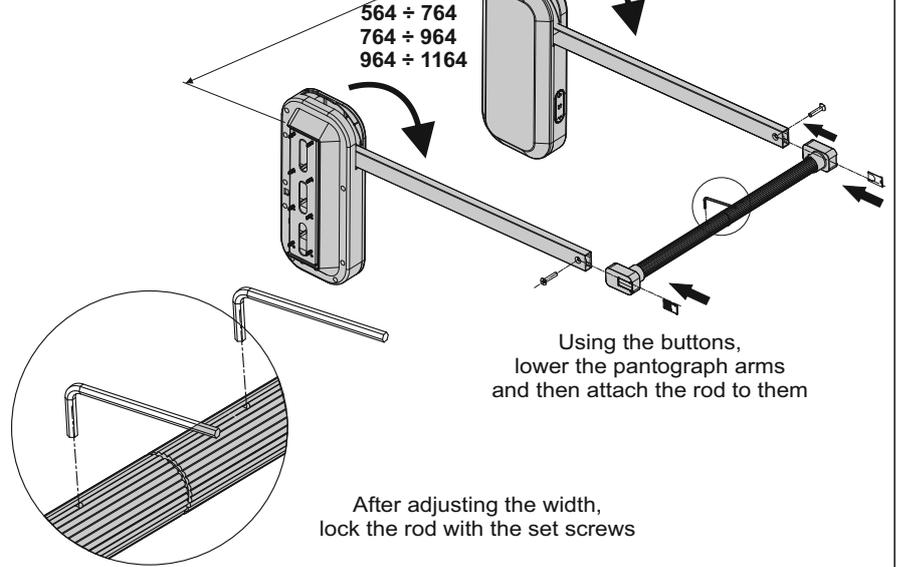

**6. Operating with buttons**

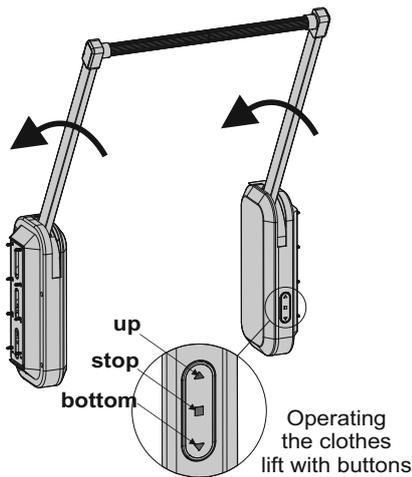


**7. Operating with remote**

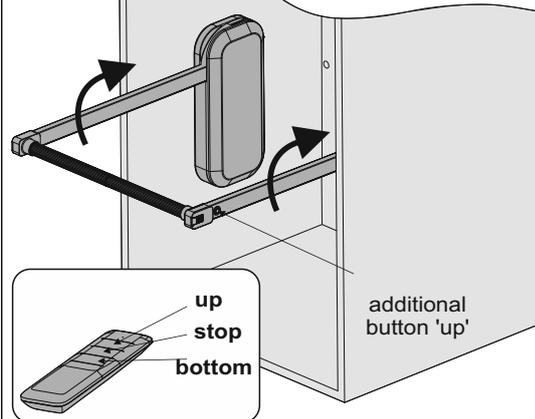

**Remote control synchronization:**

1. Press and hold the stop button on the right arm of the pantograph for 11 seconds or use the voice command "Hello lift, Pair remote".
2. After hearing the feedback signal "Remote pairing started", press and hold any button on the remote control for 5 seconds.
3. After hearing the feedback signal "Remote controller paired successfully", the remote control is ready to be used.

**9. Sensor operation**

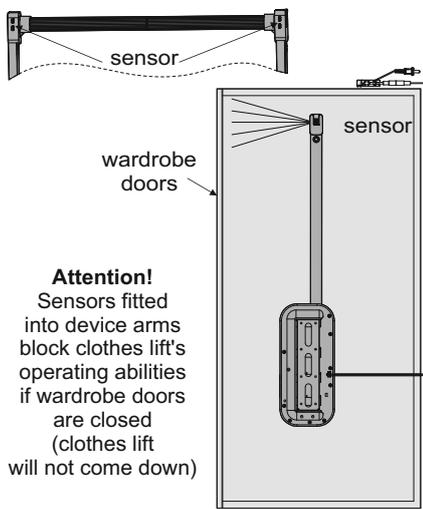

**Attention!** Sensors fitted into device arms block clothes lift's operating abilities if wardrobe doors are closed (clothes lift will not come down)

**10. Operating with voice commands**

Command	Response
Lift up (podnieś ramiona)	Okay
Stop (stop)	Okay
Lift down (opuść ramiona)	Okay
Pair remote (połącz pilot z pantografem)	Okay
Reset device (zresetuj urządzenie)	Okay
Enable Mute Mode (włącz wyciszenie)	Okay
Disable Mute Mode (wyłącz wyciszenie)	Okay
Volumne Up (głośność - góra)	Okay
Volumne Down (głośność - dół)	Okay
Volumne Max (głośność - max)	Okay
Volumne Min (głośność - min)	Okay
Disable Voice Recognition (wyłącz sterowanie głosem)	Okay
Hello Lift (włącz pantograf)	Hello, I am coming
Goodbye (wyłącz pantograf)	Goodbye

**Voice commands:**

1. Remote pairing started  
Rozpoczęto synchronizację pilota
2. Remote controller paired successfully  
Pilot gotowy do użycia
3. Remote controller pairing failed  
Nie udało się połączyć pilota
4. Overload Warning  
Ostrzeżenie o przeciążeniu mechanizmu
5. Left Motor Fault  
Awaria lewego ramienia
6. Right Motor Fault  
Awaria prawego ramienia
7. Obstacle detected on the left side  
Przeszkoda po lewej stronie
8. Obstacle detected on the right side  
Przeszkoda po prawej stronie
9. Communication Error  
Błąd komunikacji pomiędzy ramionami
10. Please open the left door  
Proszę otworzyć drzwi z lewej strony
11. Please open the right door  
Proszę otworzyć drzwi z prawej strony
12. Left Arm reset completed  
Resetowanie lewego ramienia zakończone
13. Right Arm reset completed  
Zakończono reset prawego ramienia

The Wardrobe lift can only be controlled by buttons, remote control, or voice commands.  
**!** A power outage will prevent the wardrobe lift from operating. Mechanically lowering the arms may damage the device. **!**