
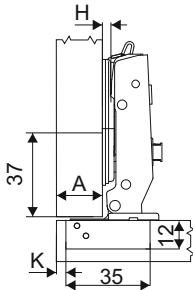
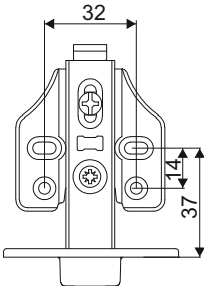


Zawias nakładany PRO

Prowadnik H=0

K	3	4	5	6	7
A	17	18	19	20	21

K - odległość puszki
A - nałożenie



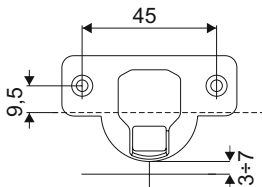


Zawias połówkowy PRO

Prowadnik H=0

K	3	4	5	6	7
A	8	9	10	11	12

K - odległość puszki
A - nałożenie

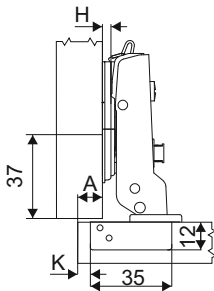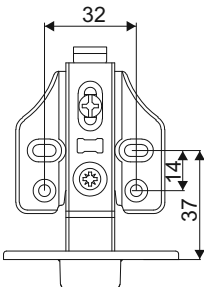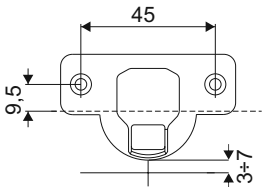

Zawias wpuszczany PRO

Prowadnik H=0

K	3	4	5	6	7
A	1	0	-1	-2	-3

K - odległość puszki
A - szczelina

