


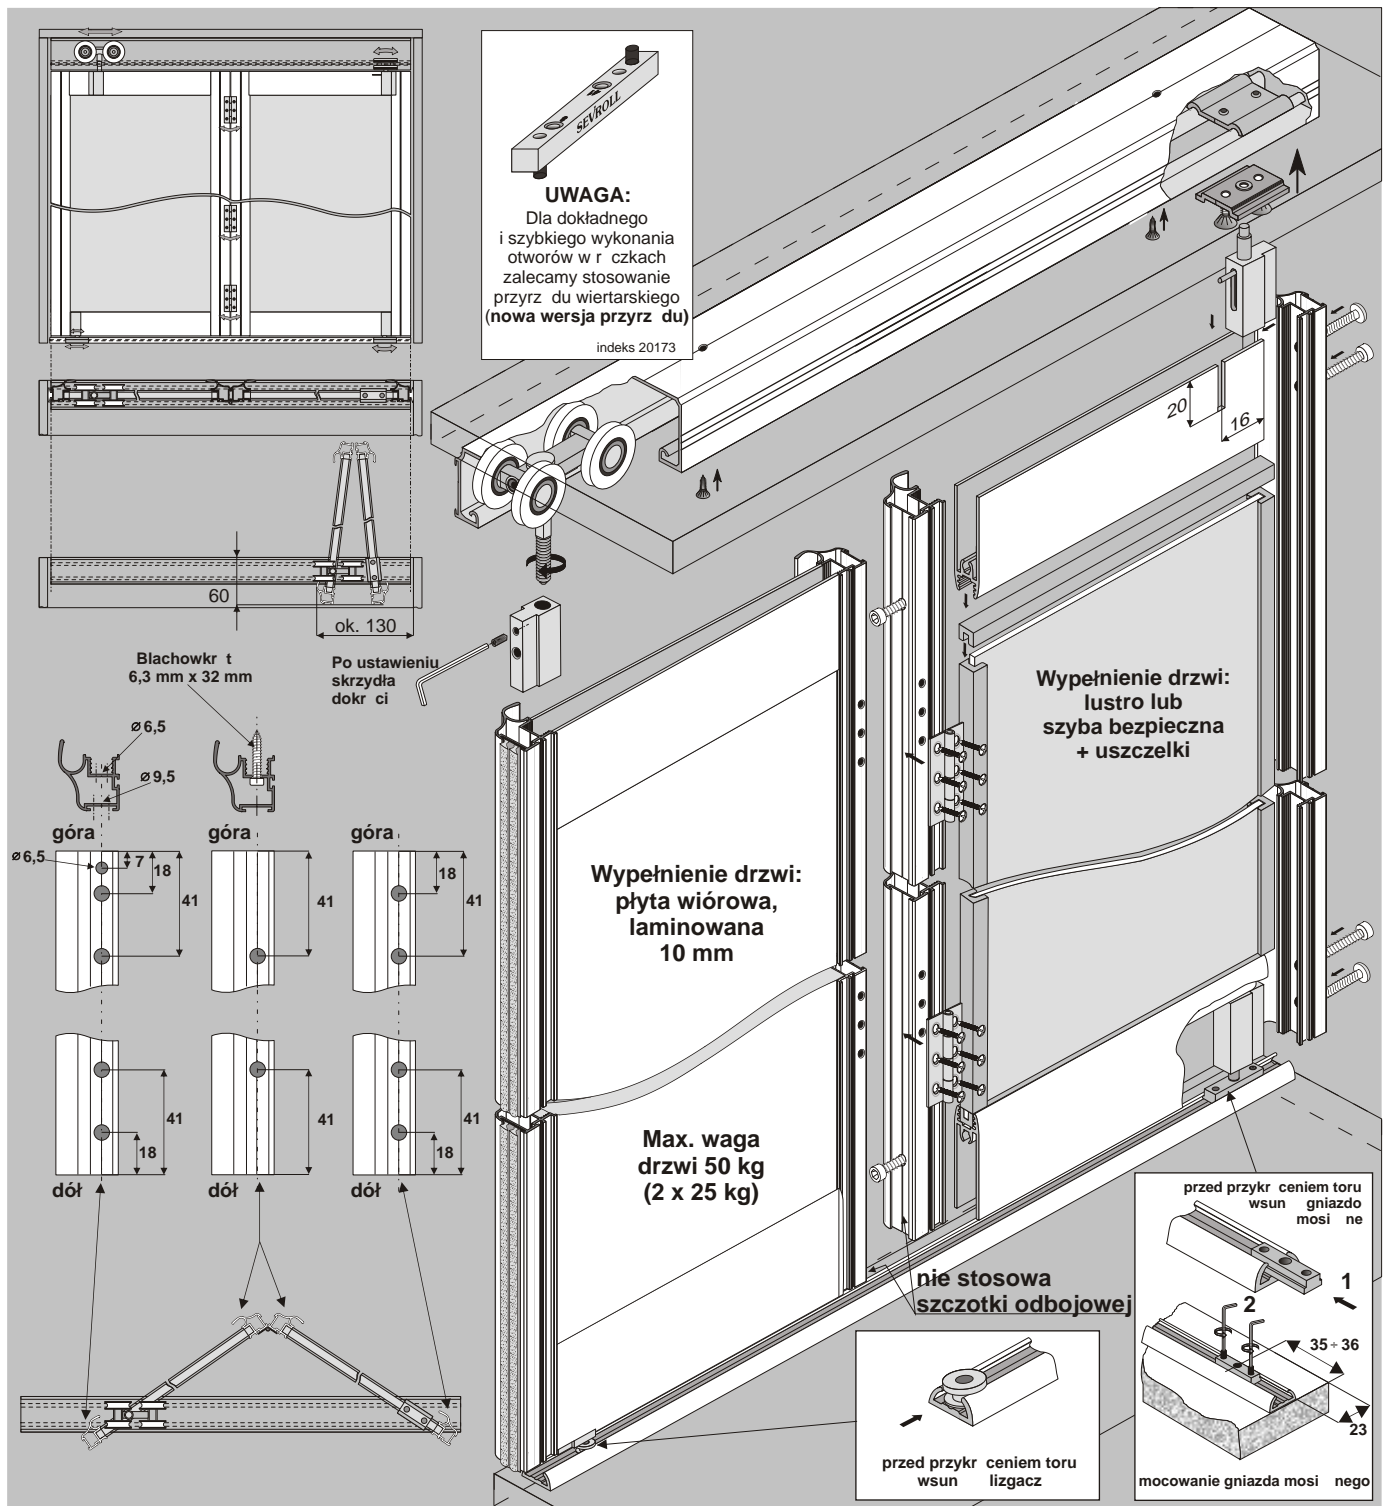




LINIA

DS 10-tka / DS EXCLUSIVE SYSTEM

SEVROLL®



**ELEMENTY SKŁADOWE**

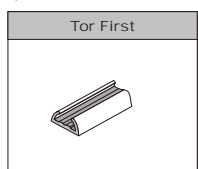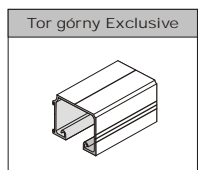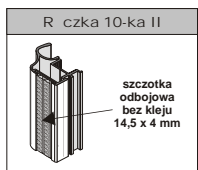

Zestaw do drzwi składanych ZSE10 (lub alternatywnie ZSE10 PLUS z zawiasem sprężynowym)

wózek górny	gniazdo zawiasu górnego	gniazdo zawiasu dolnego	lizgacz	3x Zawias meblowy
zawias górny	zawias dolny	prowadnik lizgacza	blachowkr t 3,9 x 13 (zawias meblowy)	kluczyk imbusowy 2

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrach 6,3 x 32 (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o uszczelkach.




LINIA

DS 10-tka / DS EXCLUSIVE

SYSTEM




wiatro otworu

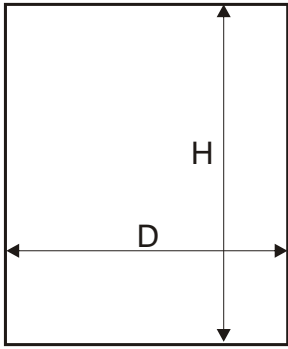

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta ≠ 10 mm

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 52 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 97 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 8) : 2$
szerokość płyty - dp	$dp = d - 36 \text{ mm}$
długość listwy poziomej - Pz	$Pz = d - 53 \text{ mm}$

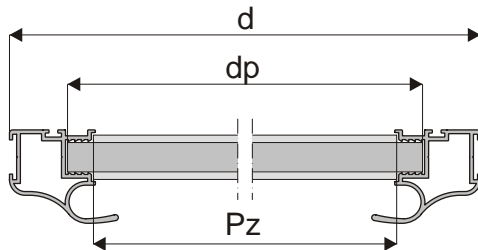

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej


wysokość lustra - hl	$hl = hp$
szerokość lustra - dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$

**UWAGA!**

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelki.

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)


- w rączce

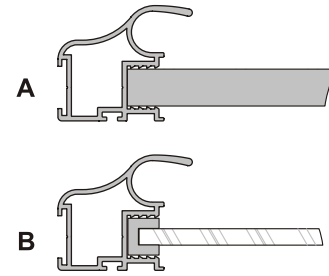

- w listwie poziomej



luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości ci płyty wiórowej

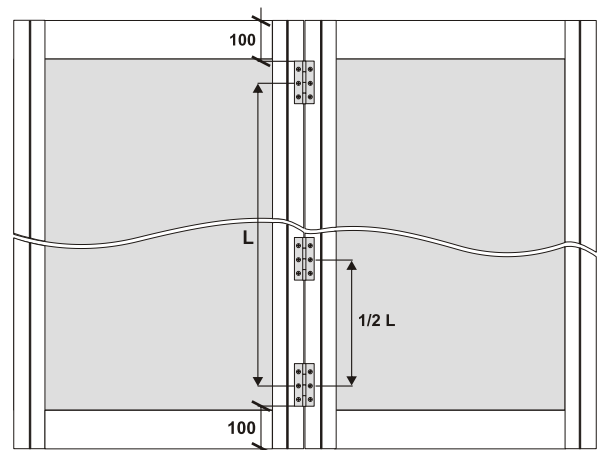

Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie dolegać. Między rączkami przylegają do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

**UWAGA!**

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączki, torów, łączników, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar. Zdejmienie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jako cięte (np. zarysowania).