



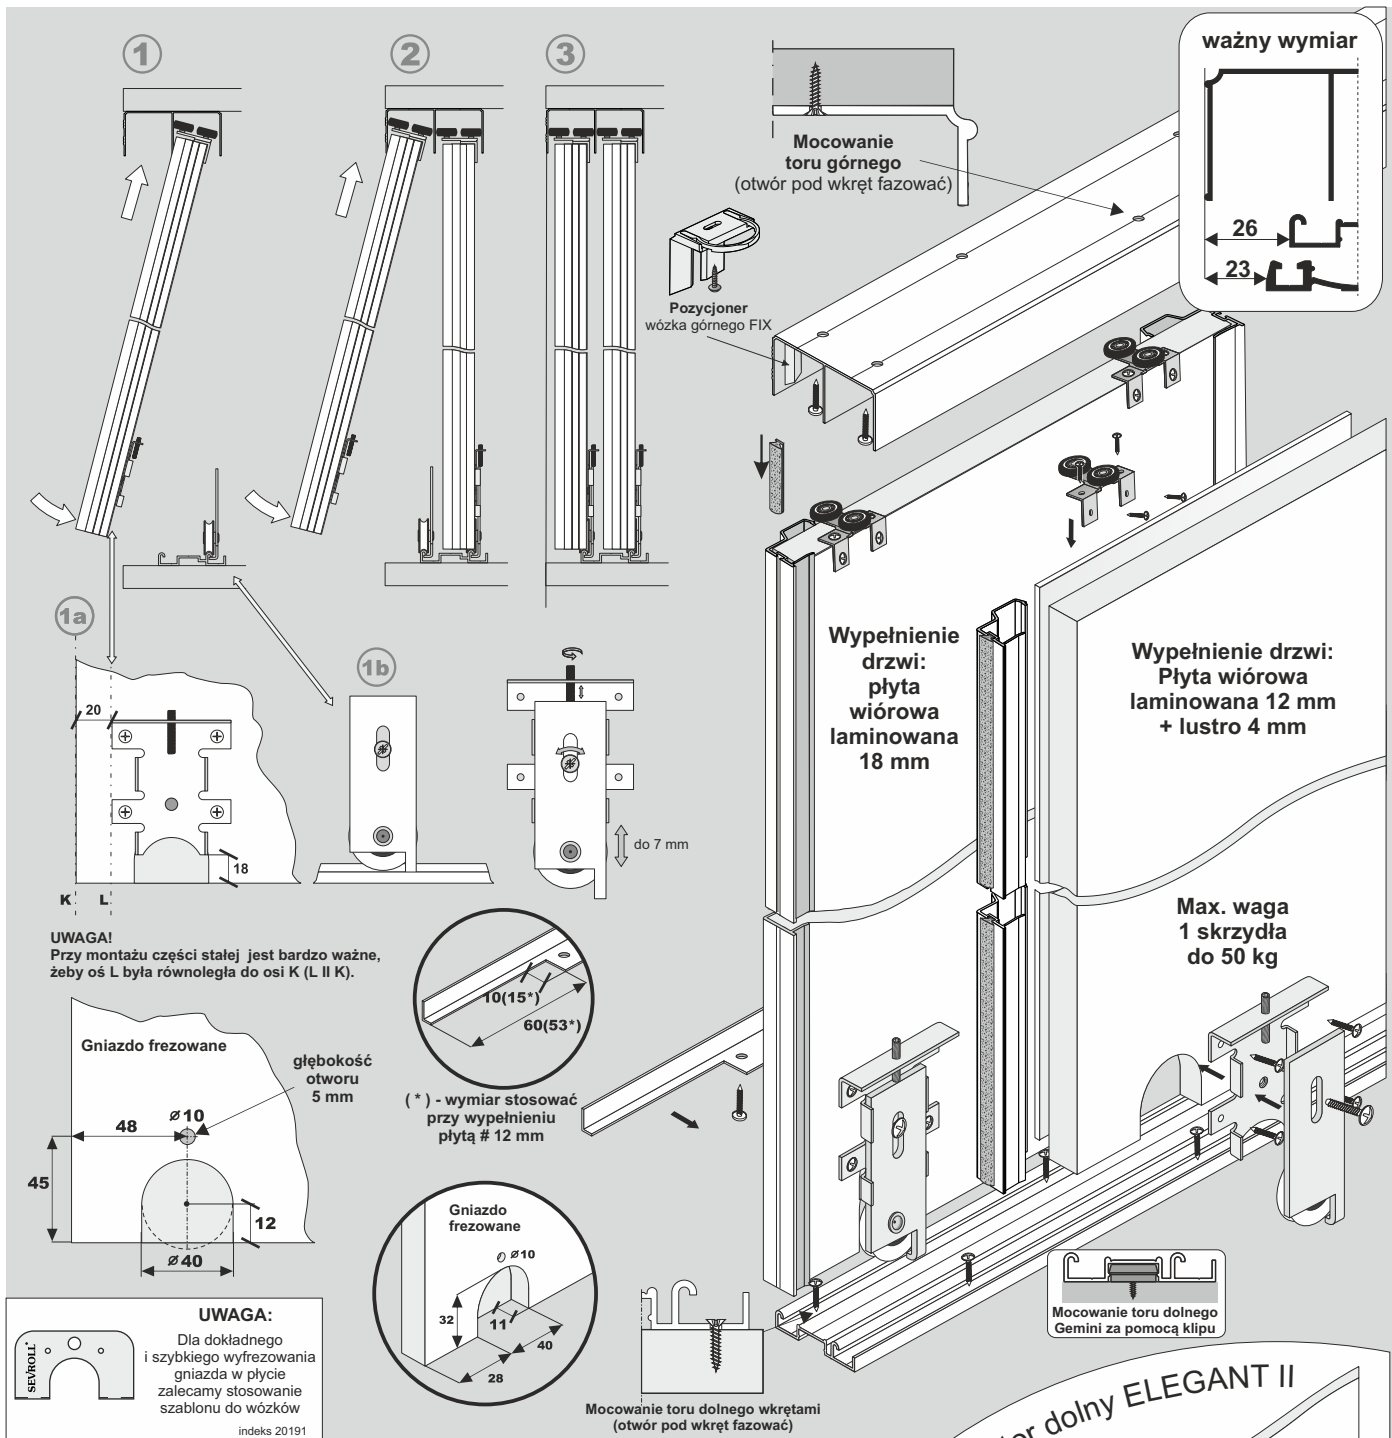
LINEA

UNIVERSAL / GEMINI 18

SYSTEM



SEVROLL®



ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Universal C

dt.: 2,70 m

szcztka przeciwkuczowa z klejem 6,7 mm x 9 mm

szcztka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm

#16 i #18

Tor górny Gemini-Decor

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

53 mm

Kątownik Mini

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

11 mm x 17 mm

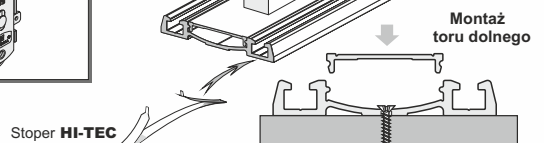
Wózek prowadzący Focus

Wózek dolny WD18C HI-TEC

Wózek dolny WD18V HI-TEC

Opcja: tor dolny ELEGANT II

W linii Universal możemy również zastosować tor dolny **Elegant II z zaślepką** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. Wylczenia nie ulegają zmianie.





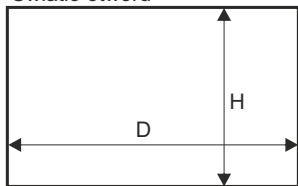
LINIA

UNIVERSAL / GEMINI 18

SYSTEM

SEVROLL®

Światło otworu

**wypełnienie skrzydła**

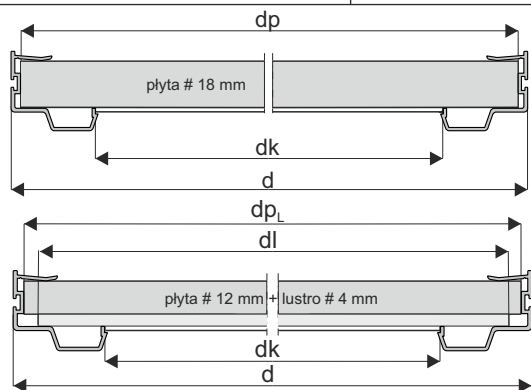
- płyta #18 mm
- płyta #12 mm z lustrem #4 mm

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 42 \text{ mm}$	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 42 \text{ mm}$
	Top SV60/80 Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$	
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$	
szerokość płyty #18 - dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$	
szerokość płyty #12 - dp _L	$dp_L = d - 7 \text{ mm}$	
długość kątownika - dk	$dk = d - 62,4 \text{ mm}$	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	32 mm	64 mm	96 mm	128 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D - 3 + 96) : 4$
	$d = (D : 2 + 29) : 2$

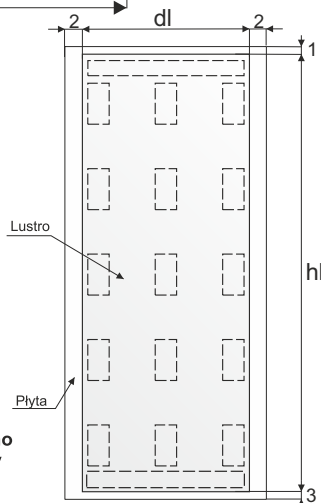
**wymiary lustra**

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm

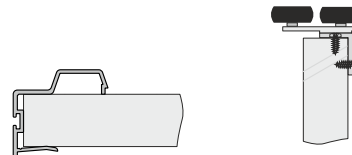
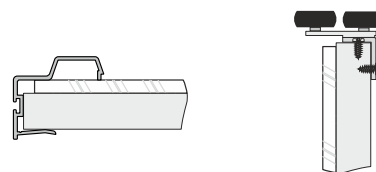
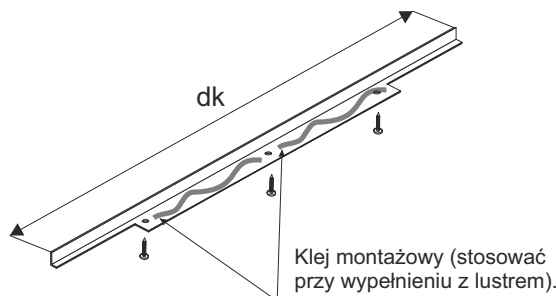
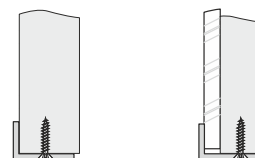
szerokość lustra - dl = dp_L - 4 mm**UWAGA:**

przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnię styku płyty z lustrem należy odłuścić.

Linia przerywana zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.



- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę należy przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm**Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem 4 mm****Sposób montażu kątownika 11 mm x 17 mm****UWAGA!**

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø3 x 25.

UWAGA!

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).