




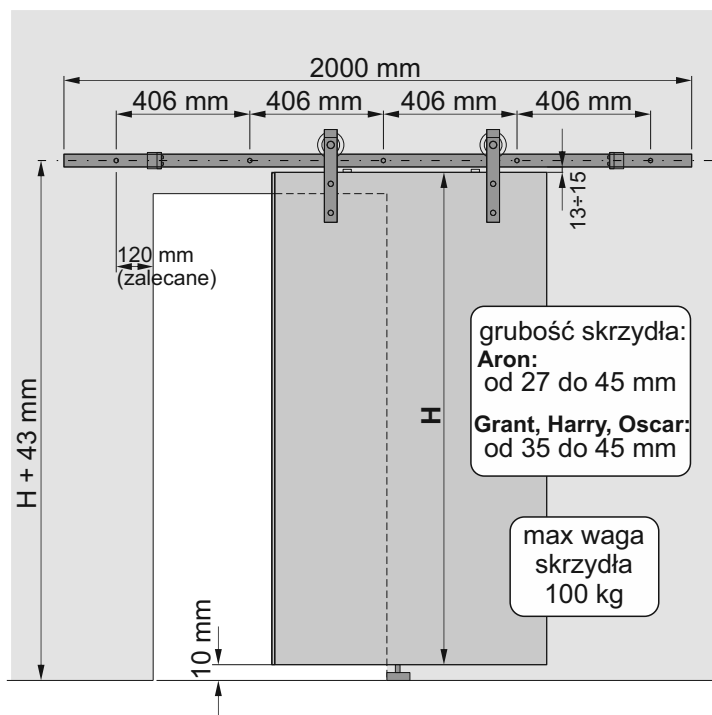


1. Wykonanie otworów w ścianie

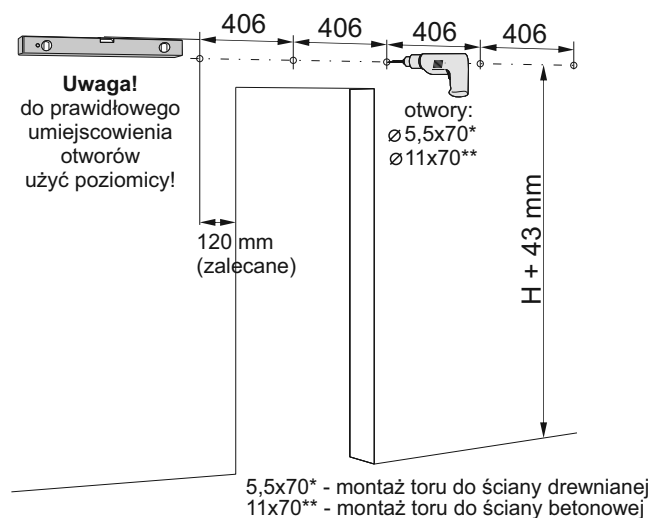


2. Montaż odbojów w torze

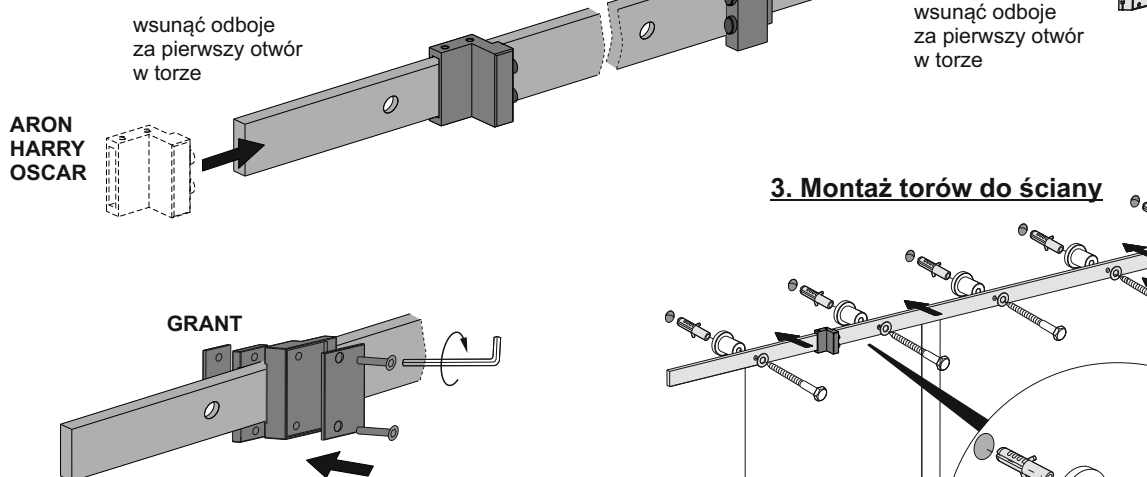


3. Montaż torów do ściany

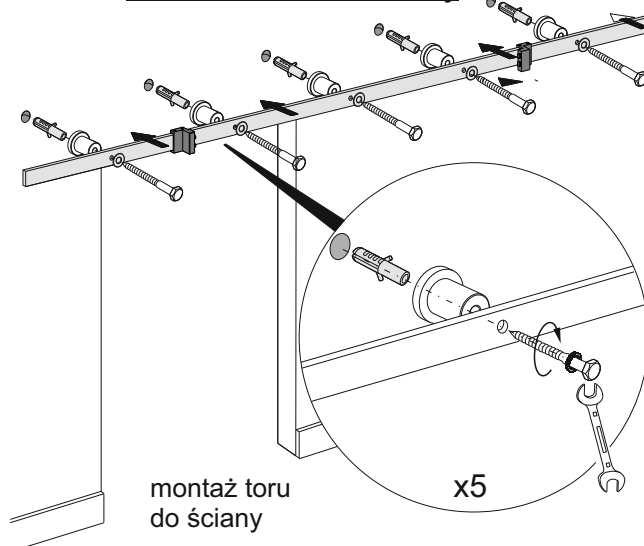


ELEMENTY DODATKOWE

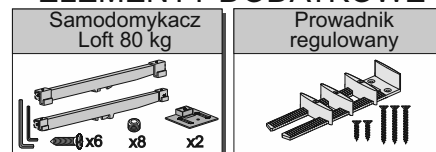


ELEMENTY SKŁADOWE

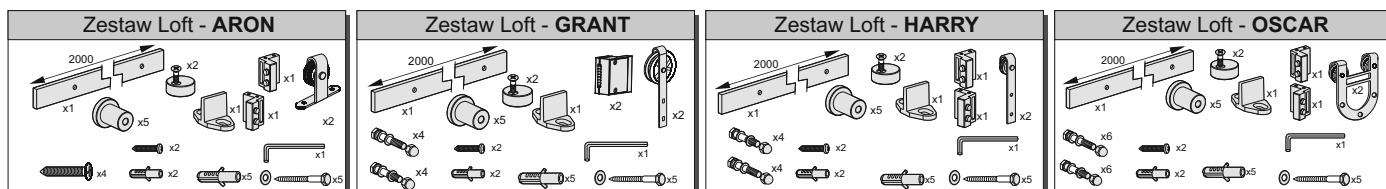


Zestaw Loft do drzwi przejściowych - ARON

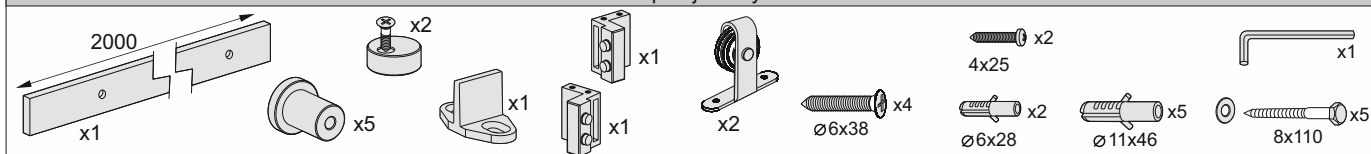

Zestaw Loft do drzwi przejściowych - GRANT

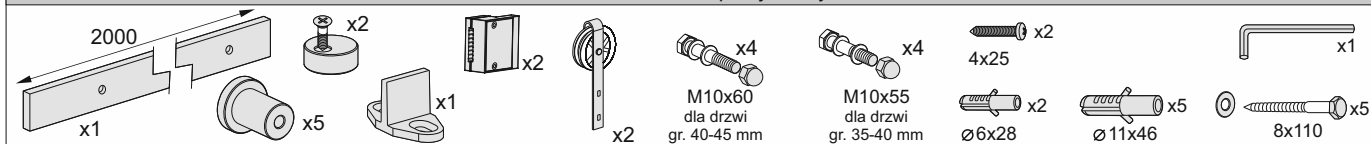


Zestaw Loft do drzwi przejściowych - **HARRY**

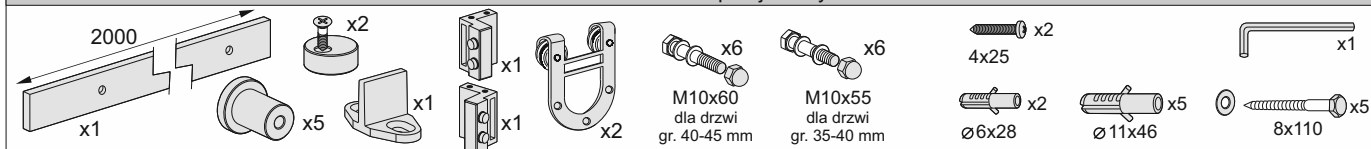Zestaw Loft do drzwi przejściowych - **OSCAR**


4. Montaż wózków

Montaż wózków **ARON**

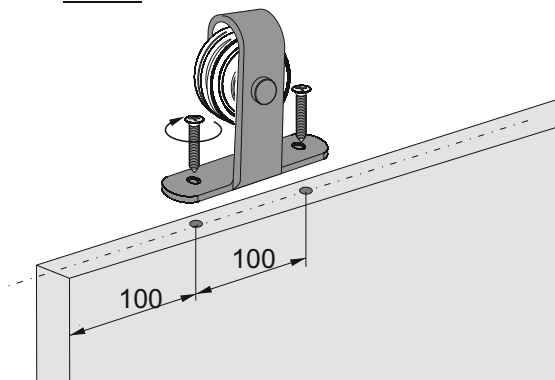


Montaż wózków


GRANT

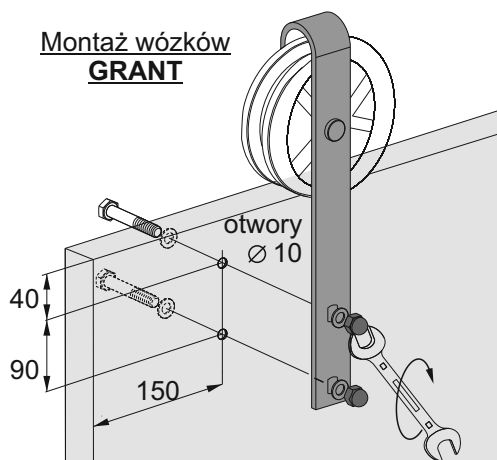

Montaż wózków **HARRY**

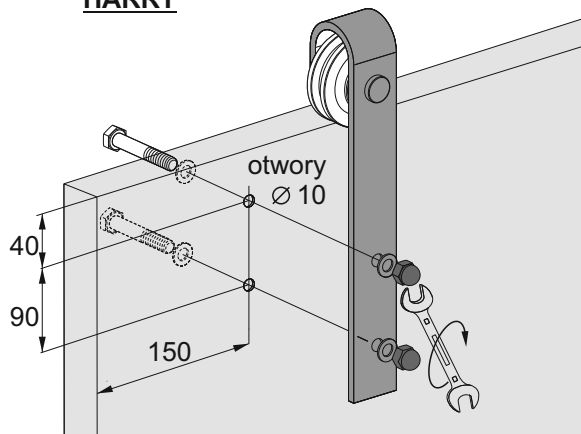


Montaż wózków **OSCAR**

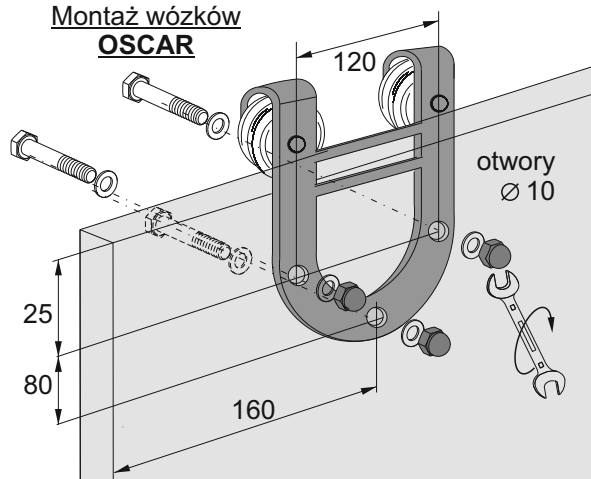





5. Montaż odbojników w drzwiach

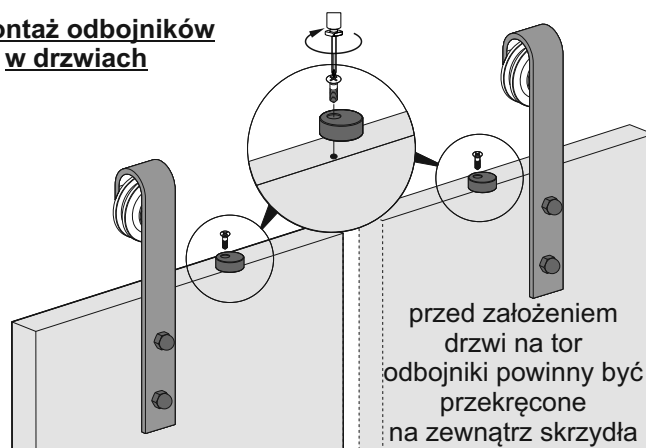

6. Montaż drzwi





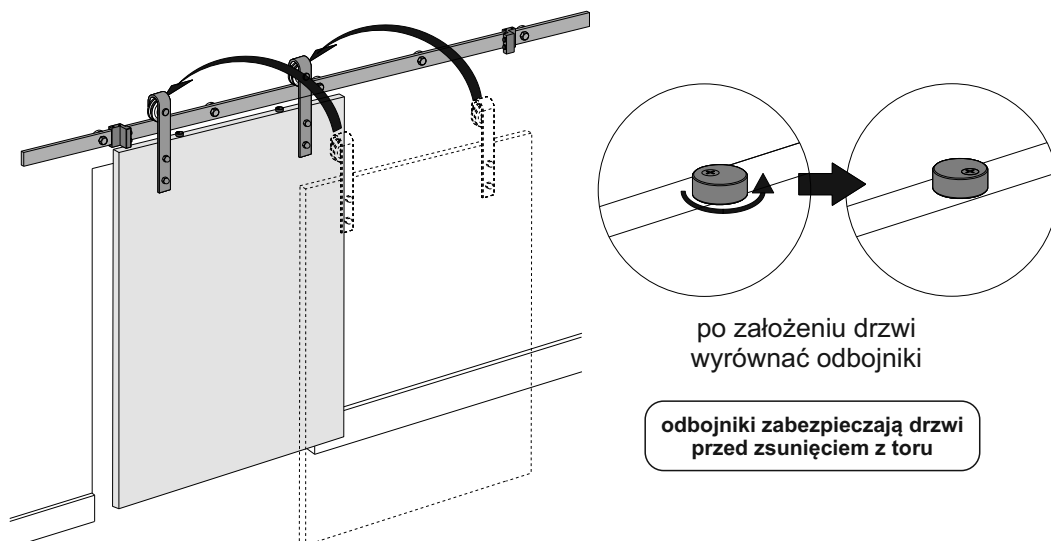


7. Montaż prowadnika

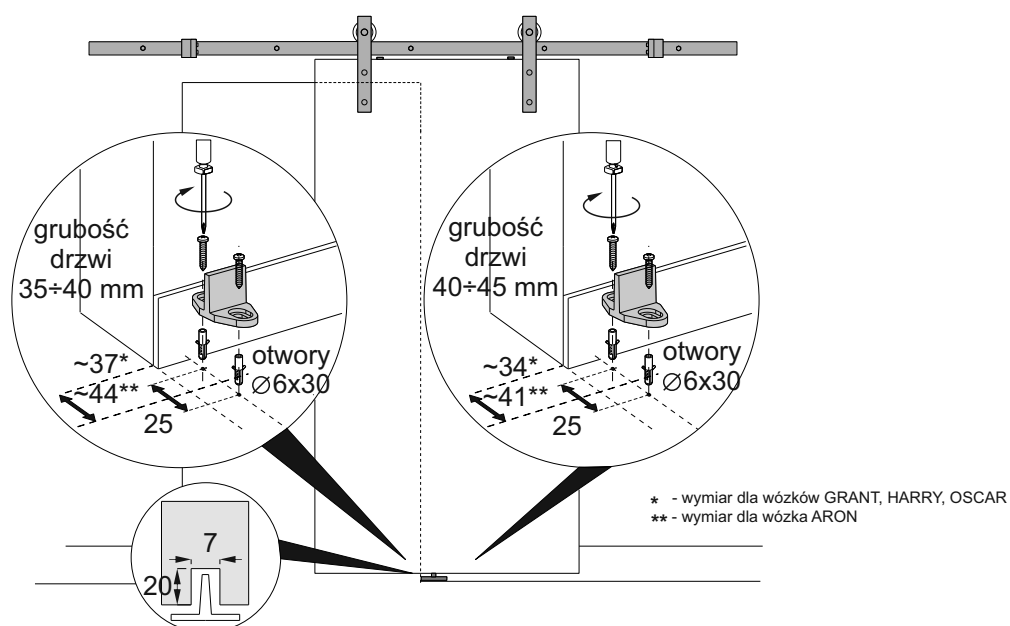



**8. Regulacja położenia
odbojników na torze**

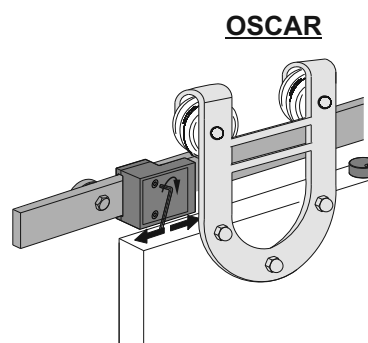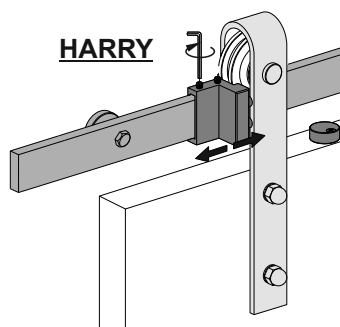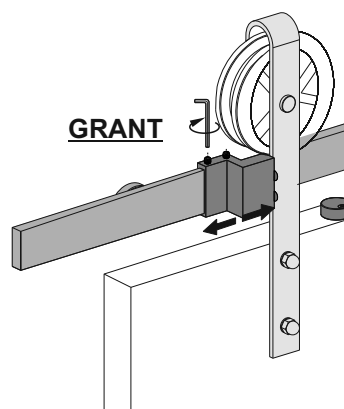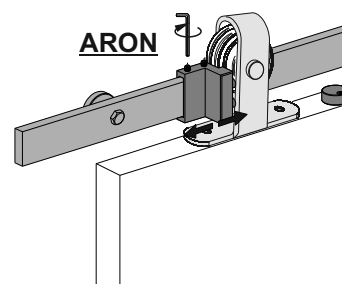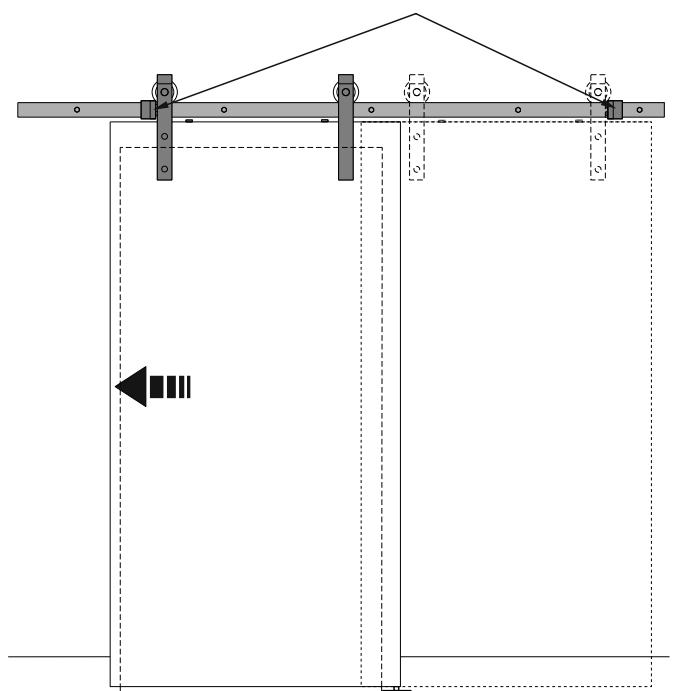

WYMIARY POMOCNICZE

Minimalna odległość toru od sufitu niezbędna do założenia drzwi
oraz głębokość od ściany jaką zajmuje system

