

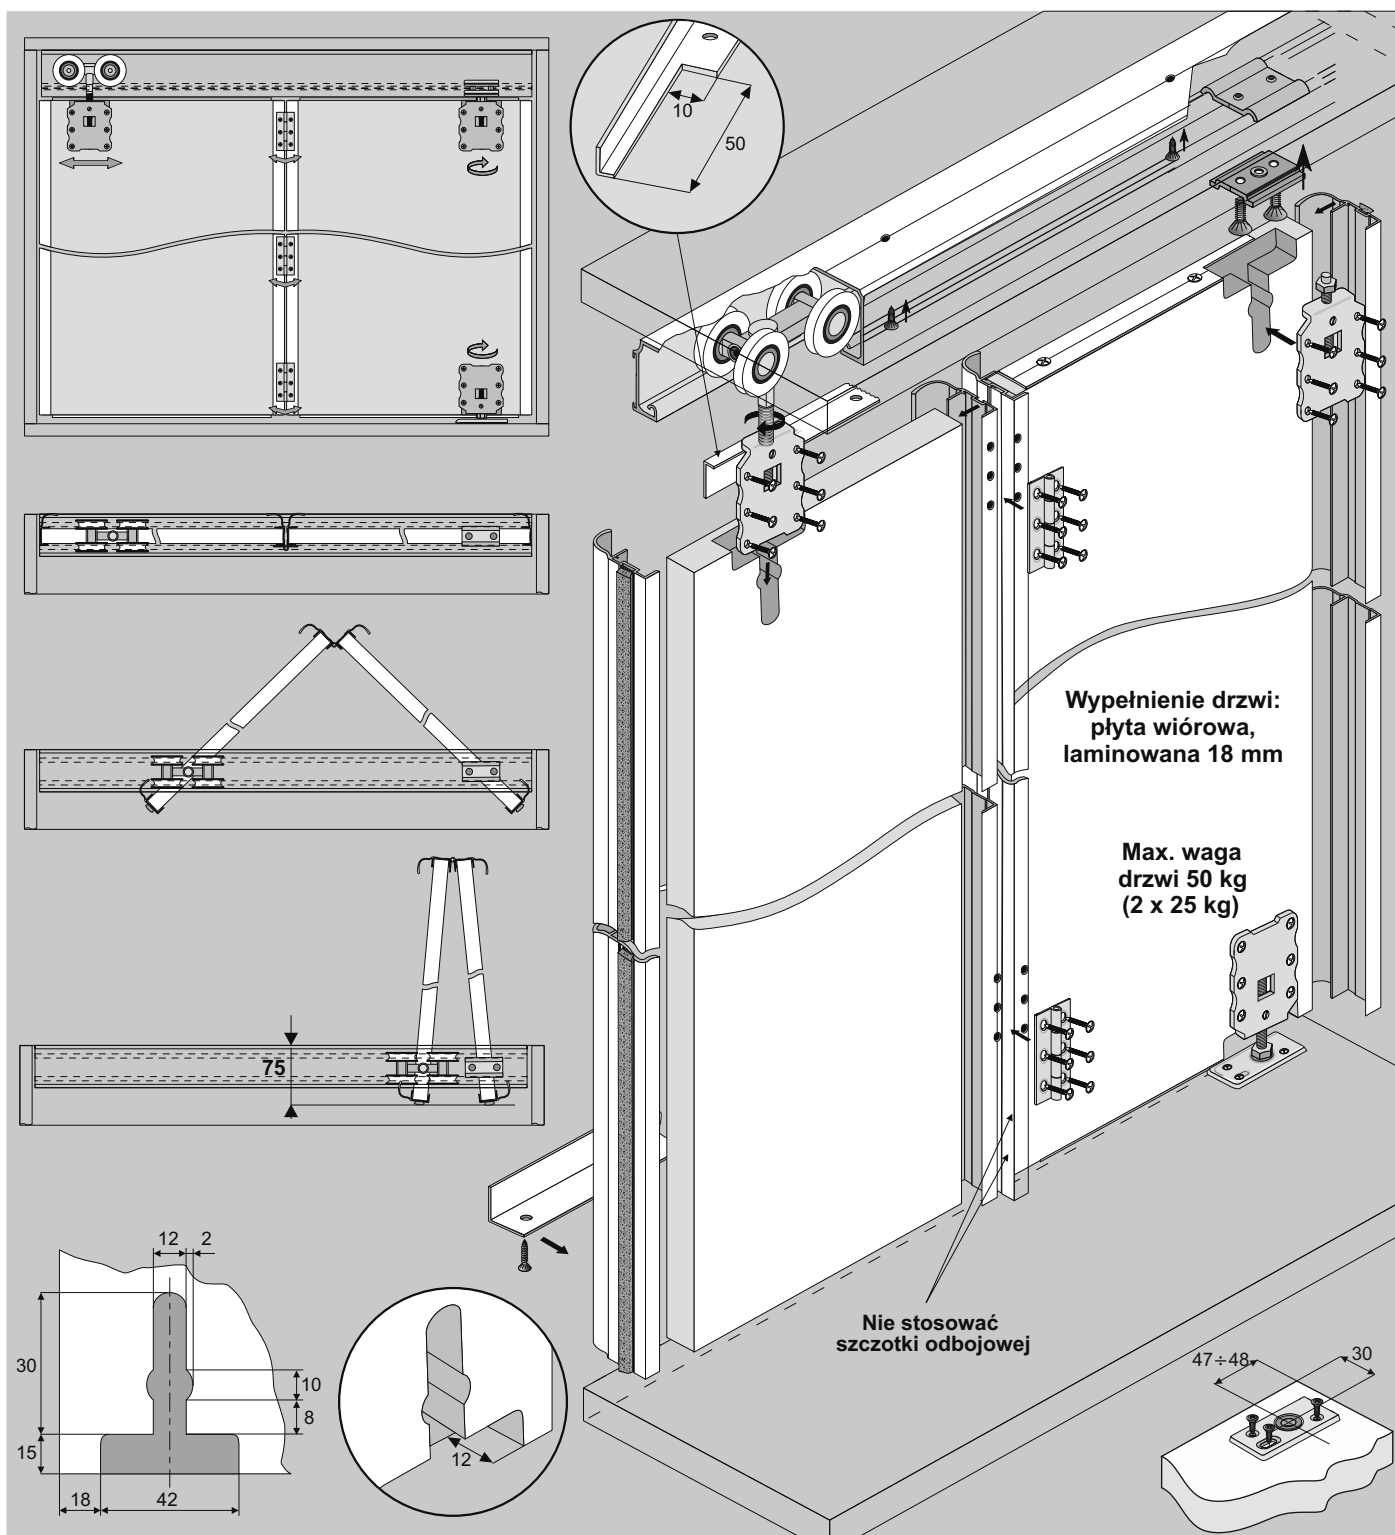





## ELEMENTY SKŁADOWE

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rączka Minicomfort II</b></p> <p>dl.: 2,70 m</p> <p>szczotka odfajowa bez kleju 4,8 x 6</p> <p># 18 mm</p>  | <p><b>Tor górny Exclusive</b></p> <p>dl.: 1,20 m, 1,80 m, 3,00 m, 3,60 m</p> <p>44 mm</p>  | <p><b>Zestaw do drzwi składanych ZSE-18 (lub alternatywnie ZSE-18 PLUS z zawiasem sprężynowym)</b></p> <p>ZSE-18 x3 x18</p> <p>ZSE-18 PLUS x4 x20</p>  | <p><b>Kątownik MINI</b></p> <p>dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m</p> <p>11 mm x 17 mm</p>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




LINIA

**DS MINICOMFORT**

SYSTEM




**DS EXCLUSIVE****SEVROLL**

Światło otworu

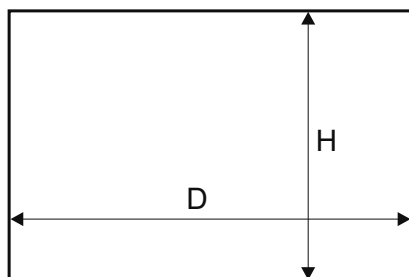

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

|                            |      |                                 |
|----------------------------|------|---------------------------------|
| wysokość skrzydła drzwi    | - h  | $h = H - 46 \text{ mm}$         |
| wysokość płyty             | - hp | $hp = h - 3 \text{ mm}$         |
| szerokość skrzydła drzwi   | - d  | $d = (D - 9 \text{ mm}) : 2$    |
| szerokość płyty <b>#18</b> | - dp | $dp = d - 7 \text{ mm}$         |
| długość kątownika          | - dk | wyznaczamy po złożeniu skrzydła |

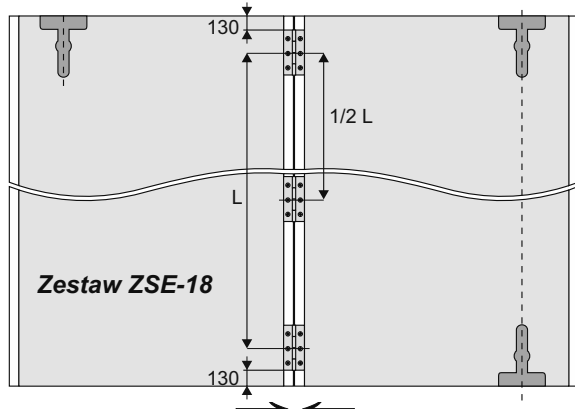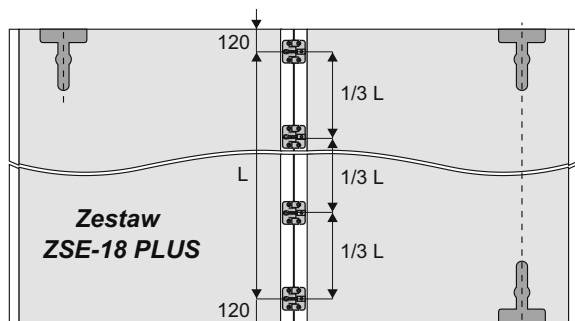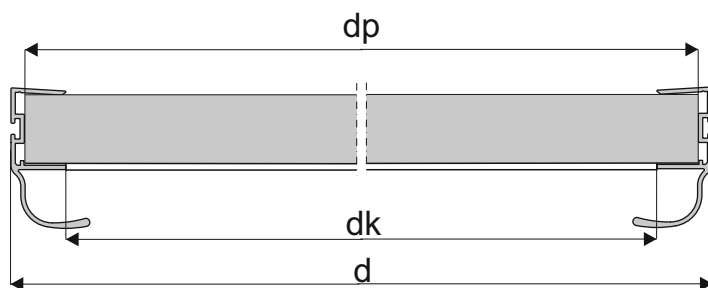


Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie przylegać.  
Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

**UWAGA!**



*Rączka powinna być o 3 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.*

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.


Sposób montażu rączki z płytą # 18 mm

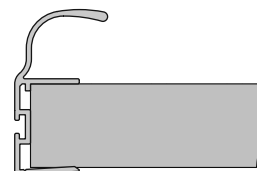

Sposób montażu kątownika MINI 11 mm x 17 mm

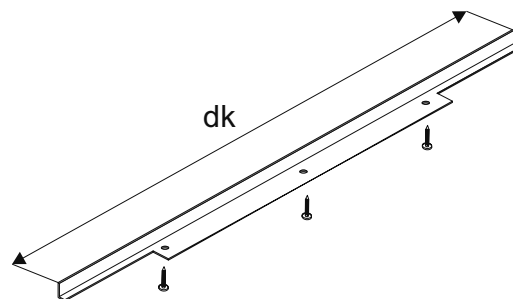

Do zabudowy z czterema skrzydłami należy użyć dwóch zestawów

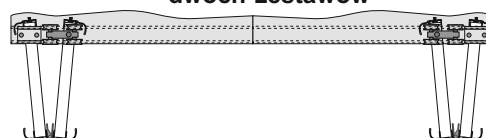**OSTRZEŻENIE**

*SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).*

**UWAGA!**

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).