

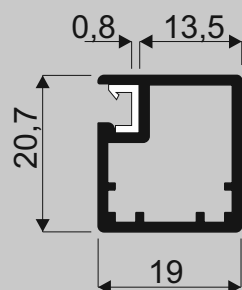
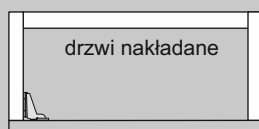


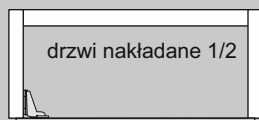



SYSTEM

DR FRAME

SEVROLL








Ramka S01 II

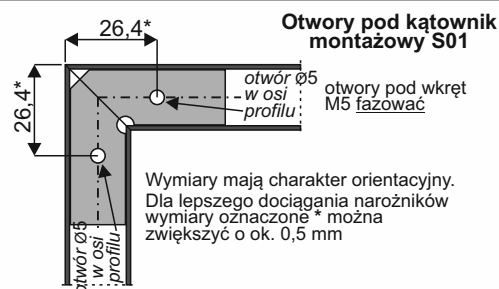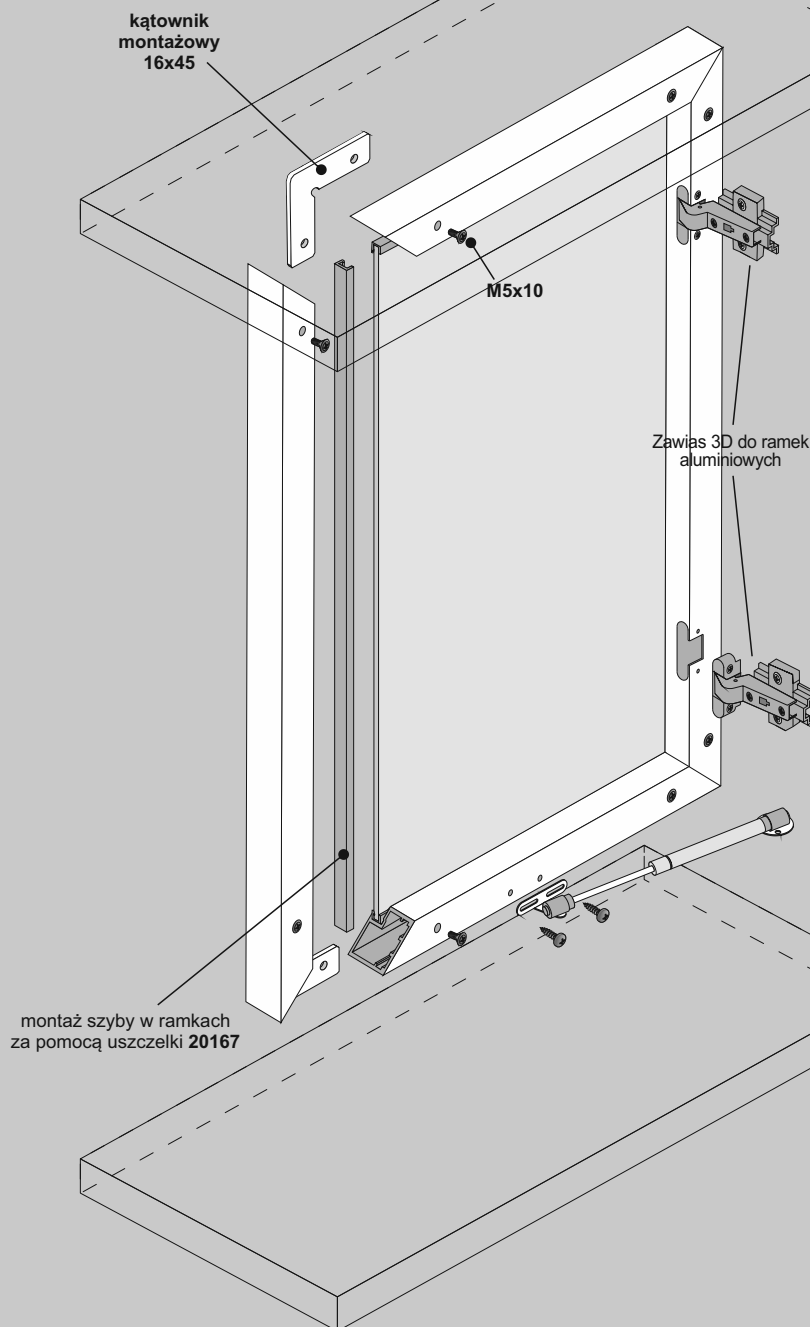

Wymiary mają charakter orientacyjny. Dla lepszego dociągania narożników wymiary oznaczone * można zwiększyć o ok. 0,5 mm

ELEMENTY SKŁADOWE

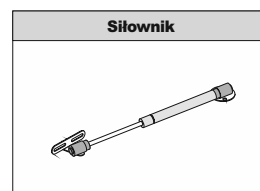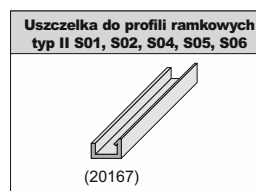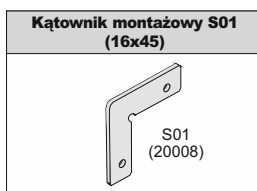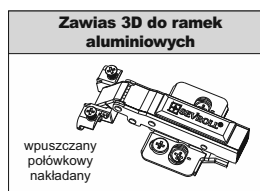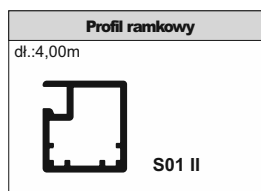

UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).







SYSTEM

DR FRAME

SEVROLL

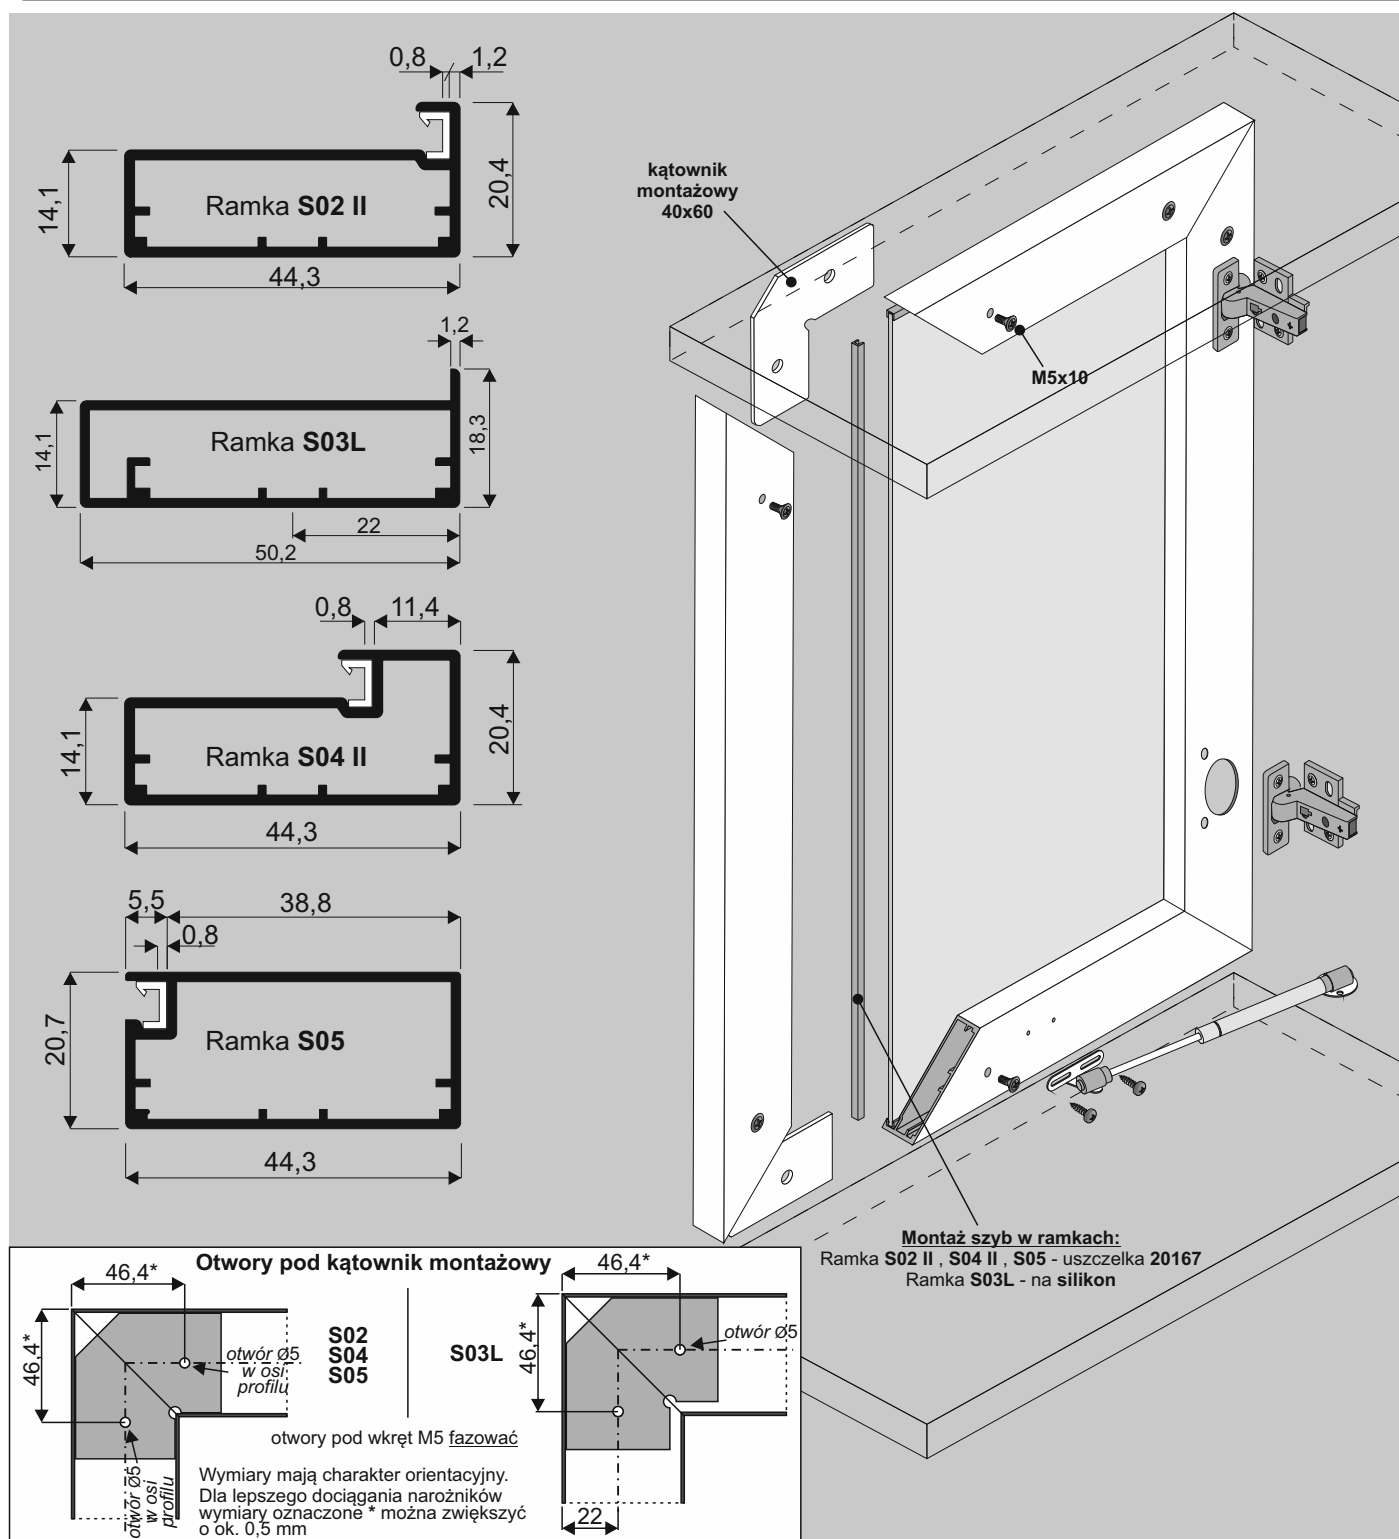

ELEMENTY SKŁADOWE

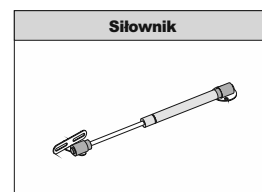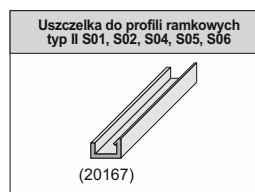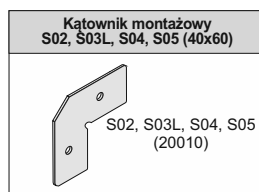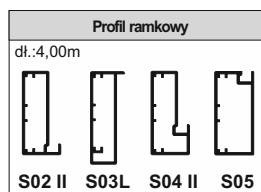

UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SYSTEM


DR FRAME

SEVROLL

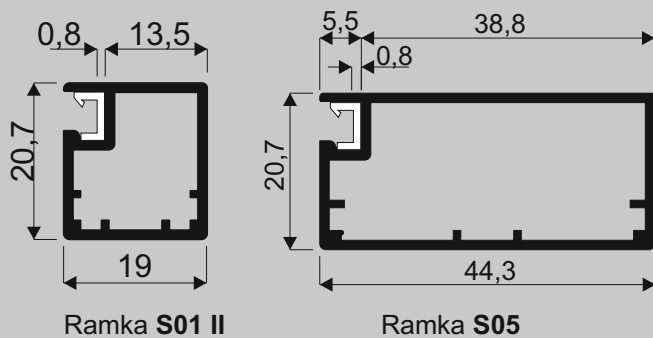


Ramka S01 II


Ramka S05

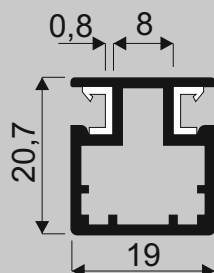Łącznik H04
do ramki
S01 i S05



Montaż łącznika H04
w ramkach S01 i S05
za pomocą płaskownika
montażowego małego

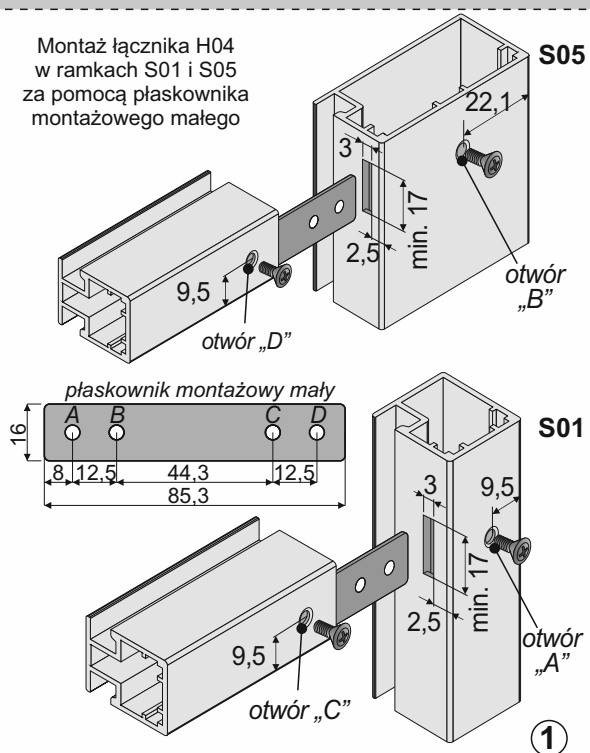

Montaż łącznika H04 do ramek S01 i S05

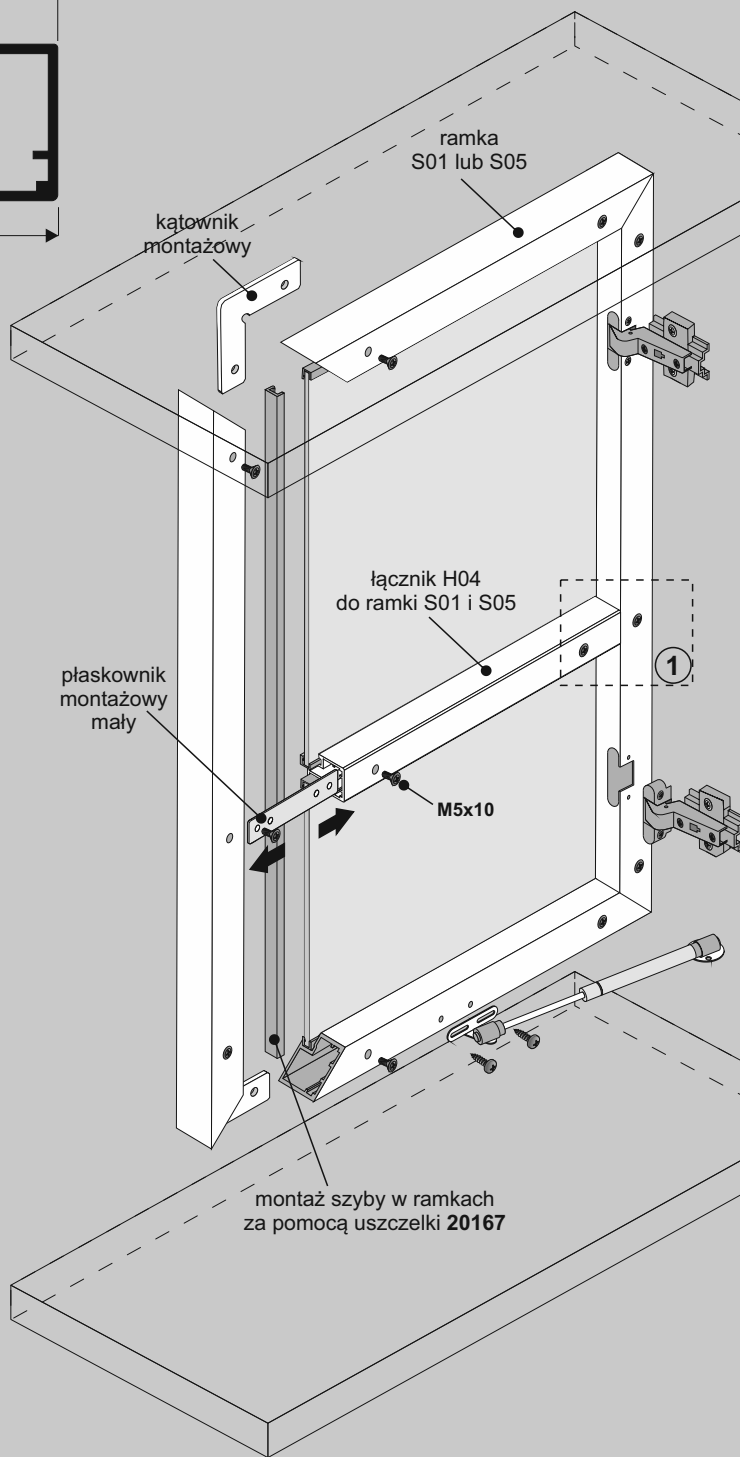

ELEMENTY DODATKOWE

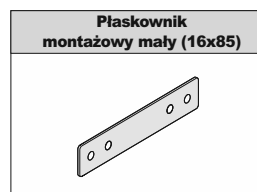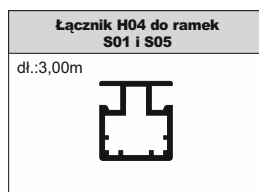

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SYSTEM

DR FRAME





SEVROLL

Łączenie listwy montażowej w ramach S01, S02, S03L, S04, S05



Listwa montażowa
S01, S02, S03L, S04, S05 (14x50 mm)



Łączenie listwy montażowej
w ramach S01, S02, S03L, S04 i S05
za pomocą płaskownika
montażowego dużego

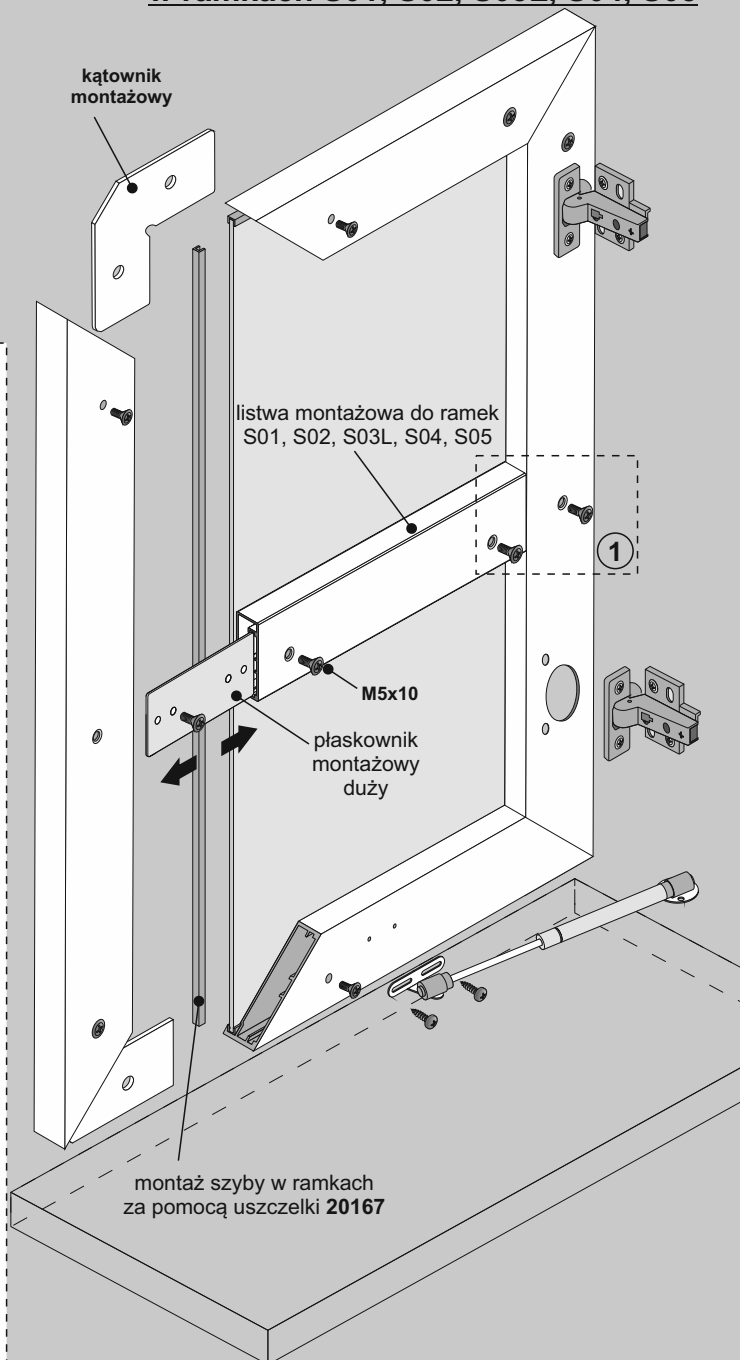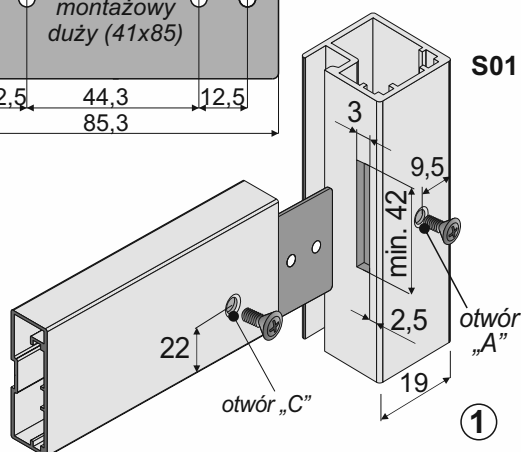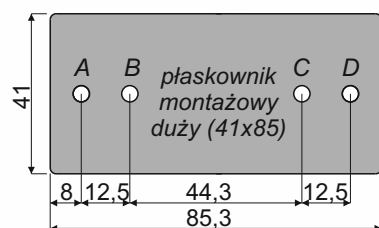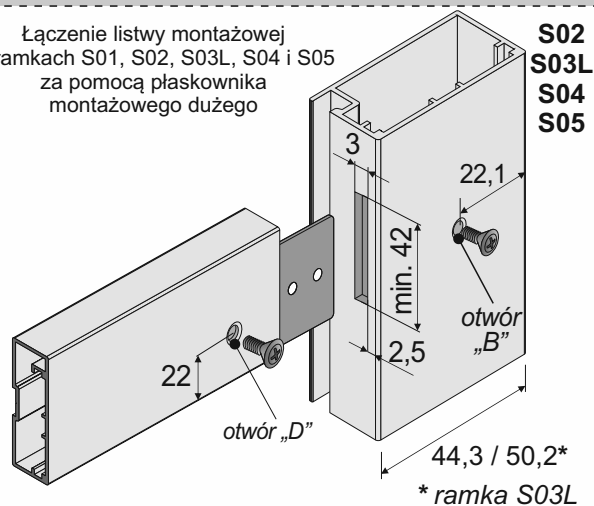

ELEMENTY DODATKOWE

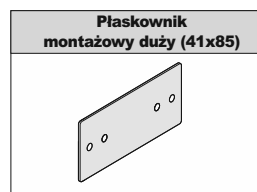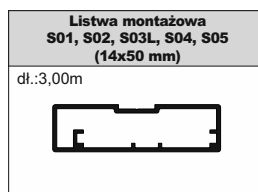

UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SYSTEM




DR FRAME

SEVROLL

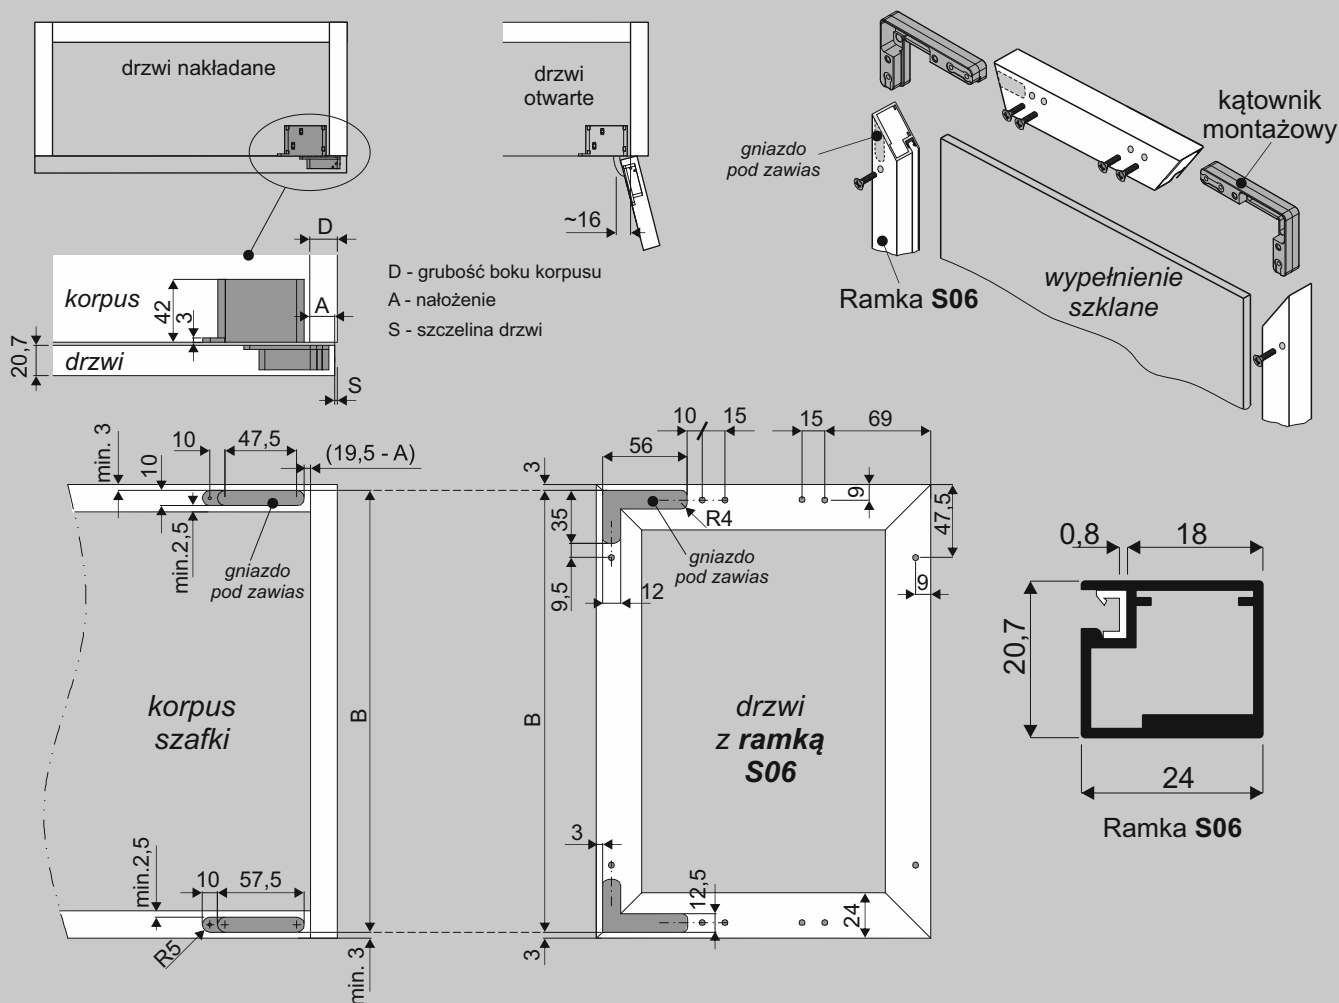


Zawias nakładany, z miękkim domykiem
Maksymalny ciężar drzwi **20 kg**
Maksymalna wysokość drzwi **2100 mm**
Maksymalna szerokość drzwi **600 mm**
Kąt otwarcia **105°**


REGULACJA

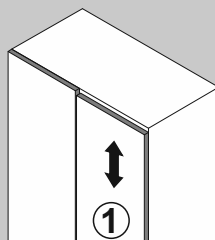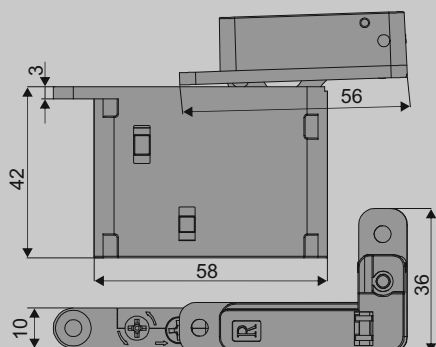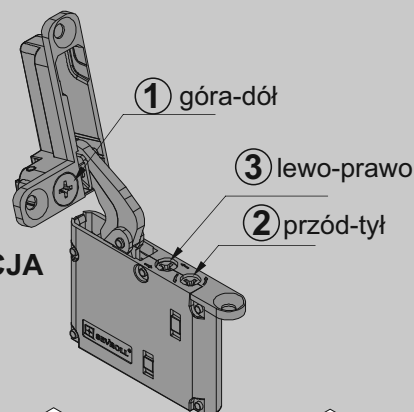

góra-dół
± 1,3 mm


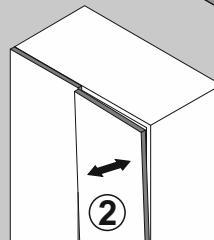


przód-tył
± 2 mm

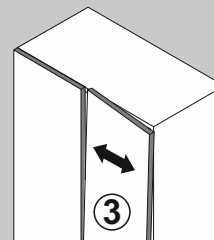

lewo-prawo
± 2 mm

ELEMENTY SKŁADOWE

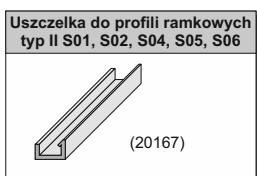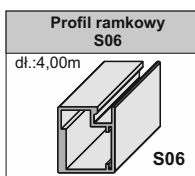

ELEMENTY DODATKOWE





SYSTEM

DR FRAME

SEVROLL


ABC montażu profili ramkowych

Profil ramkowy	Maksymalne zalecane wymiary frontu h x d [mm]
S01	2400 x 600
S02	2800 x 600
S03L	2800 x 600
S04	2800 x 600
S05	2800 x 600
S06	2000 x 450

Uwaga!


We frontach większych od standardowego wymiaru 1200 x 600 konieczne jest wzmocnienie ramy za pomocą łącznika do ramek S01 i S05 lub listwy montażowej do ramek S01, S02, S03L, S04 i S05

Zalecana ilość zawiasów uzależniona jest od wysokości frontu i wynosi :

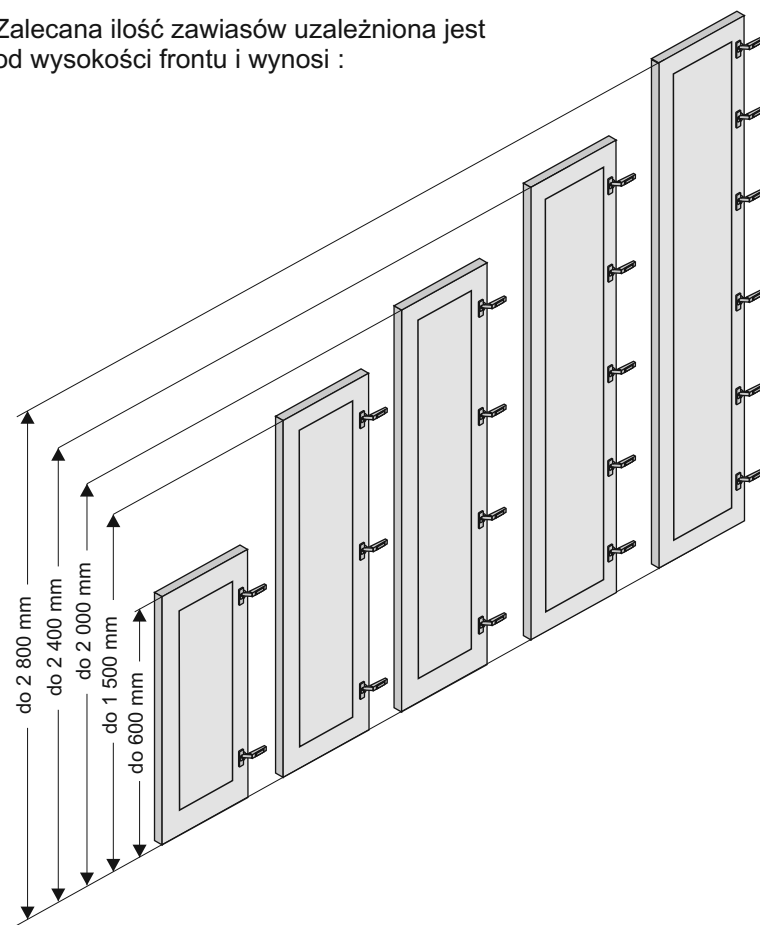


Wymiary montażowe pod zawiasy Sevroll


otwór pod zawias zatrzaskowy

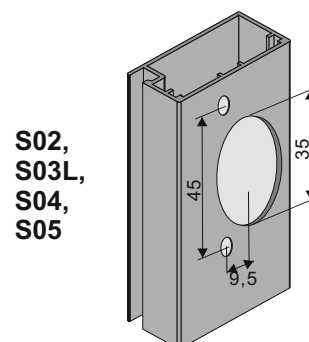


otwór pod zawias zatrzaskowy 3D do ramek aluminiowych

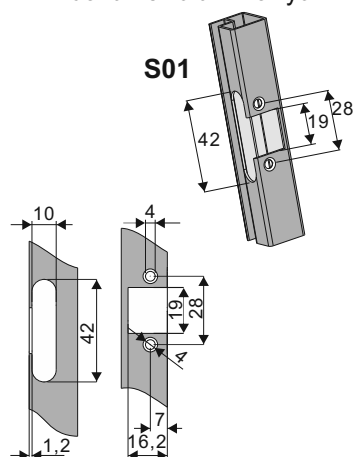

Otwory pod kątownik montażowy S01

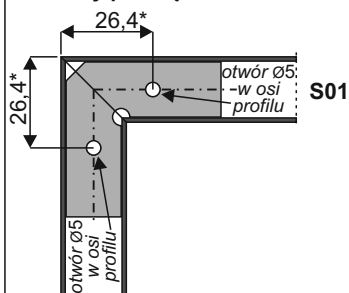

Otwory pod kątownik montażowy S02, S03L, S04, S05

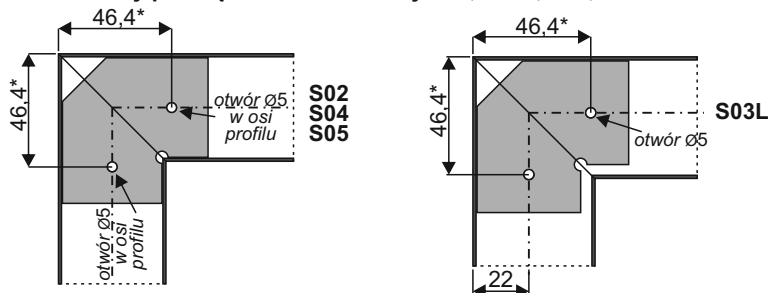

Otwory pod wkręt M5 fazować

Wymiary mają charakter orientacyjny. Dla lepszego dociągania narożników wymiary oznaczone * można zwiększyć o ok. 0,5 mm