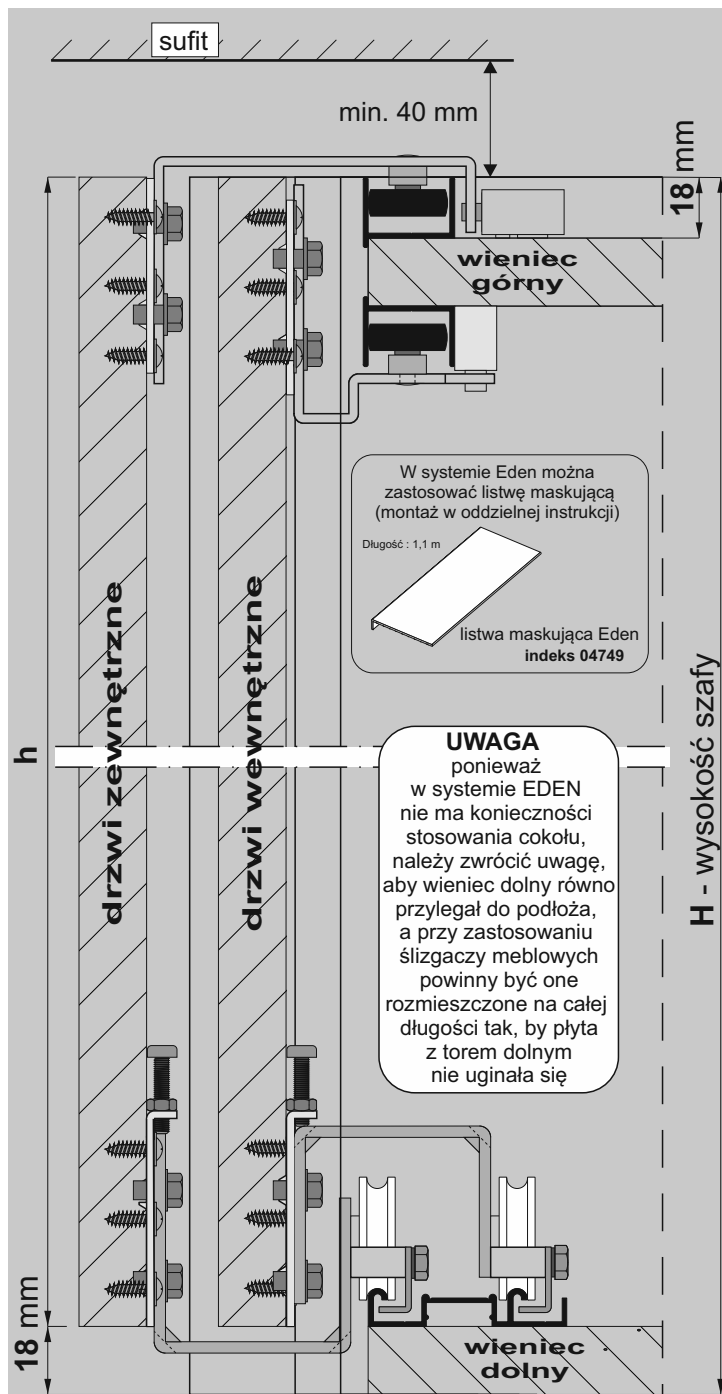
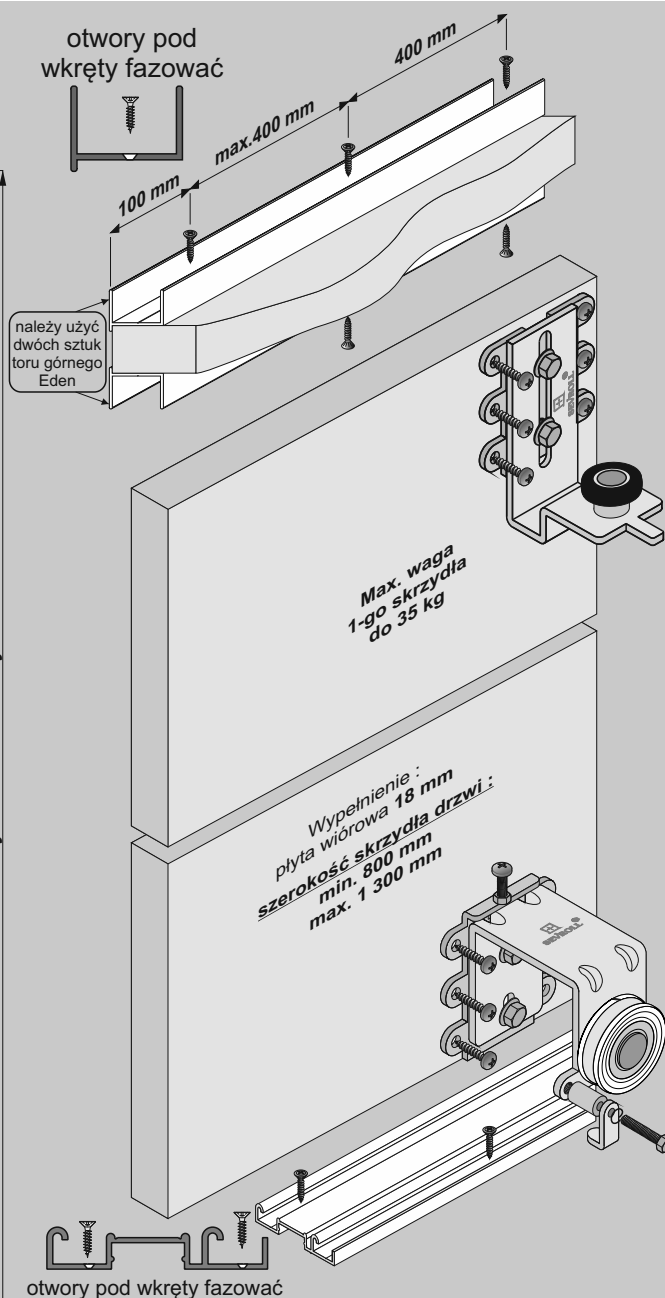
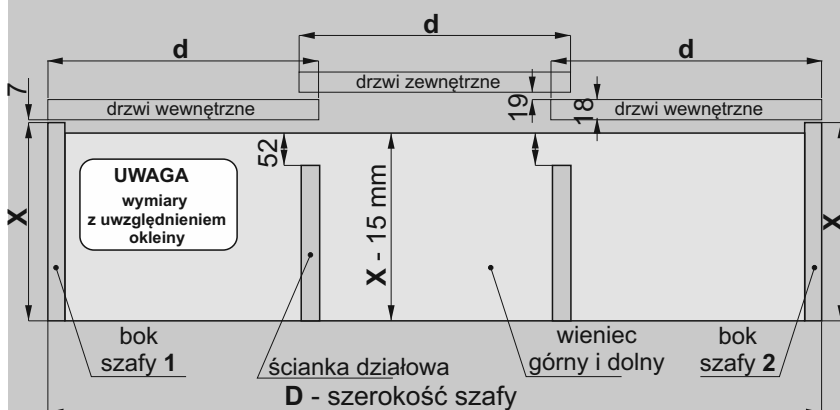




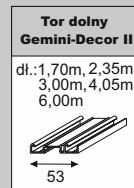
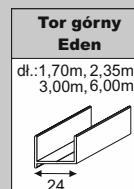
SYSTEM

EDEN 18 BOARD – 3 skrzydła drzwi

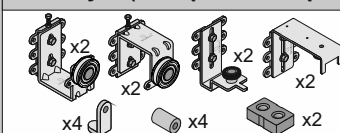
SEVROLL®

wysokość skrzydła drzwi - h $h = H - 18 \text{ mm}$ szerokość skrzydła drzwi - d $d = (D + 72 \text{ mm}) : 3$ 

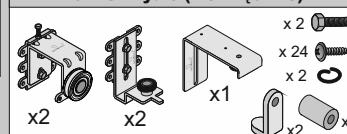
ELEMENTY SKŁADOWE



Zestaw do drzwi przesuwanych Eden na 2 skrzydła (wewnętrzne i zewnętrzne)

3,5x20 x 4 3,9x13 x 48
M4x20 x 4 4 x 4

Zestaw do drzwi przesuwanych Eden na 1 skrzydło (wewnętrzne)



Samodomykacz

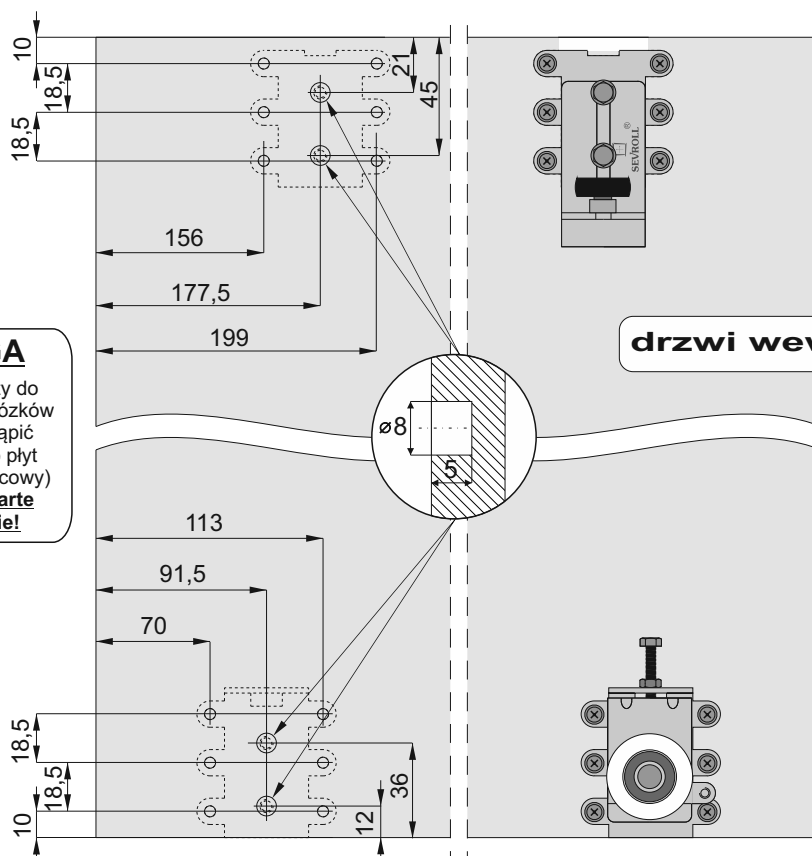
MINI SV-25 (indeks: 20359-SV)
lub
MINI SV-40 (indeks: 20260-SV) x4Central SV-25 (20360-BL)
lub
Central SV-40 (20297-BL) x1



SYSTEM

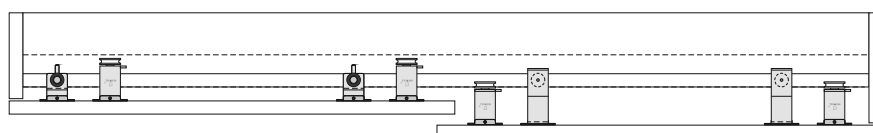
EDEN 18 BOARD – 3 skrzydła drzwi

SEVROLL®

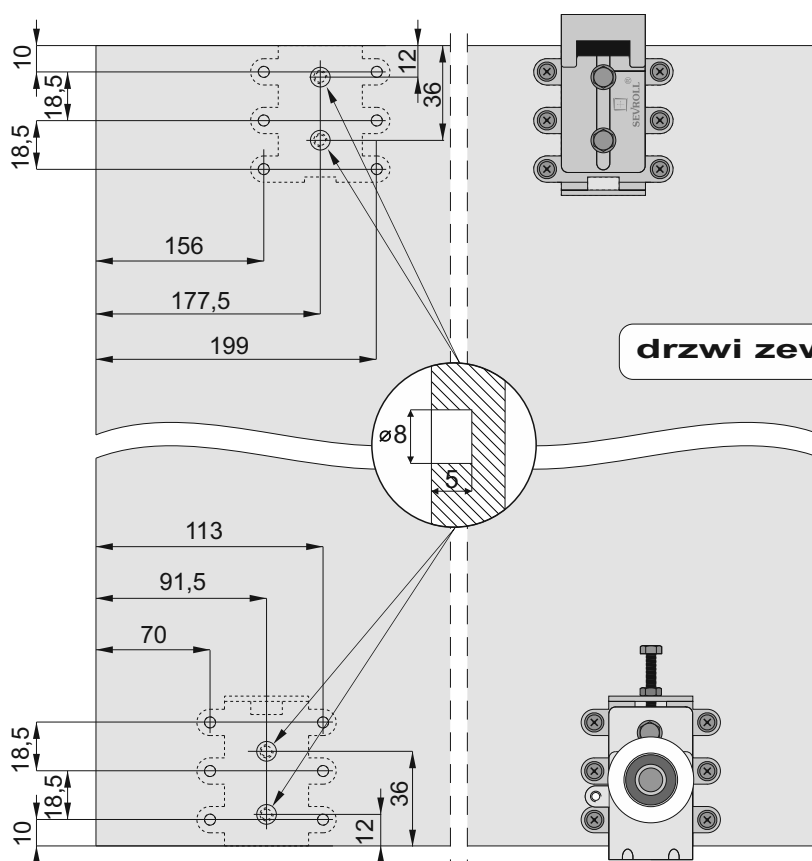
**UWAGA**

Blachowkręty do mocowania wózków należy zastąpić wkrętami do płyt 4x16 (lub walcowy)
Nie są zawarte w zestawie!

drzwi wewnętrzne

**UWAGA**

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Eden zaleca się montaż systemu do prostowania płyt



drzwi zewnętrzne

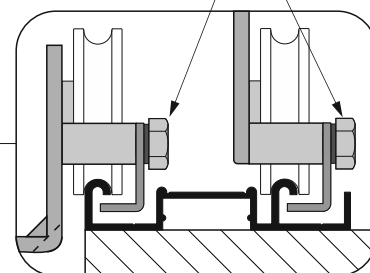
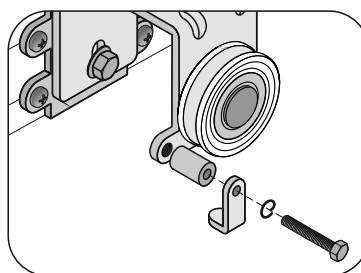
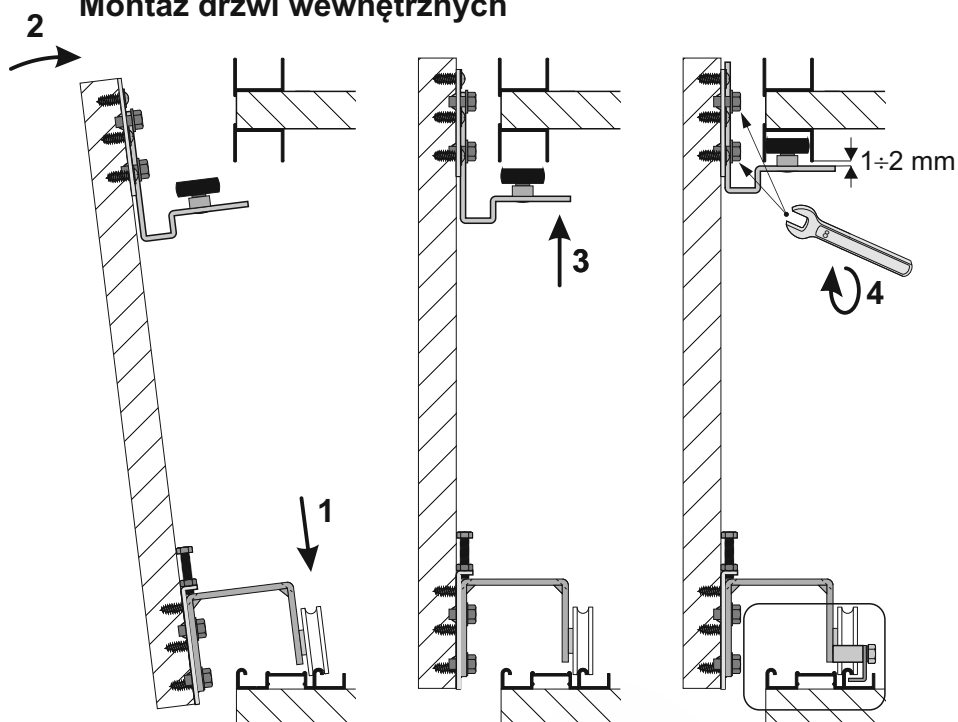




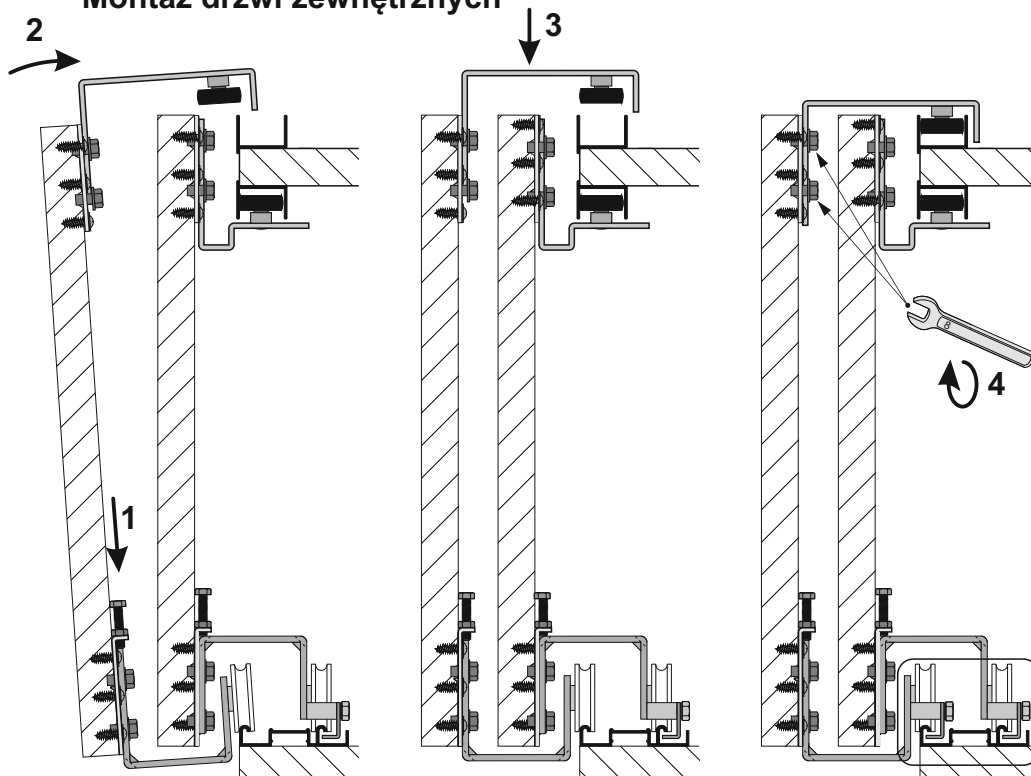
SYSTEM

EDEN 18 BOARD – 3 skrzydła drzwi

SEVROLL®

Montaż drzwi wewnętrznych

zaczep zabezpieczający
-przykręcić po
zamontowaniu
drzwi

Montaż drzwi zewnętrznych

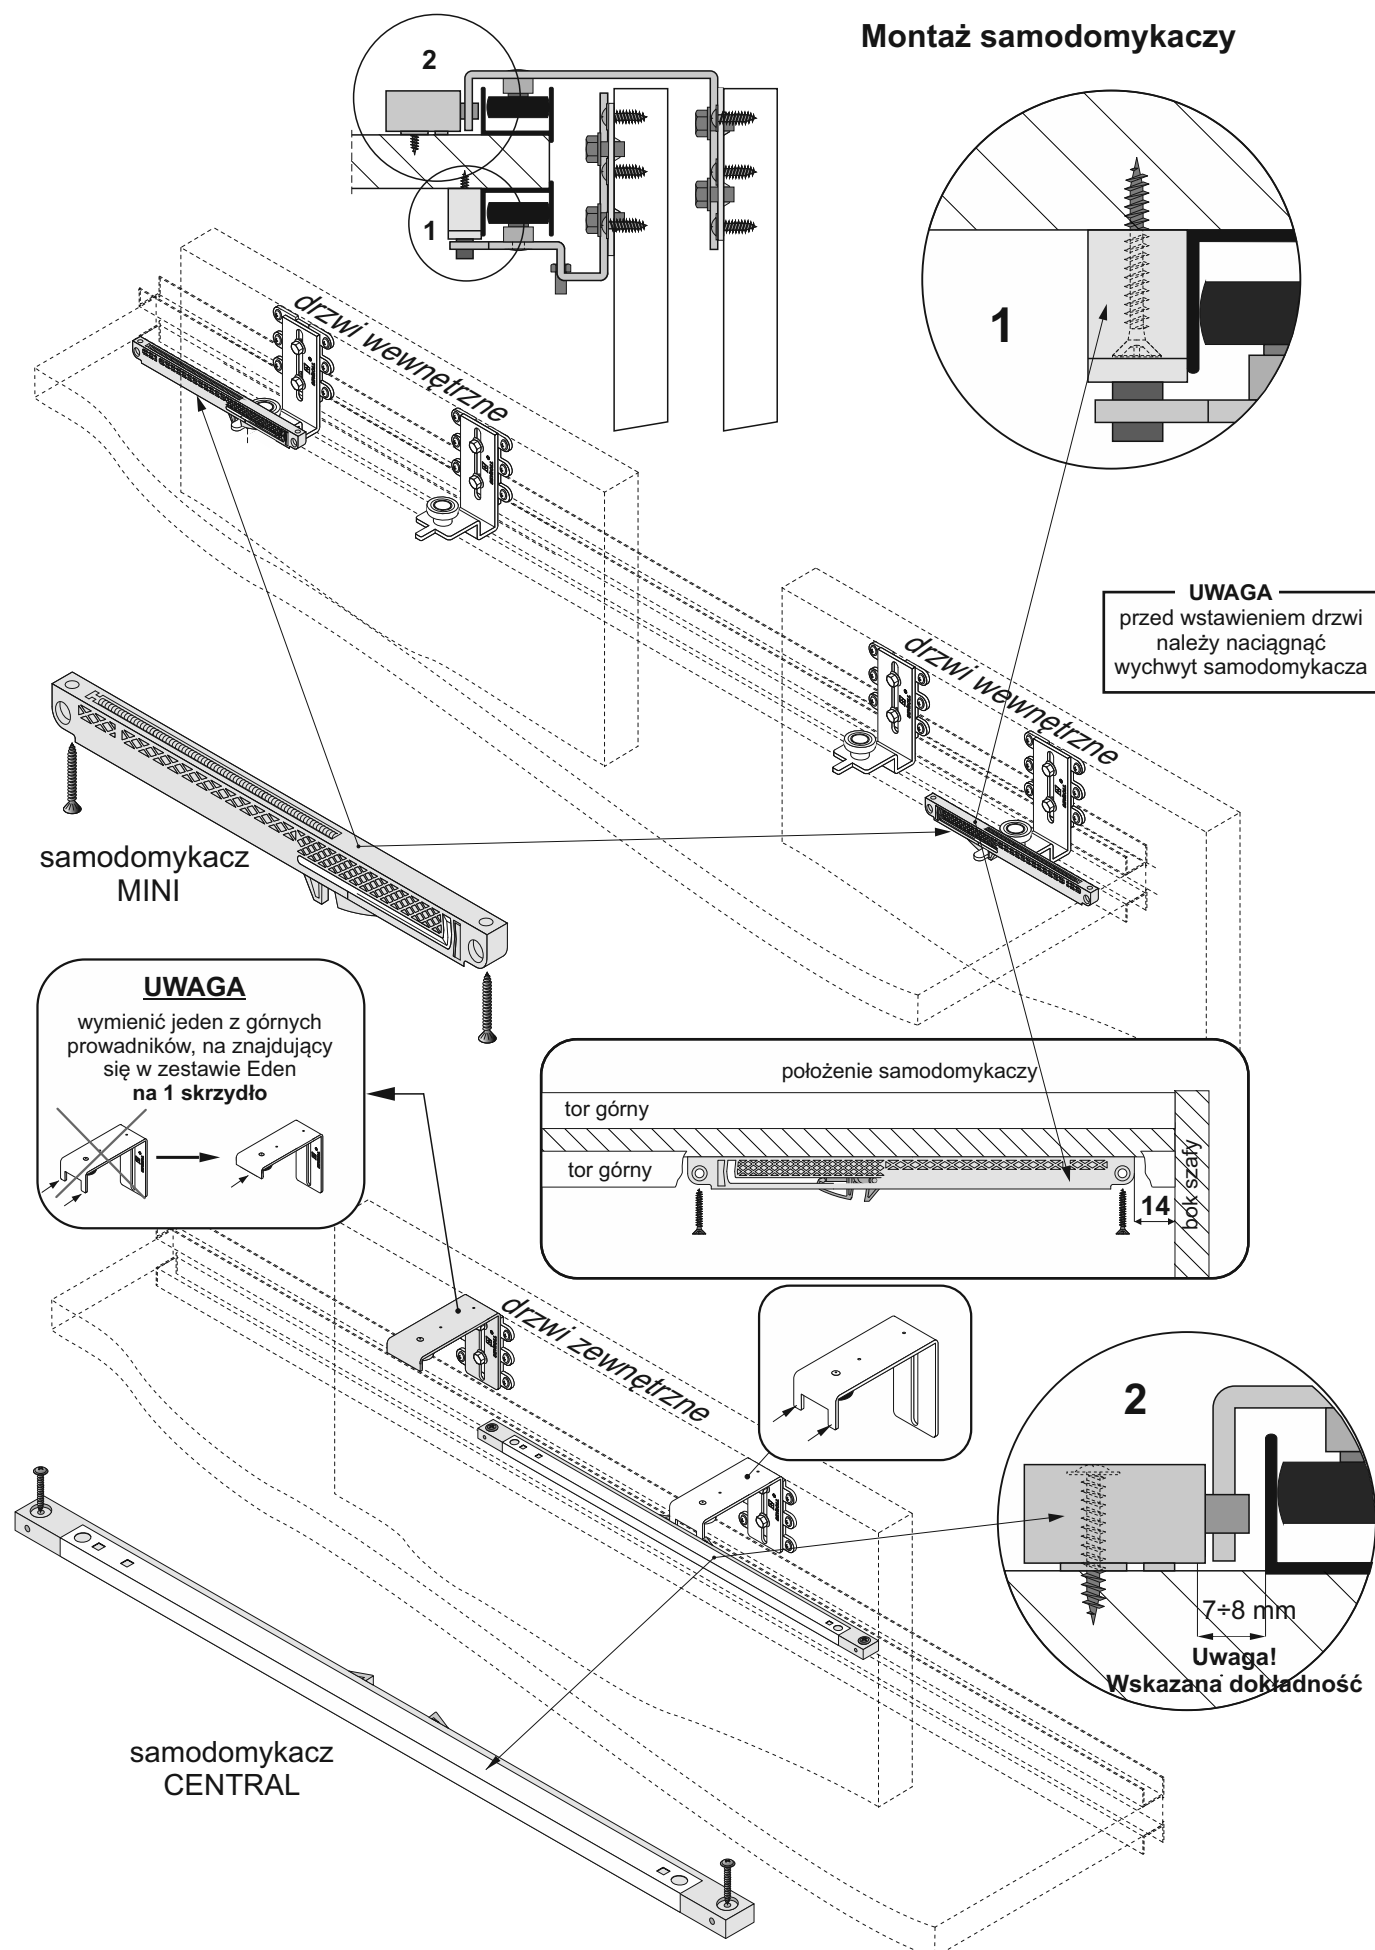


SYSTEM

EDEN 18 BOARD – 3 skrzydła drzwi

SEVROLL®

Montaż samodomykaczy



UWAGA

przed wstawieniem drzwi
należy naciągnąć
wychwyt samodomykacza

UWAGA

wymienić jeden z górnych
prowadników, na znajdujący
się w zestawie Eden
na 1 skrzydło

położenie samodomykaczy

tor górny

tor górny

14

bok szafy

2

7±8 mm

Uwaga!

Wskazana dokładność

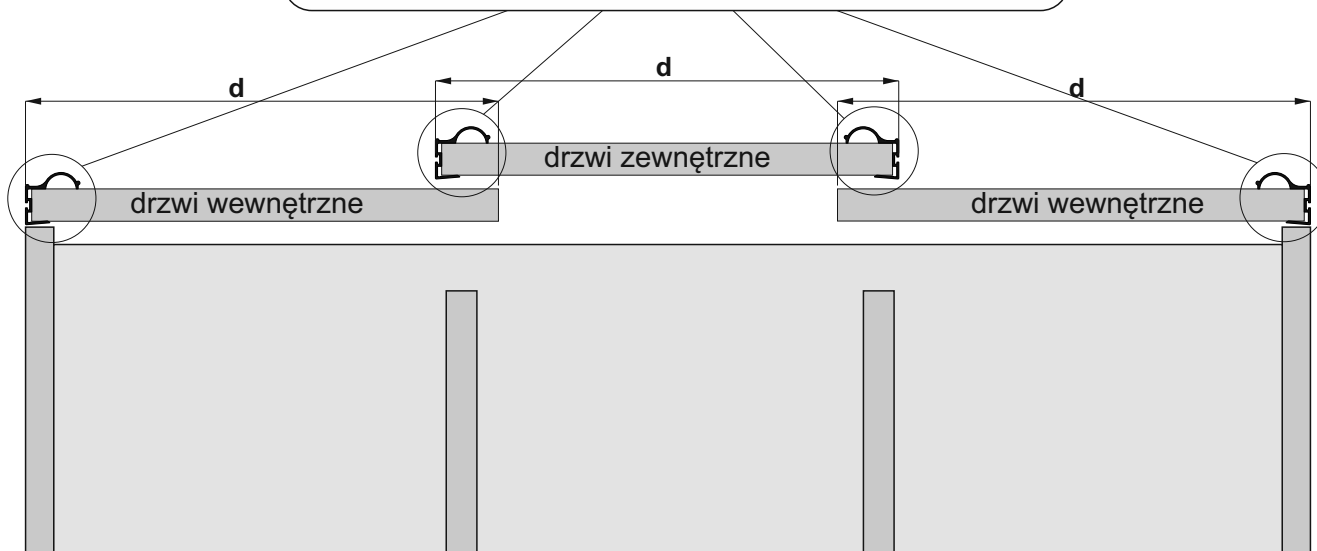


SYSTEM

EDEN 18 BOARD – 3 skrzydła drzwi

SEVROLL®

UWAGA! W systemie Eden Board do płyty 18 mm
można użyć rączek z systemu Gemini 18
drzwi wewnętrzne - 1 rączka
drzwi zewnętrzne - 2 rączki
(wyliczenia szerokości drzwi ulegają zmianie)

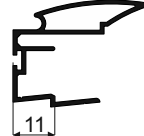
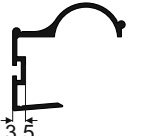
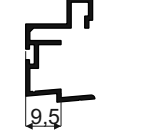
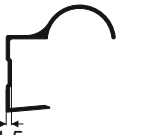
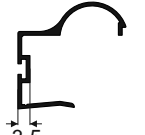
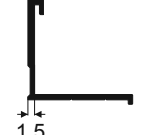
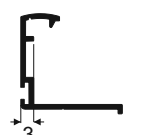
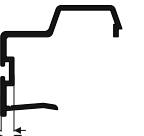
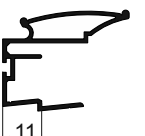


szerokość skrzydła drzwi - d $d = (D + 72 \text{ mm}) : 3$

szerokość płyty
(drzwi zewnętrzne) - dp_z $dp_z = d - 2x$

szerokość płyty
(drzwi wewnętrzne) - dp_w $dp_w = d - x$

wartość x zależy od użytej rączki

 Alfa $x = 11 \text{ mm}$	 Beta $x = 1,5 \text{ mm}$	 Factor $x = 3,5 \text{ mm}$	 Faworyt $x = 9,5 \text{ mm}$
 Focus $x = 1,5 \text{ mm}$	 Focus II $x = 3,5 \text{ mm}$	 Secret Line $x = 1,5 \text{ mm}$	 Slim Line $x = 3 \text{ mm}$
 Universal $x = 3,5 \text{ mm}$	 Victoria $x = 11 \text{ mm}$	 Arte GM $x = 16 \text{ mm}$	

Montaż wózków

