




SYSTEM

DR10



SEVROLL®

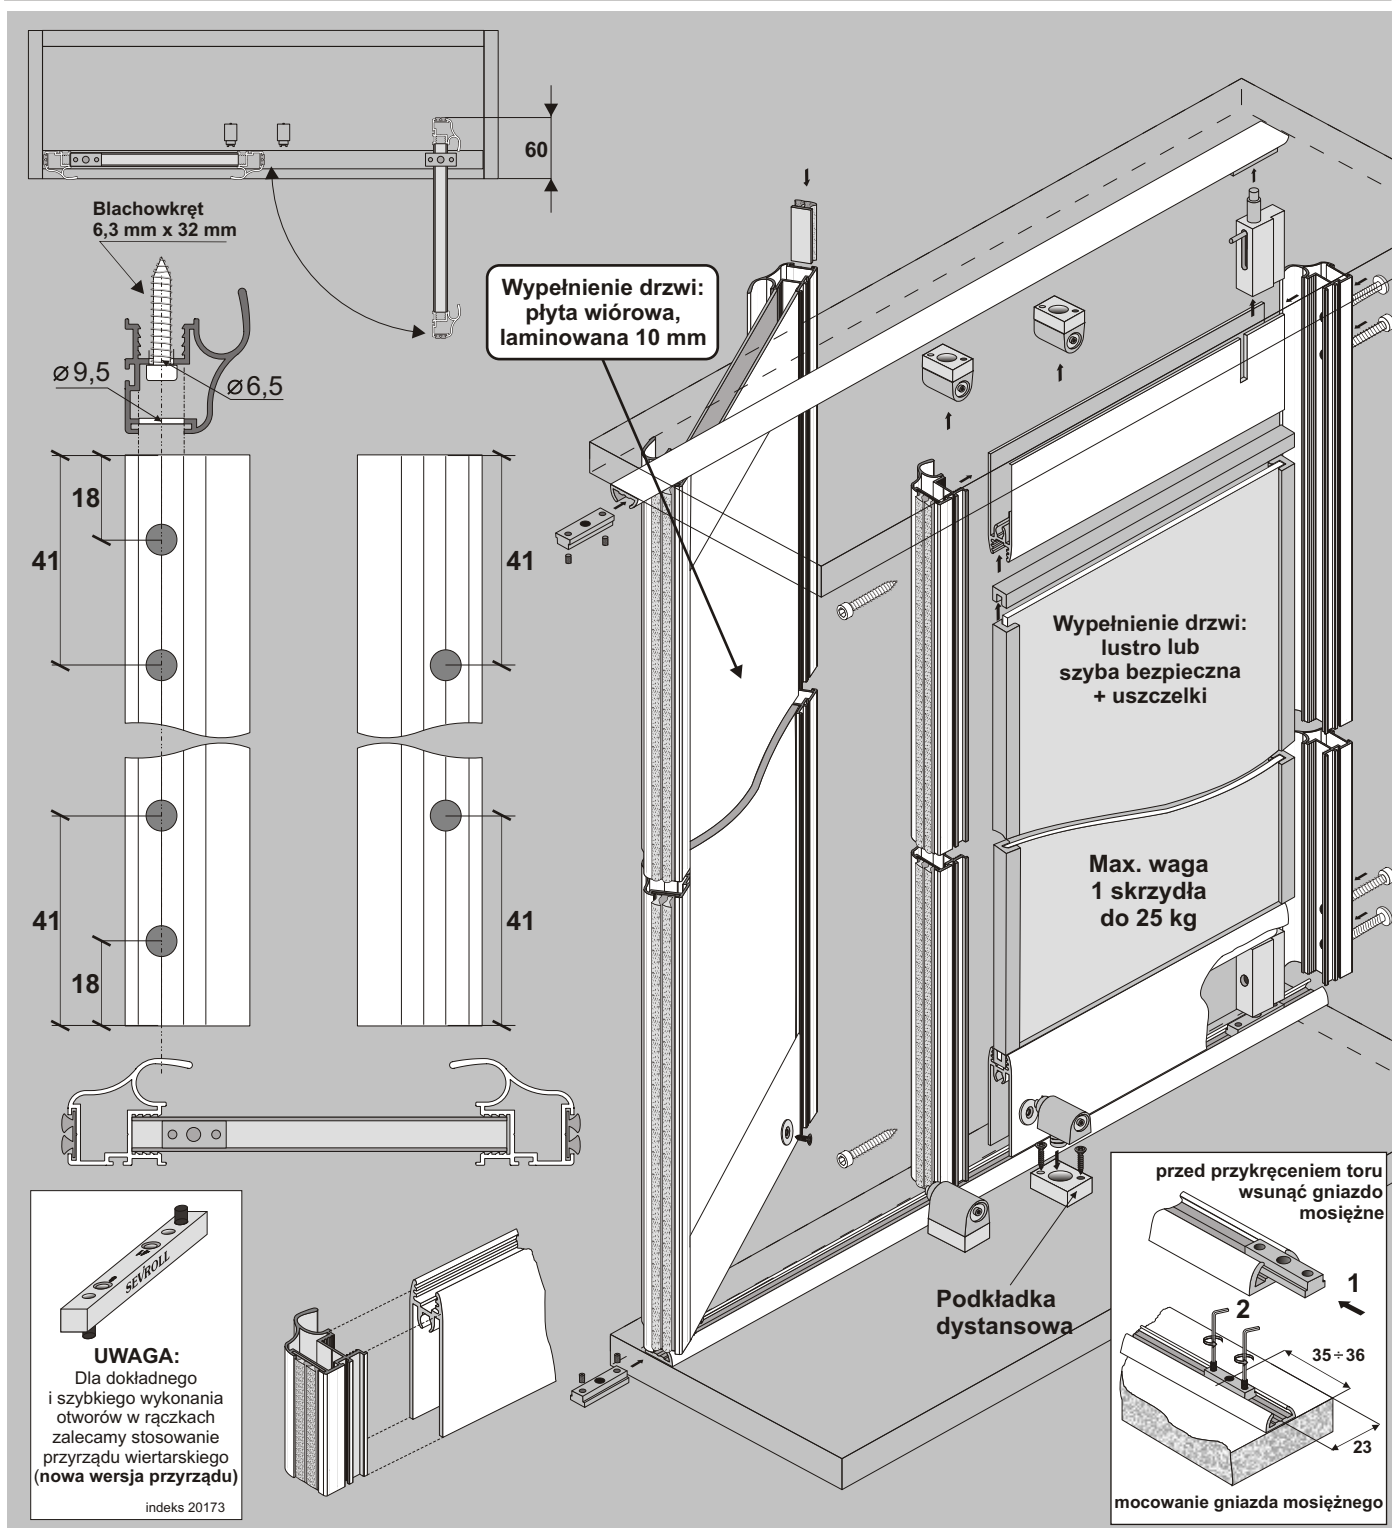

ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka 10-ka II	Zestaw do drzwi rozwieranych ZR10						Listwa pozioma dolna - Decor	Tor First
szczotka odbojowa bez kleju 14,5 x 4 mm	zawias górny	zawias dolny	gniazdo zawiasu	podkładka dystansowa	zatrzaśnik magnetyczny	wkr. 3 x 16 (podkl. dystansowa) - 4 szt.	Listwa pozioma dolna - Decor	Tor First
			x2	x2	x2	x2		22 mm

Długość
2,7 mDługość
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 6,0 mDługość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o uszczelkach.



Światło otworu

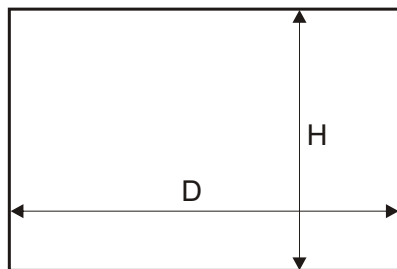


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi


wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 21 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 93 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 5 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 10 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty #10	- dp	$dp = d - 36 \text{ mm}$
długość listwy poziomej	- Pz	$Pz = d - 53 \text{ mm}$

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)

- w rączce

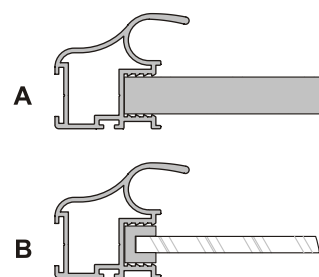

- w listwie poziomej

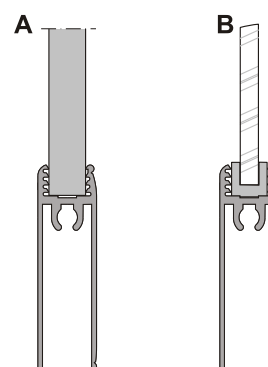

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej

wysokość lustra	- hl	$hl = hp - 4 \text{ mm}$
szerokość lustra	- dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).