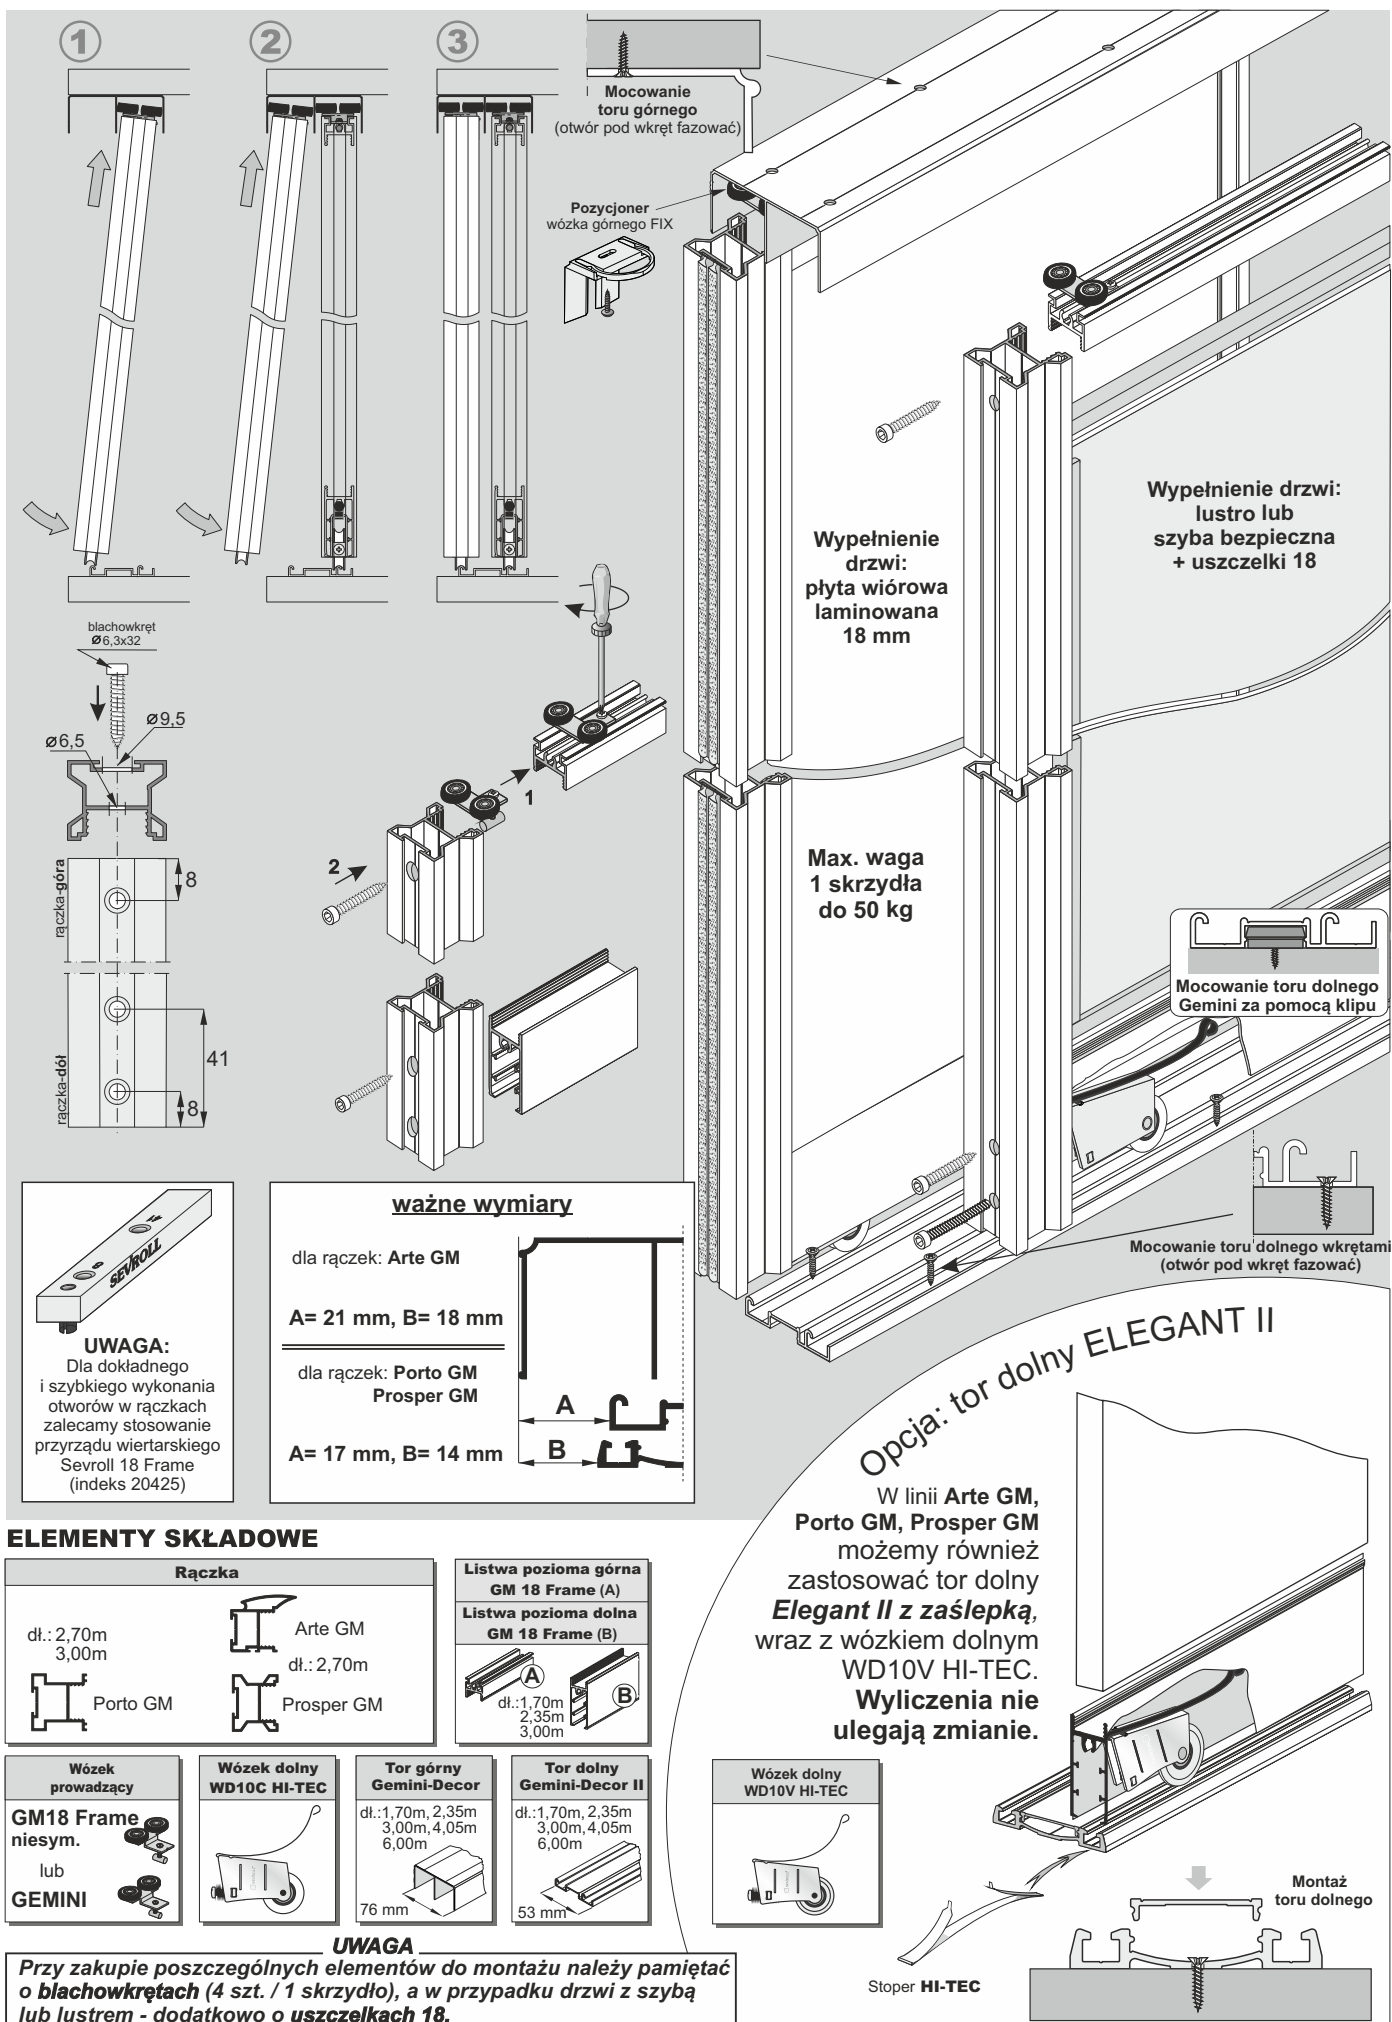


UWAGA:
Dla dokładnego i szybkiego wykonania otworów w rączkach zalecamy stosowanie przyrządu wiertarskiego Sevroll 18 Frame (indeks 20425)


ważne wymiary

dla rączek: Arte GM

A= 21 mm, B= 18 mm

dla rączek: Porto GM
Prosper GM

A= 17 mm, B= 14 mm

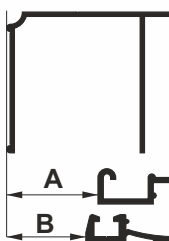

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka

dł.: 2,70m
3,00m



Porto GM



Arte GM

dł.: 2,70m




Prosper GM

Listwa pozioma górna
GM 18 Frame (A)

Listwa pozioma dolna
GM 18 Frame (B)




dł.: 1,70m
2,35m
3,00m

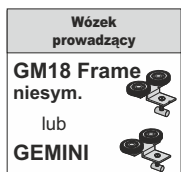

GM18 Frame
niesym.
lub
GEMINI




Wózek dolny
WD10C HI-TEC

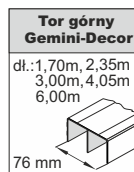


Tor górny
Gemini-Decor

dł.: 1,70m, 2,35m
3,00m, 4,05m
6,00m
76 mm

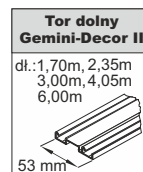

Tor dolny
Gemini-Decor II

dł.: 1,70m, 2,35m
3,00m, 4,05m
6,00m
53 mm

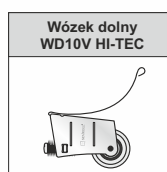


Wózek dolny
WD10V HI-TEC

UWAGA

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach 18.

W linii Arte GM, Porto GM, Prosper GM możemy również zastosować tor dolny **Elegant II** z zaślepką, wraz z wózkiem dolnym WD10V HI-TEC. Wyliczenia nie ulegają zmianie.

Opcja: tor dolny ELEGANT II

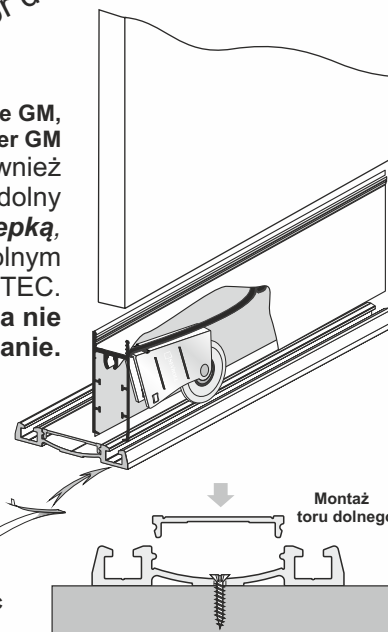

Stoper HI-TEC

Montaż toru dolnego



LINIA


PORTO 18 GM, PROSPER 18 GM /

SYSTEM

GEMINI 18




SEVROLL®

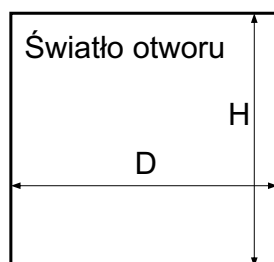

długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

LINIA PORTO GM

Rączka Porto GM

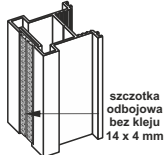

Wózek prowadzący Gemini



LINIA PROSPER GM

Rączka Prosper GM



Wózek prowadzący Gemini





wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 40 \text{ mm}$		$h = H - 40 \text{ mm}$	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 40 \text{ mm}$	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 40 \text{ mm}$
	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 64 \text{ mm}$		$hp = h - 64 \text{ mm}$	
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$		$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$	
szerokość płyty - dp	$dp = d - 41 \text{ mm}$		$dp = d - 31 \text{ mm}$	
długość listwy dolnej - P	$P = G = d - 58 \text{ mm}$		$P = G = d - 48 \text{ mm}$	
długość listwy górnej - G				
wysokość lustra - hl	$hl = hp$		$hl = hp$	
szerokość lustra - dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$		$dl = dp - 4 \text{ mm}$	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm

fasada - 4 skrzydła


układ drzwi	$d = (D - 3 + 90) : 4$	$d = (D - 3 + 75) : 4$
układ drzwi	$d = (D : 2 + 27) : 2$	$d = (D : 2 + 22) : 2$

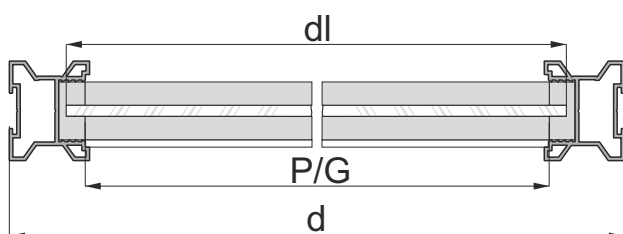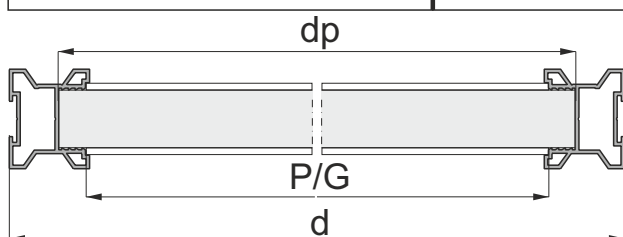

UWAGA!

Lustro użyte do wypełnienia drzwi, należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U 18.

Sposób mocowania płyty 18 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

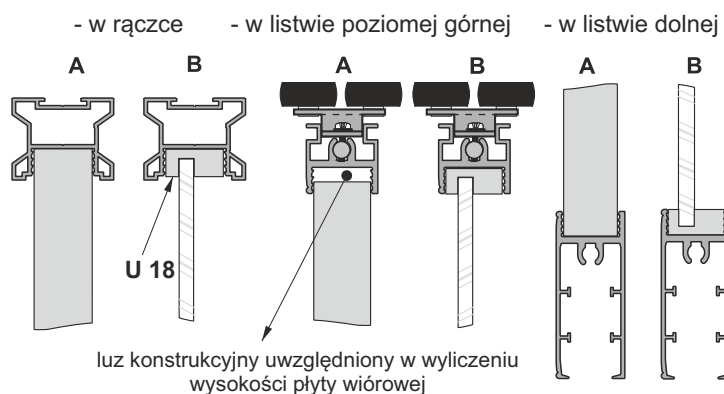

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



LINIA


ARTE 18 GM

SYSTEM

GEMINI 18





SEVROLL®

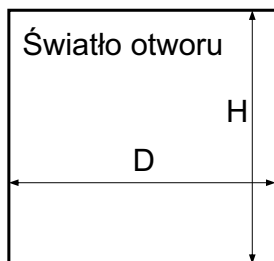

długość rączki = wysokość skrzydła drzwi



LINIA ARTE GM

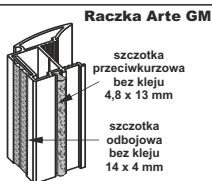Wózek prowadzący
GM18 Frame niesymetryczny

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 40 \text{ mm}$	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 40 \text{ mm}$
	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 64 \text{ mm}$	
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$	
szerokość płyty - dp	$dp = d - 32 \text{ mm}$	
długość listwy dolnej - P	$P = G = d - 48 \text{ mm}$	
długość listwy górnej - G		
wysokość lustra - hl	$hl = hp$	
szerokość lustra - dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	36 mm	72 mm	108 mm	144 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D - 3 + 108) : 4$
	$d = (D : 2 + 33) : 2$

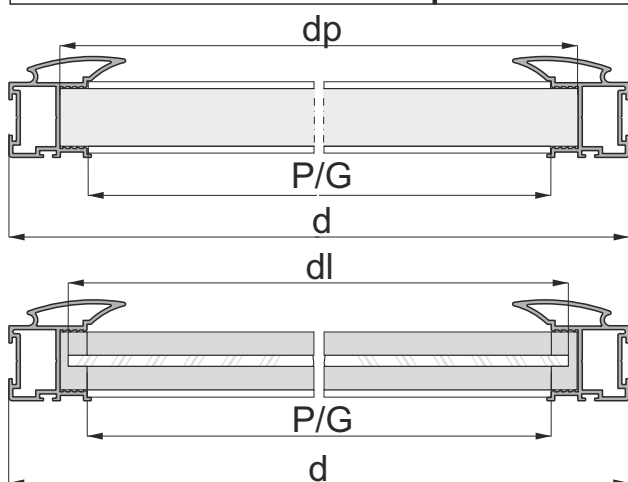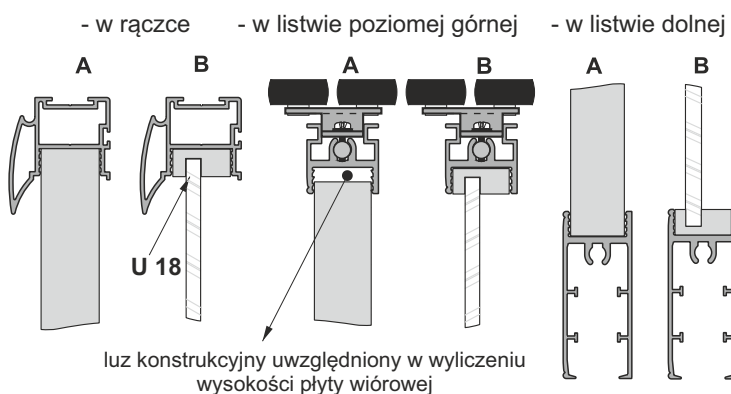Sposób mocowania płyty 18 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

UWAGA!

Lustro użyte do wypełnienia drzwi, należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U 18.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).