




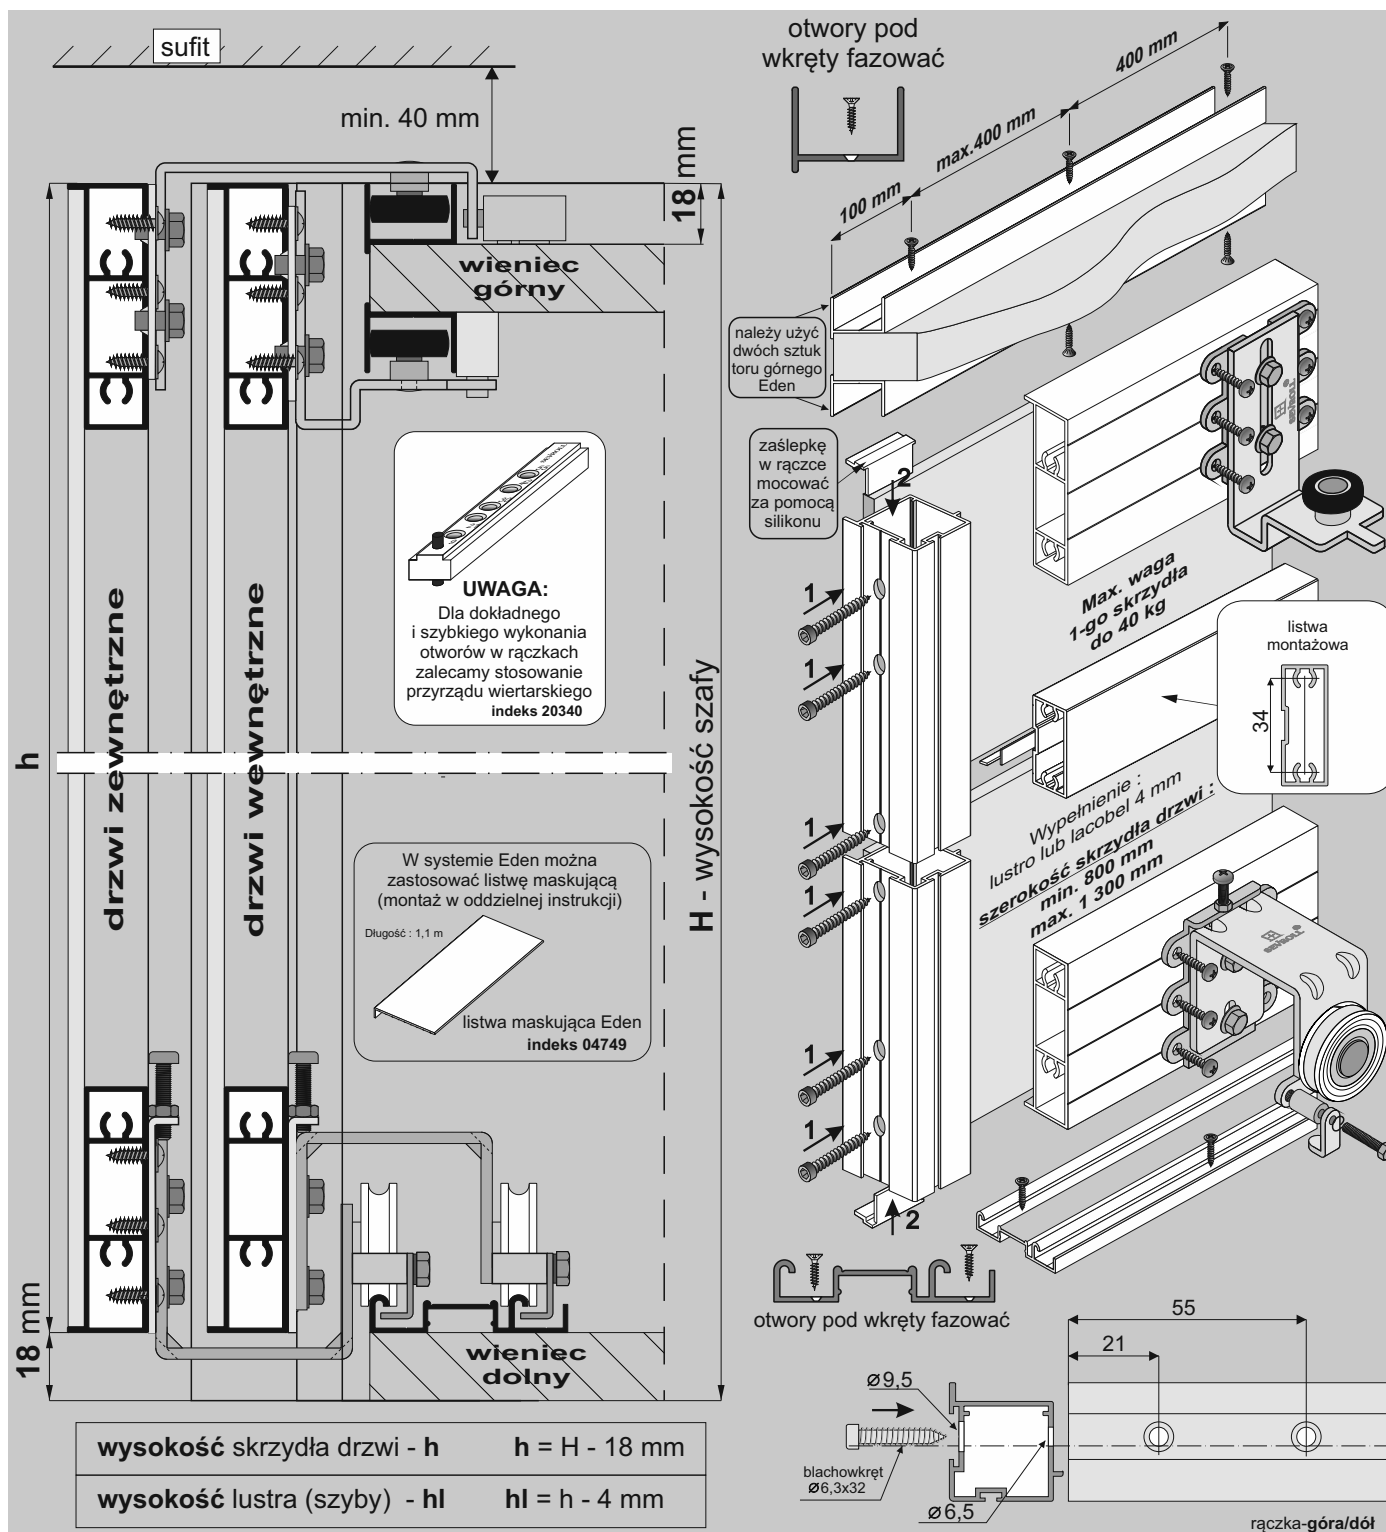


ELEMENTY SKŁADOWE

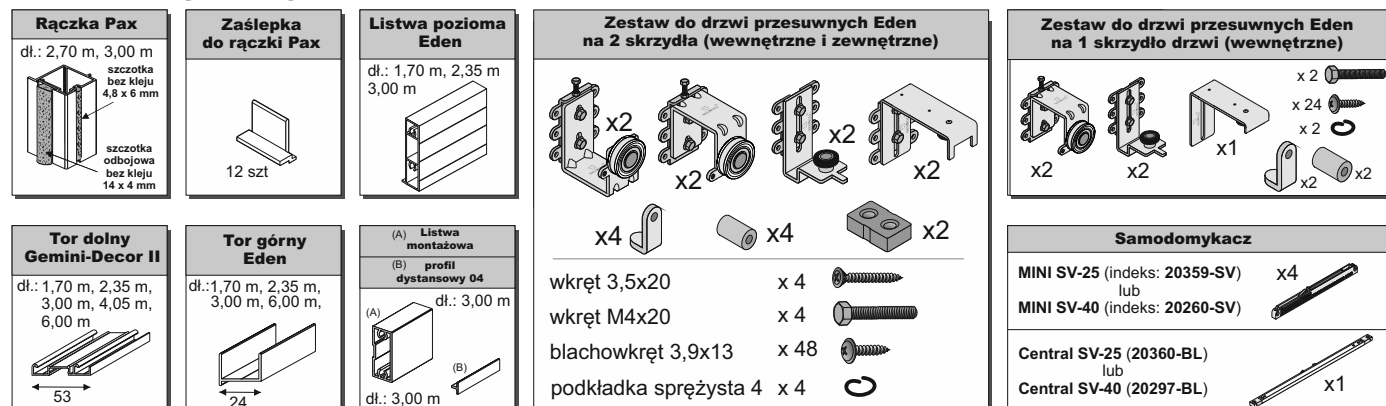

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (min. 8 szt. / 1 skrzydło).

wypełnienie skrzydła:
- lustro lub iacobel # 4 mm

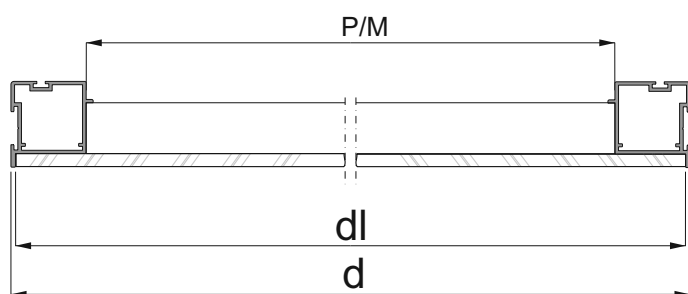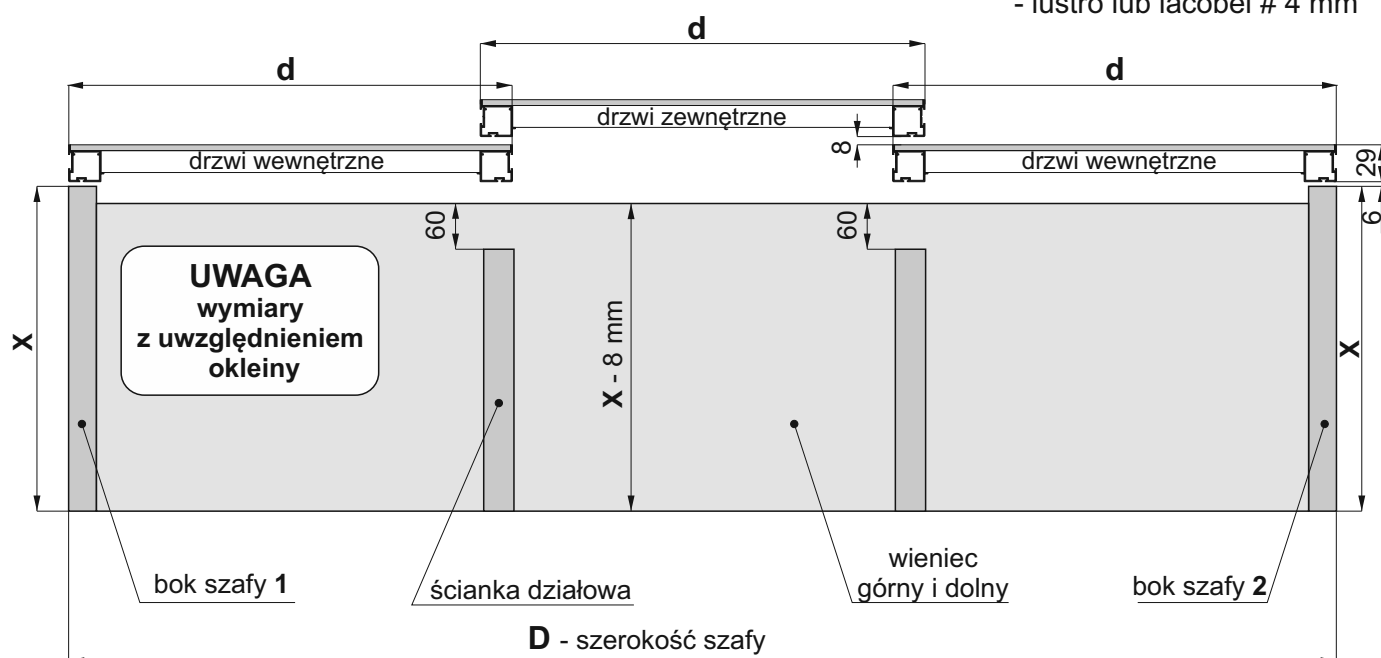

szerokość skrzydła drzwi $d = (D + 50 \text{ mm}) : 3$

szerokość lustra (szyby) **dl** = d - 4 mm

długość listwy poziomej Eden P 3,4 m 1 50

długość listwy montażowej **M** **P/M** = d - 50 mm


długość profilu dystansowego 04	M + 46 mm
---------------------------------	------------------

UWAGA!

Tylną powierzchnię lustra / Iacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.

UWAGA


W systemie Eden przy drzwiach o wysokości powyżej 2 m istnieje możliwość ugięcia skrzydła drzwiowego o +/- 5 mm

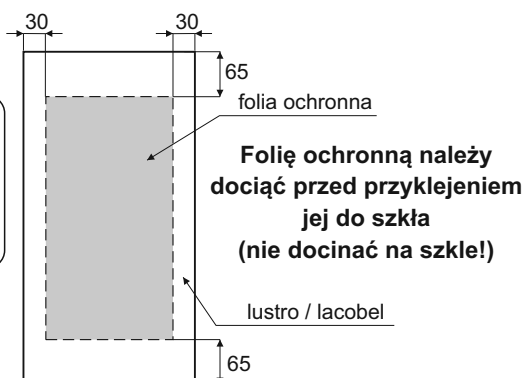


Sposób mocowania lustra lub lacobelu

- w listwie poziomej

- w ręczce

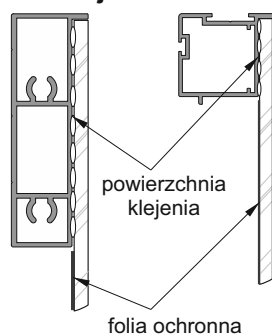


- w listwie montażowej

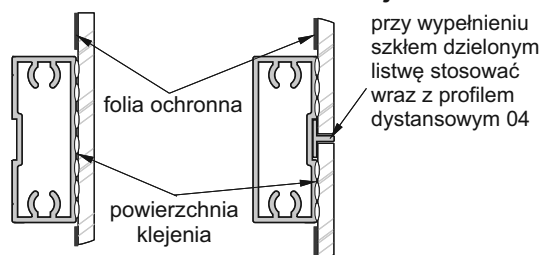

lustro / lacobel zaleca się przyklejać do profili aluminiowych za pomocą silikonów neutralnych bądź kleju do luster

spół sposób przycięcia profilu dystansowego 04

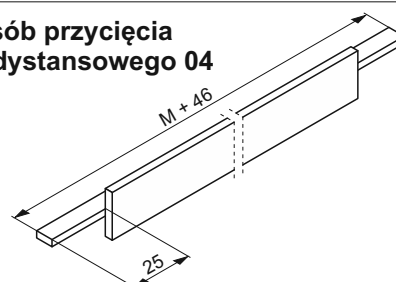




LINIA
Pax

SYSTEM

EDEN 4 – 3 skrzydła drzwi

SEVROLL

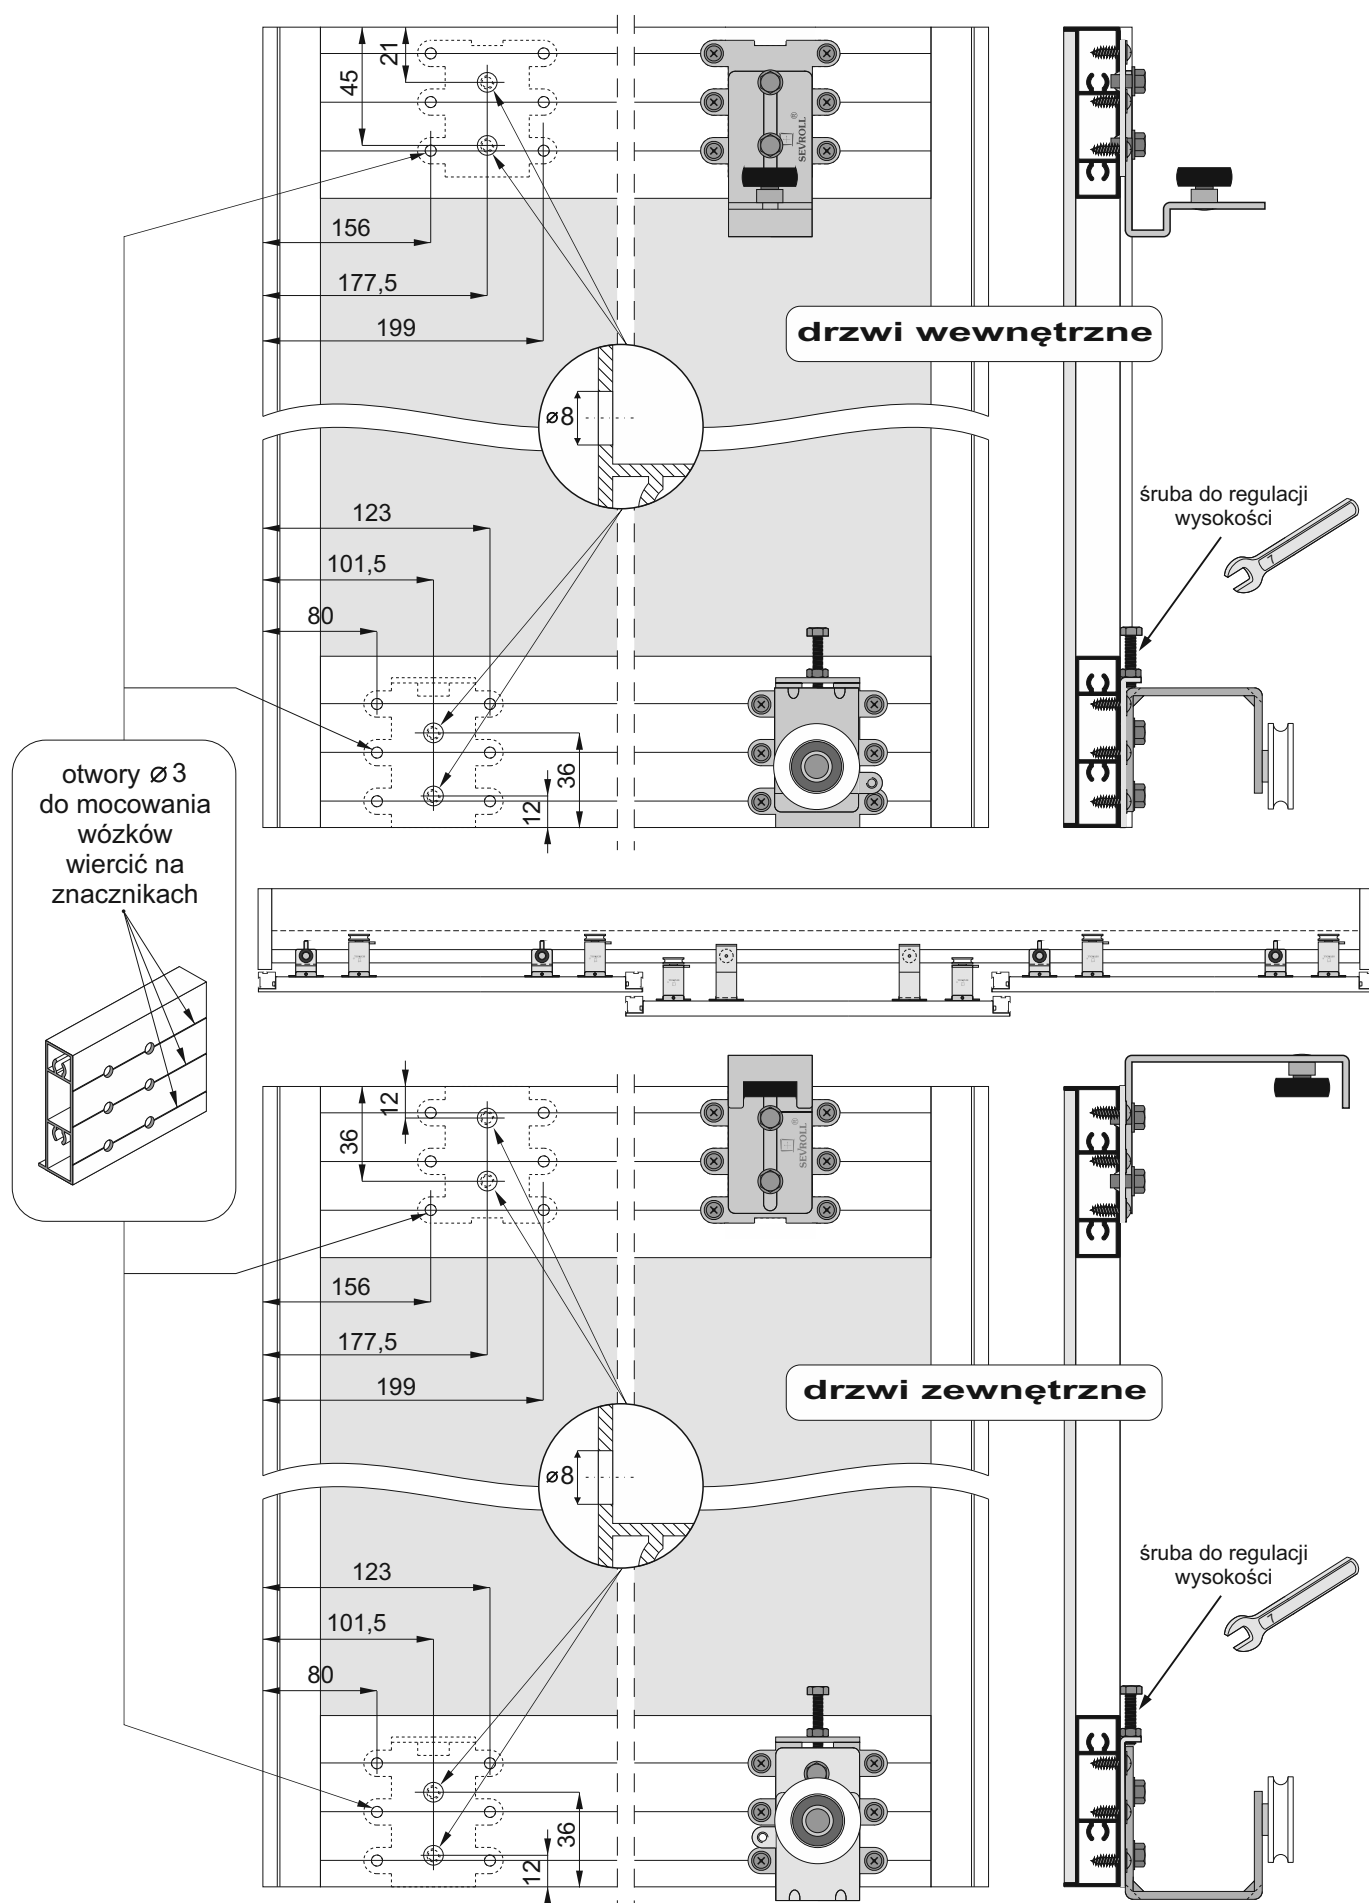






LINIA
Pax

SYSTEM

EDEN 4 – 3 skrzydła drzwi


SEVROLL

Montaż drzwi wewnętrznych

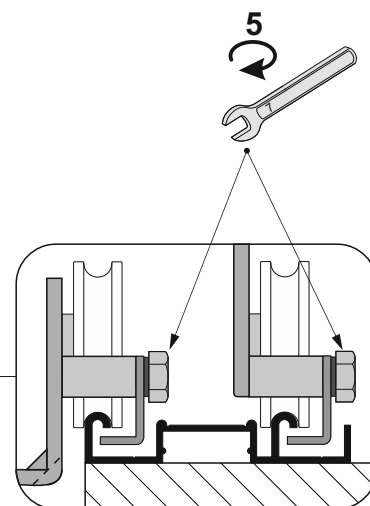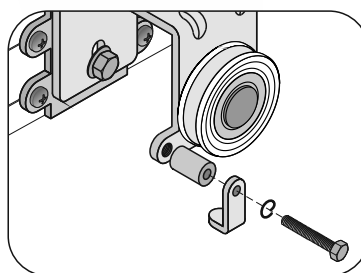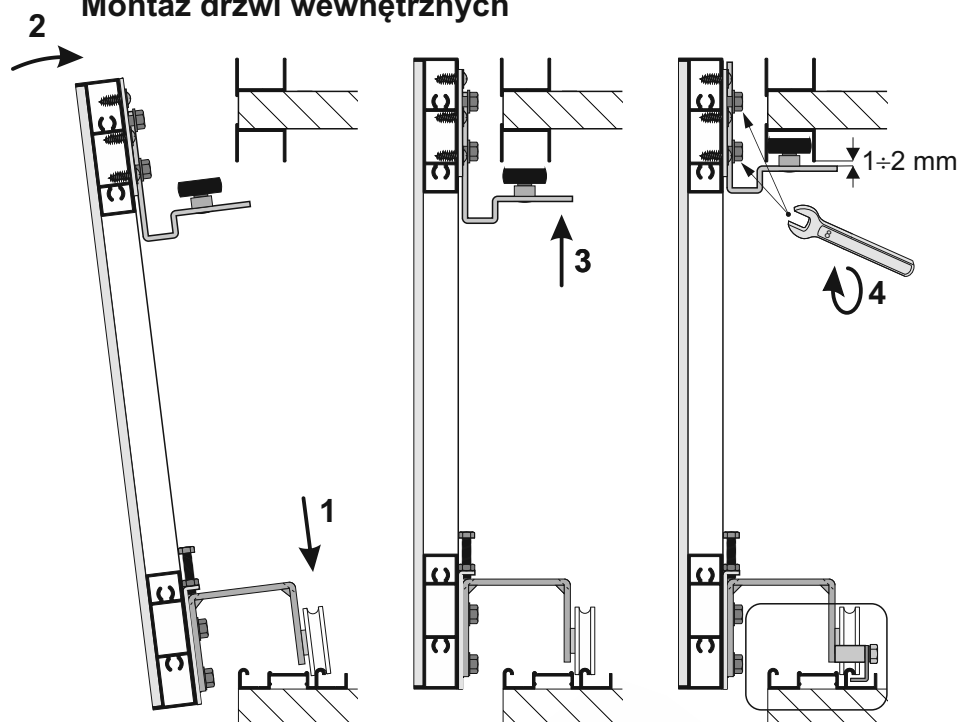

zaczep zabezpieczający
-przykręcić po
zamontowaniu
drzwi

Montaż drzwi zewnętrznych

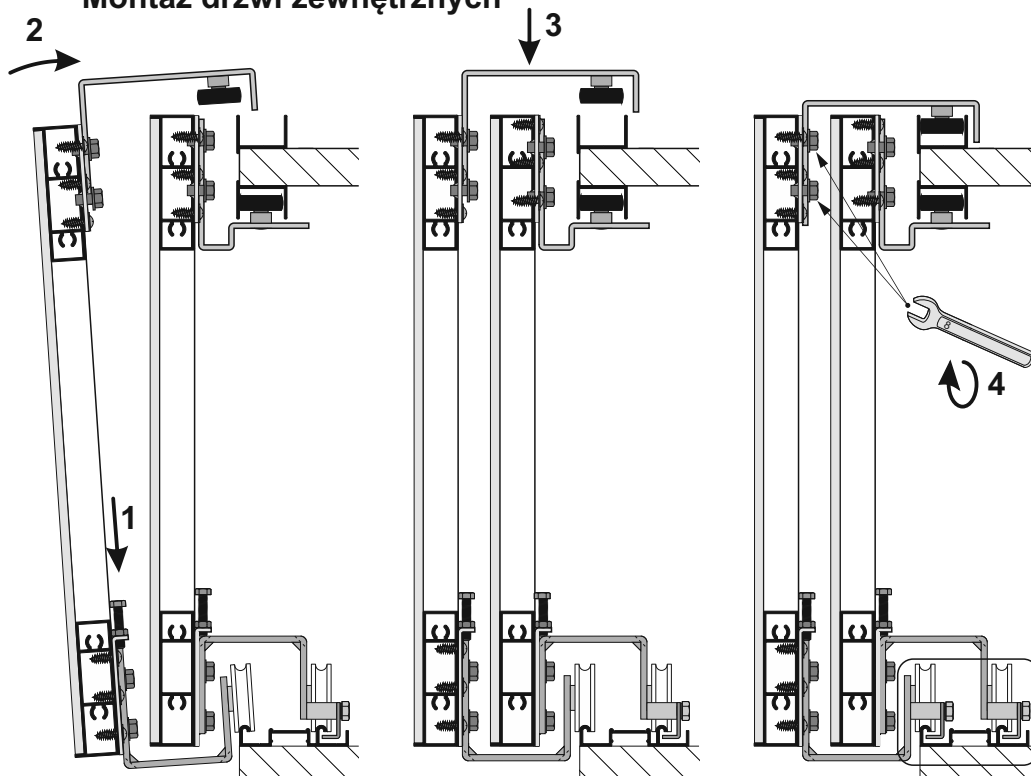



LINIA
Pax

SYSTEM

EDEN 4 – 3 skrzydła drzwi

SEVROLL

Montaż samodomykaczy

