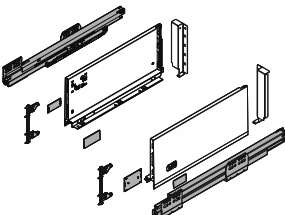
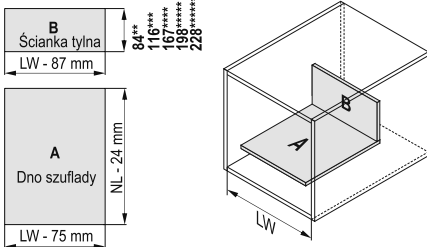
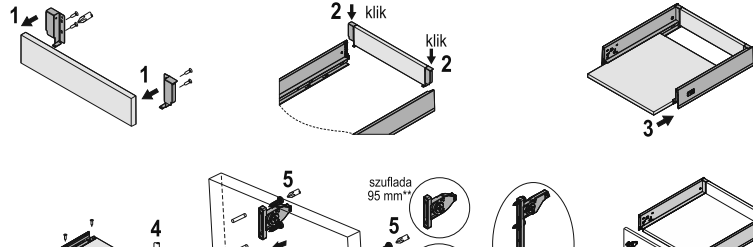
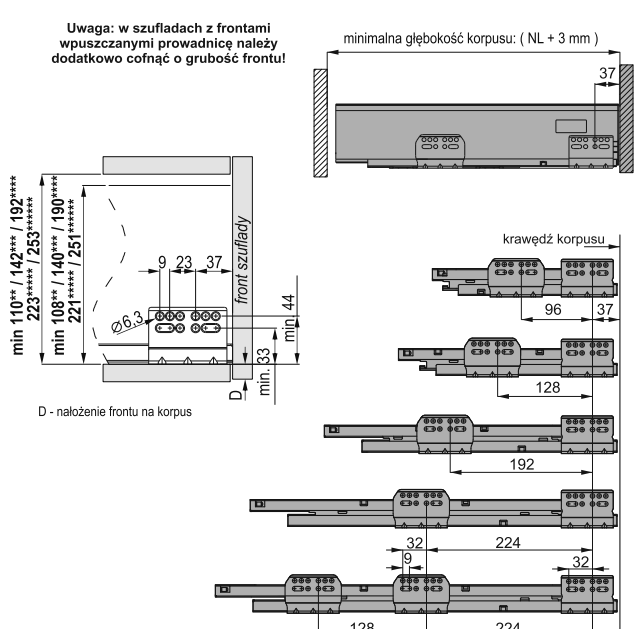
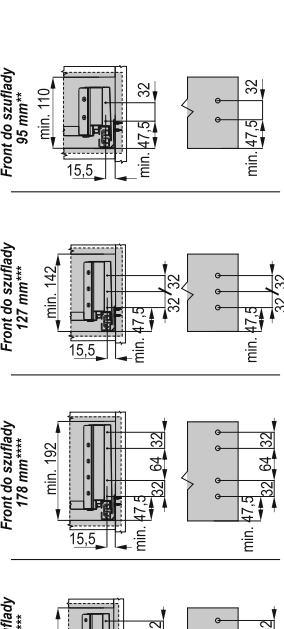
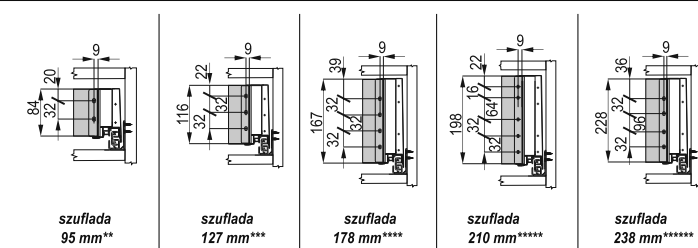
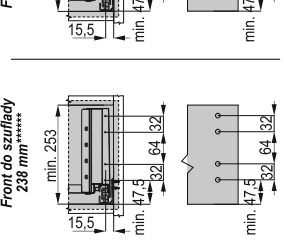



Wysokość 95** / 127*** / 178**** / 210 ***** / 238***** mm

Szuflada V-BOX 3D Slim

SEVROLL®

UWAGA: ** wymiary dla szuflady 95 mm / *** wymiary dla szuflady 127 mm / **** wymiary dla szuflady 178 mm / ***** wymiary dla szuflady 210 mm / ***** wymiary dla szuflady 238 mm

Elementy zestawu	Wymiary elementów dla płyty 16 mm	Montaż szuflady
 UWAGA! Zestaw nie zawiera wkrętów	 NL : 250 [mm] 270 300 350 400 450 500 550 600 A - dno szuflady B - ścianka tylna LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady	
Wymagana przestrzeń i montaż przewodnic	Wymiary montażowe frontu	Regulacja frontu szuflady 95 mm**, 127 mm***
Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi przewodnic należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!  minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) D - nałożenie frontu na korpus		Regulacja boczna w zakresie $\pm 1,2$ mm Przednia regulacja w pionie w zakresie ± 2 mm Tylna regulacja w pionie w zakresie ± 2 mm Regulacja frontu szuflady 178 mm***, 210 mm****, 238 mm***** Regulacja boczna w zakresie $\pm 1,2$ mm Przednia regulacja w pionie w zakresie ± 2 mm Tylna regulacja w pionie w zakresie ± 2 mm
Wymiary montażowe ścianki tylnej	Wymiary montażowe frontu	Regulacja frontu szuflady 95 mm**, 127 mm***
 szuflada 95 mm** szuflada 127 mm*** szuflada 178 mm**** szuflada 210 mm***** szuflada 238 mm*****		Demontaż szuflady 178 mm***, 210 mm****, 238 mm***** Zakładanie / zdejmowanie zaślepki Demontaż frontu szuflady Demontaż szuflady z przewodnic Demontaż szuflady 95 mm**, 127 mm*** Zakładanie / zdejmowanie zaślepki Demontaż frontu szuflady Demontaż szuflady z przewodnic

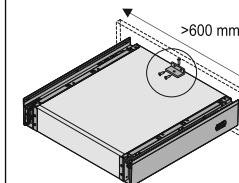

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13