


Wysokość 84* / 116** / 167*** / 199**** mm

System szuflad Sevrollbox Slim – instrukcja montażu





UWAGA: * wymiary dla szuflady 84 mm / ** wymiary dla szuflady 116 mm / *** wymiary dla szuflady 167 mm / **** wymiary dla szuflady 199 mm

Elementy zestawu

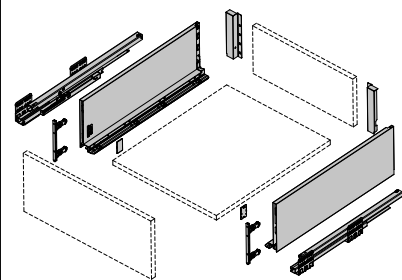

UWAGA!
Zestaw **nie** zawiera wkrętów


Wymiary elementów dla płyty 16 mm

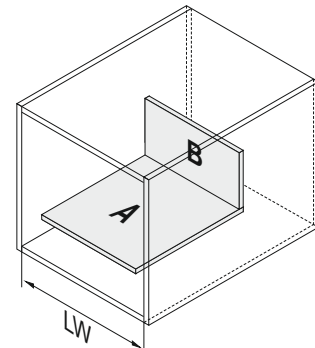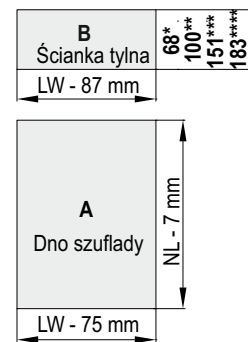

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550


A - dno szuflady
B - ścianka tylna
LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

Montaż szuflady

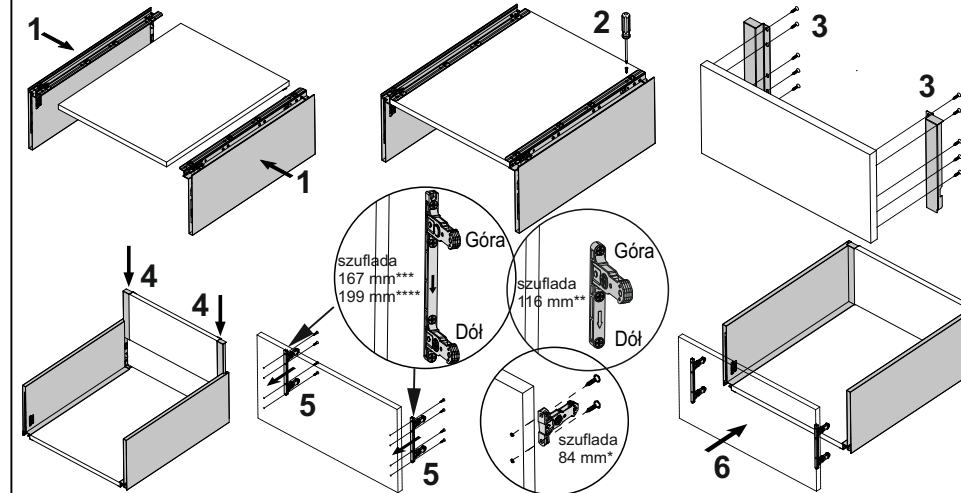


Gdy dno szuflady po włożeniu w gniazdo ma zbyt duży luz można użyć dodatkowych podkładek dystansowych dołączonych do opakowania

ŹLE

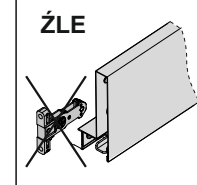

DOBRZE

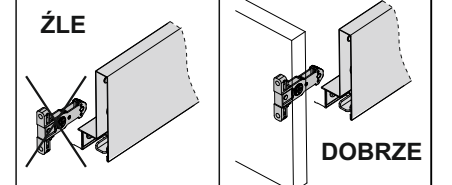


Nie należy montować samego zaczepu do boku szuflady - przed montażem do boku zaczep powinien być przykręcony do czoła szuflady



Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów montażowych we frontach zaleca się stosować szablon Sevroll do montażu zaczepów frontów (05338)

Mocowanie prowadnicy i wymagana przestrzeń szuflady

Prowadnica NL: 270
300
350
400
450




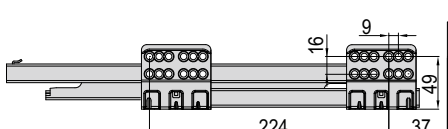


Prowadnica NL: 500
550

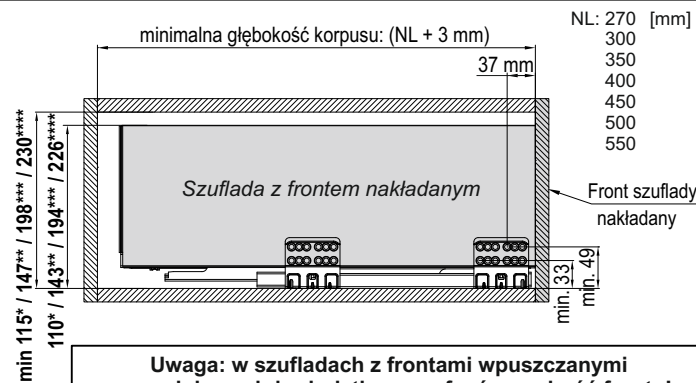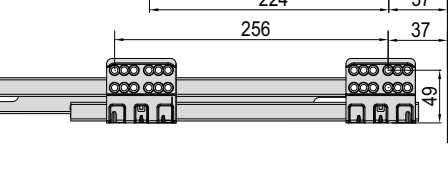





Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Wymiary montażowe frontu szuflady

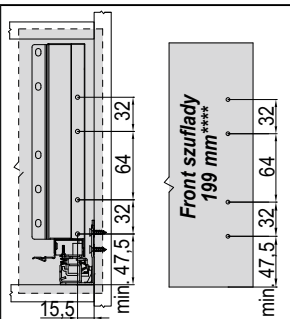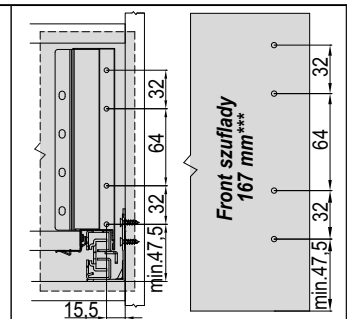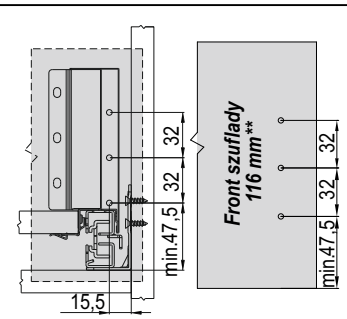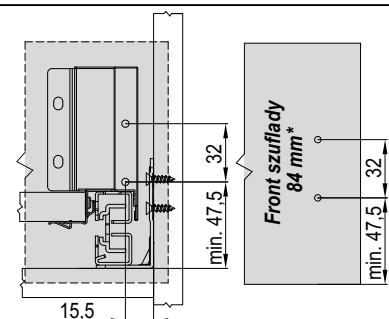

Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów montażowych zaleca się stosować szablon Sevroll: do montażu zaczepów frontów (05338) / do montażu prowadnic Sevrollbox (05337)

Wymiary montażowe ścianki tylnej

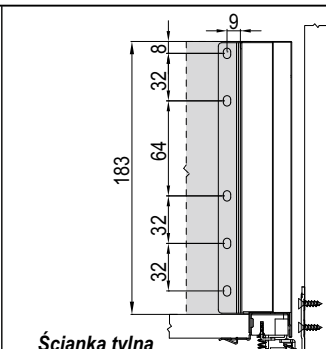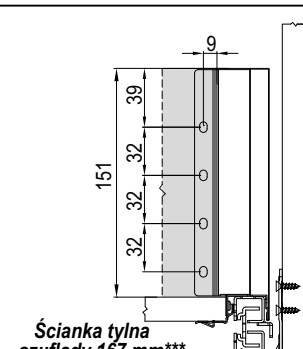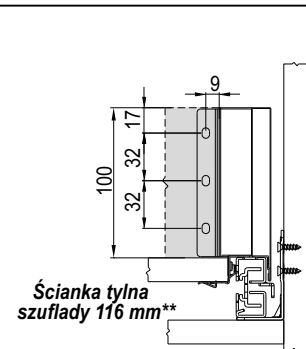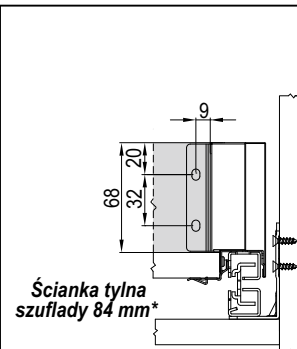


Bezpieczny demontaż frontu szuflady




Przy zwalnianiu zaczepów frontu zwróć uwagę na prawidłowy kierunek obrotu śruby

- 1 Przekręcić śrubę w lewo do oporu
- 2 Przekręcić śrubę w prawo do oporu
- 3 Front jest odblokowany. Należy pociągnąć go do siebie aby bezpiecznie wypiąć go z szuflady

Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnicę można wysunąć i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasknąć korpus szuflady

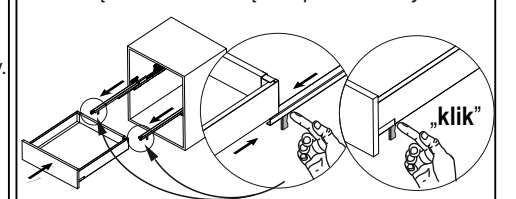


Wysunięcie szuflady

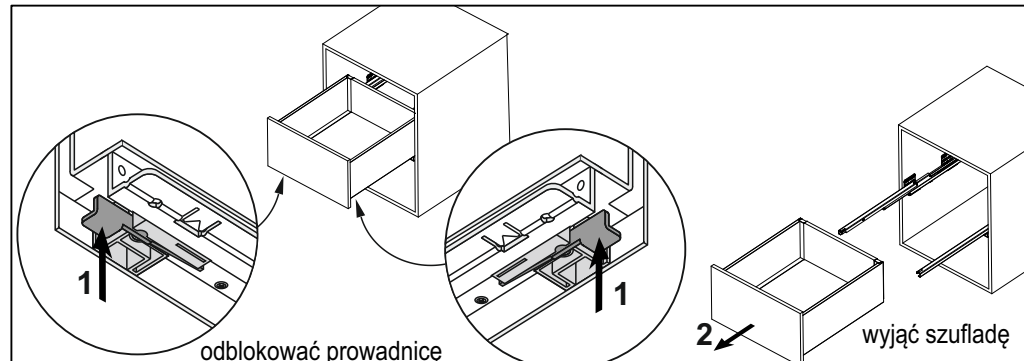

odblokować prowadnicę

wyjąć szufladę

Wzmocnienie szuflady

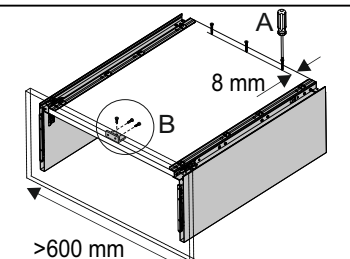

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić:
A - przykręcając dno szuflady do tylnej ściany trzema wkrętami 3,5x30
B - przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13