

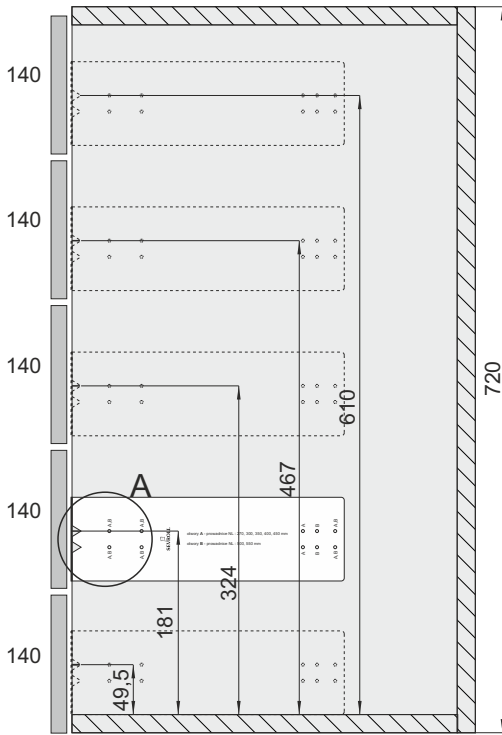
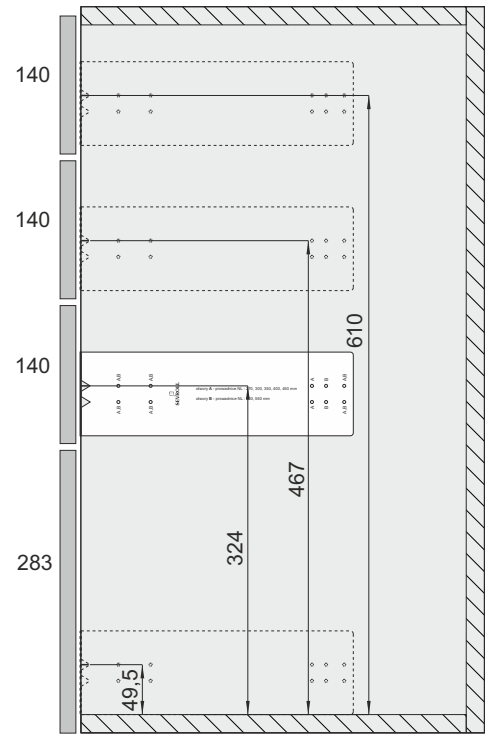


wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim z frontami nakładanymi



Wysokość położenia prowadnic Sevrollbox Slim w korpusach meblowych (wys. 720 mm)
- 4 warianty

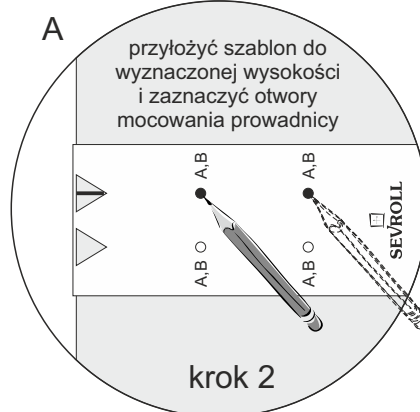



wariant 1 - x5

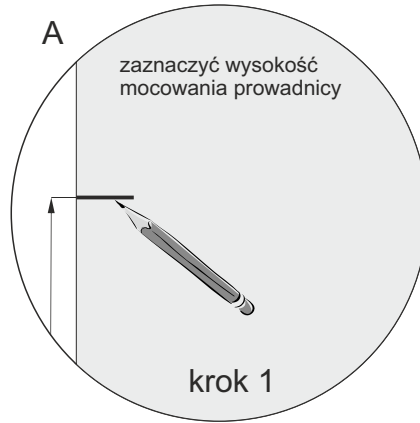

wariant 2 - 3+1

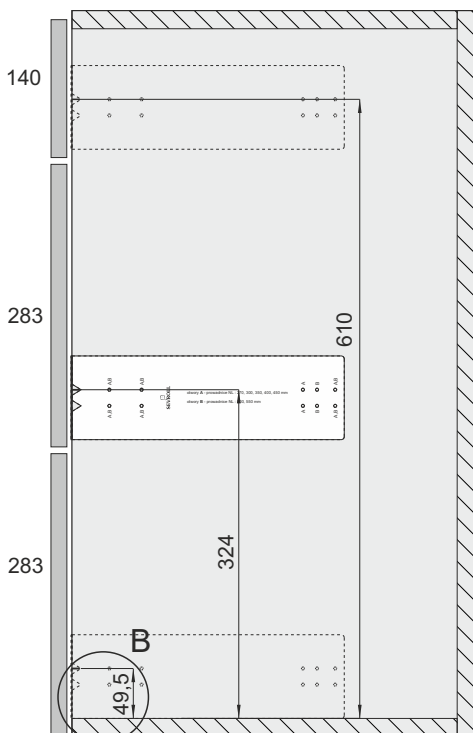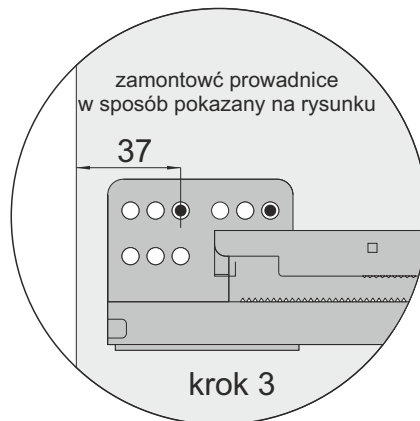






wariant 3 - 1+2

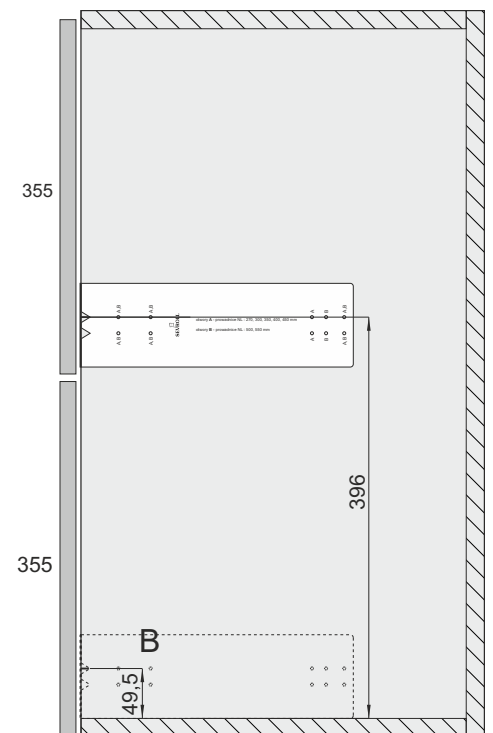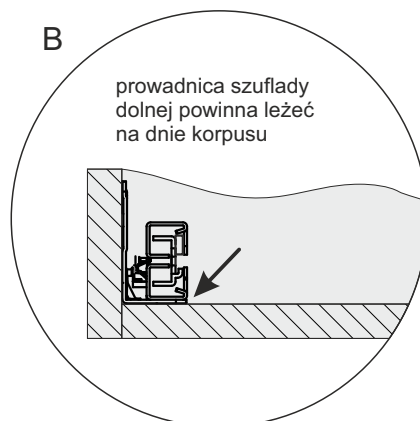



wariant 4 - x2

wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim z frontami nakładanymi

dowolna wysokość korpusu, ilość i wysokość frontów szuflad

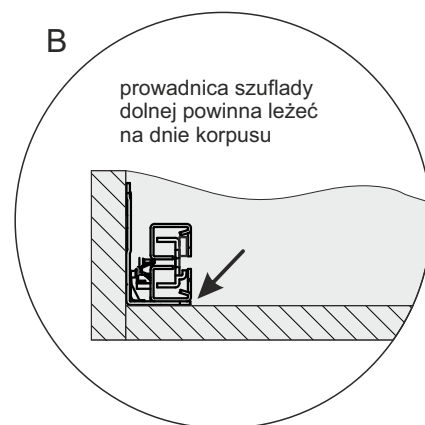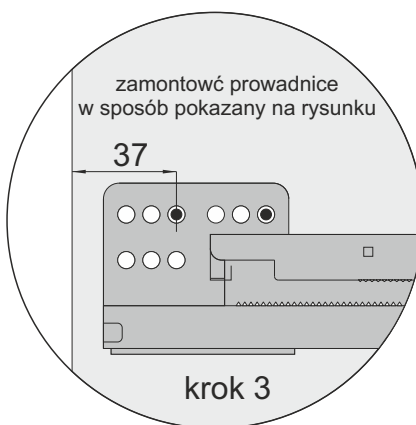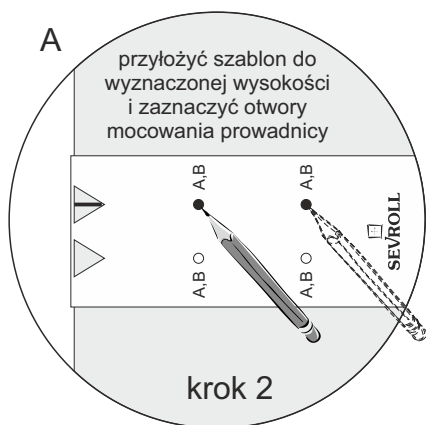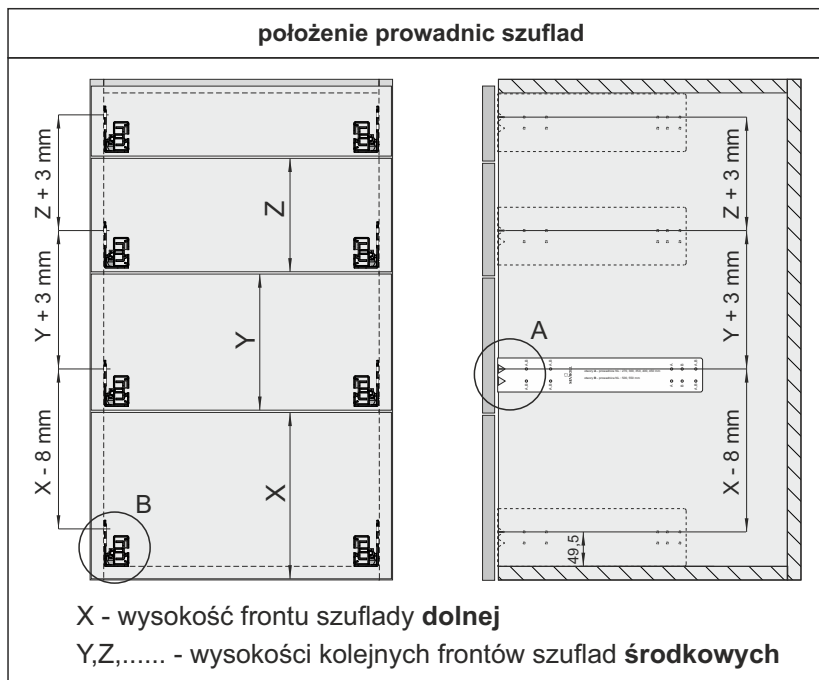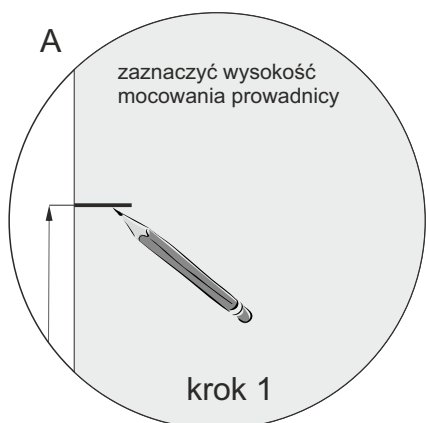

ważna informacja

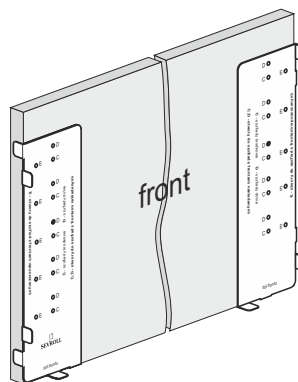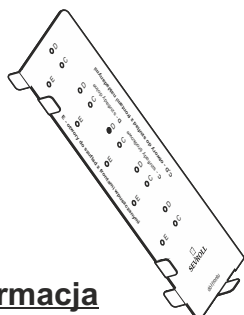

W ofercie firmy Sevroll-System znajduje się również szablon Sevrollbox Slim II do frontów (**index: 05338**) służący do wyznaczania otworów do montażu zaczepek frontów w szufladach Sevrollbox Slim.