




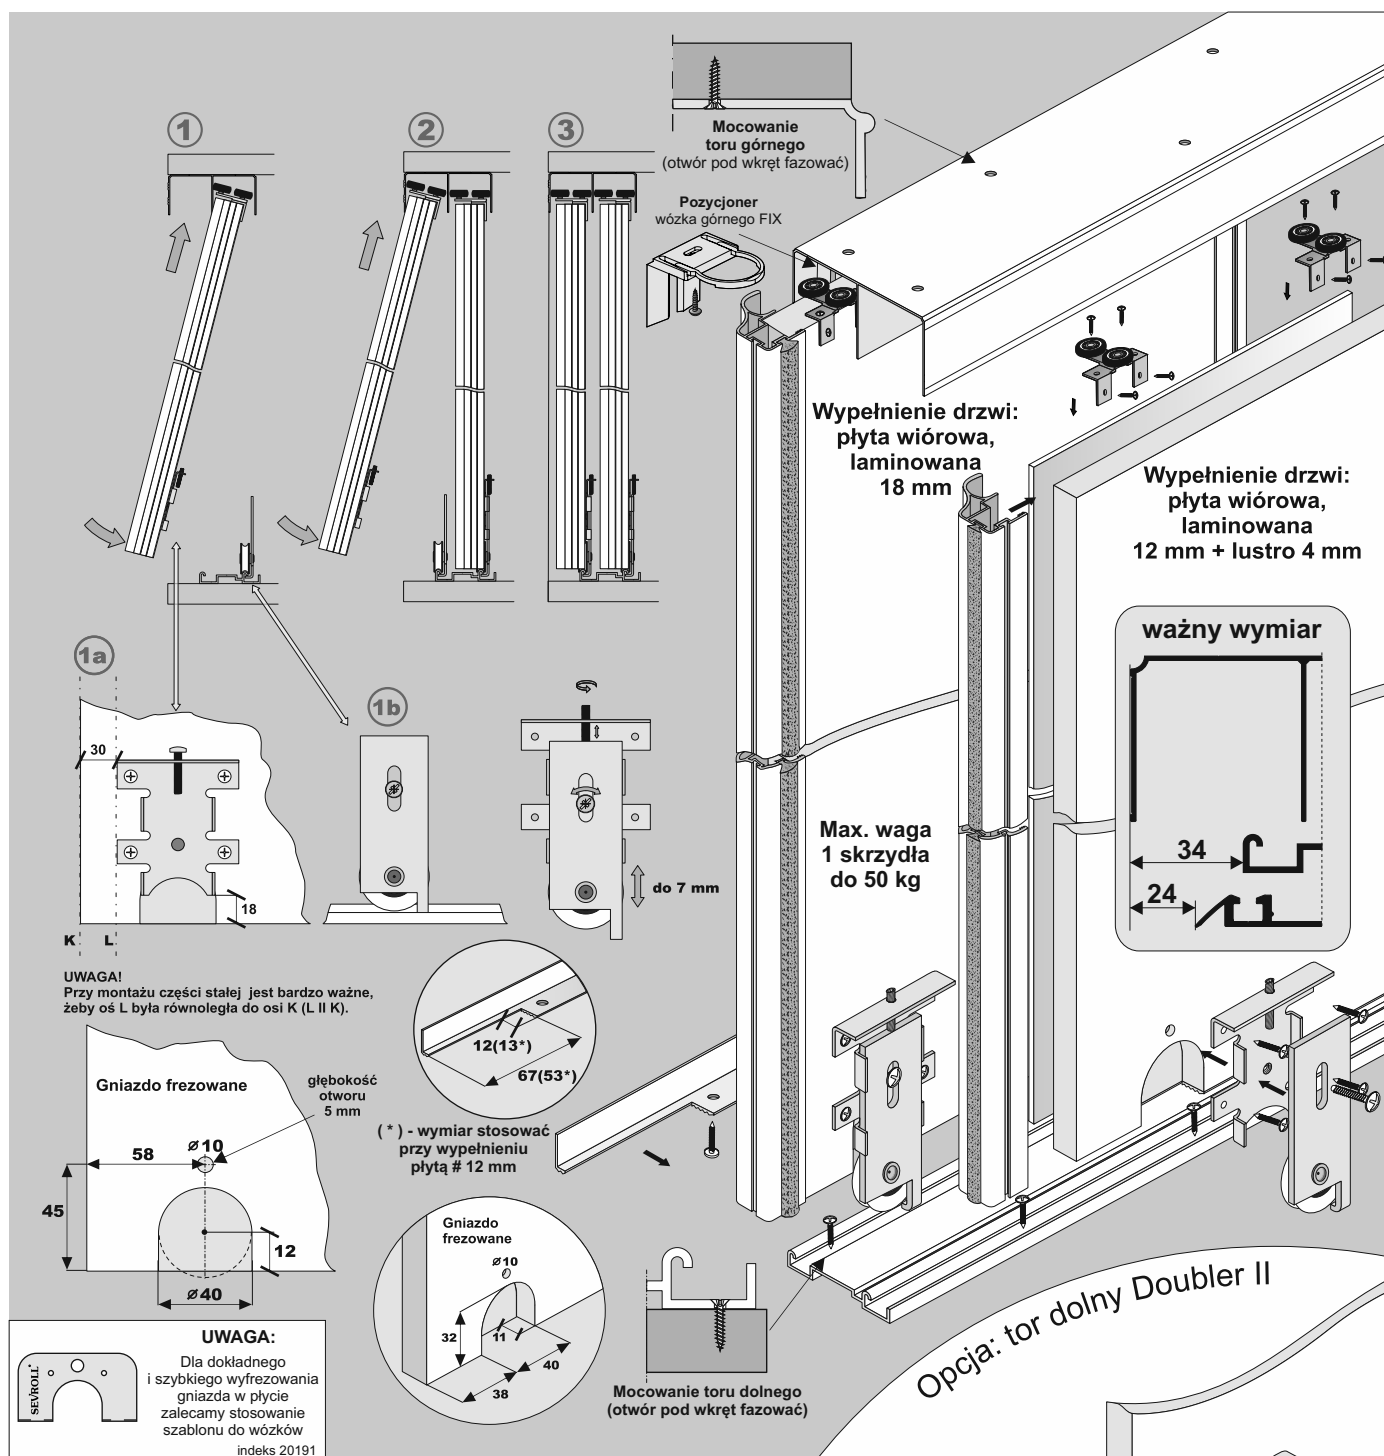

ELEMENTY SKŁADOWE

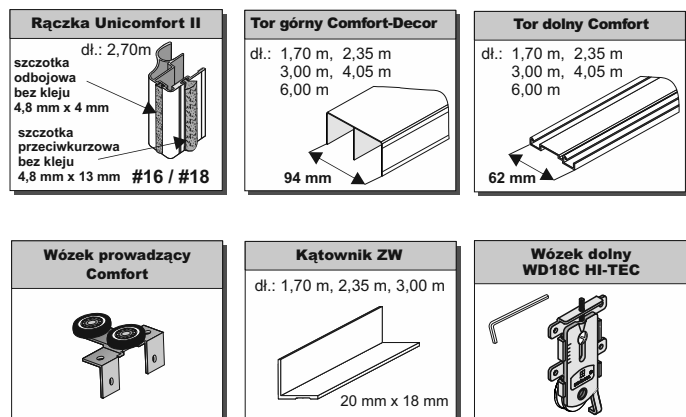

W linii **Unicomfort** możemy również zastosować tor dolny **Doubler II z zaślepką** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. **Wylczenia nie ulegają zmianie.**

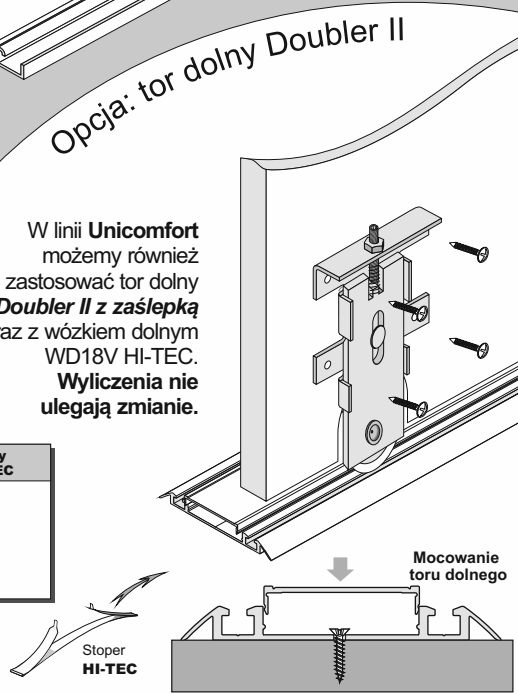



LINIA


UNICOMFORT

SYSTEM

COMFORT 18

SEVROLL

Światło otworu

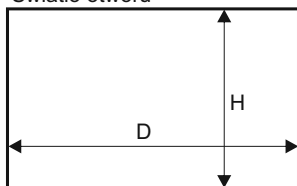


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 42 \text{ mm}$
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 42 \text{ mm}$
	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi	- d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$
szerokość płyty #18	- dp	$dp = d - 40 \text{ mm}$
szerokość płyty #12	- dp _L	$dp_L = d - 7 \text{ mm}$
długość kątownika	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

ilość skrzydeł	- N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z		35 mm	70 mm	105 mm	140 mm

fasada - 4 skrzydła

	$d = (D - 3 + 105) : 4$
	$d = (D : 2 + 32) : 2$

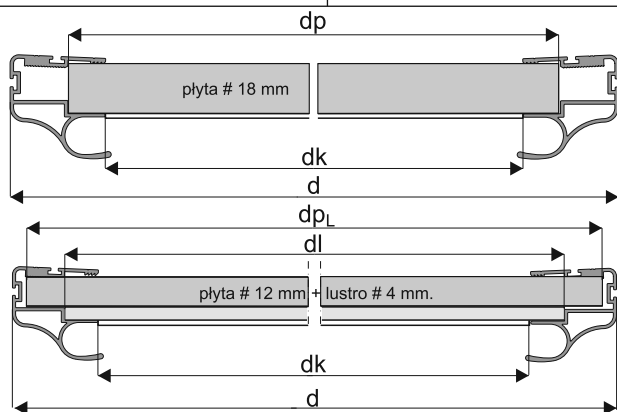


wymiary lustra

wysokość lustra - hl	$hl = hp - 4 \text{ mm}$
szerokość lustra - dl	$dl = dp_L - 36 \text{ mm}$


UWAGA :
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnię styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

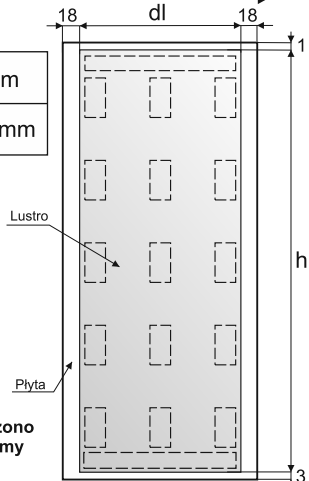


- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę można dodatkowo przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.



Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm

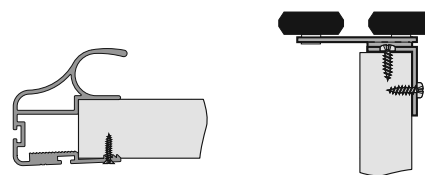

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem # 4 mm

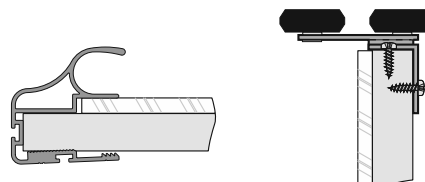

Sposób montażu kątownika ZW (20 mm x 18 mm)

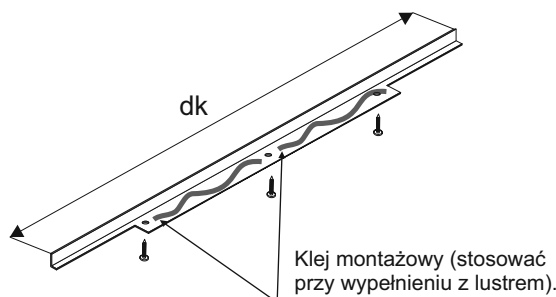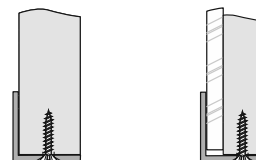**UWAGA !**

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami $\varnothing 3 \times 25$.

UWAGA !

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).