


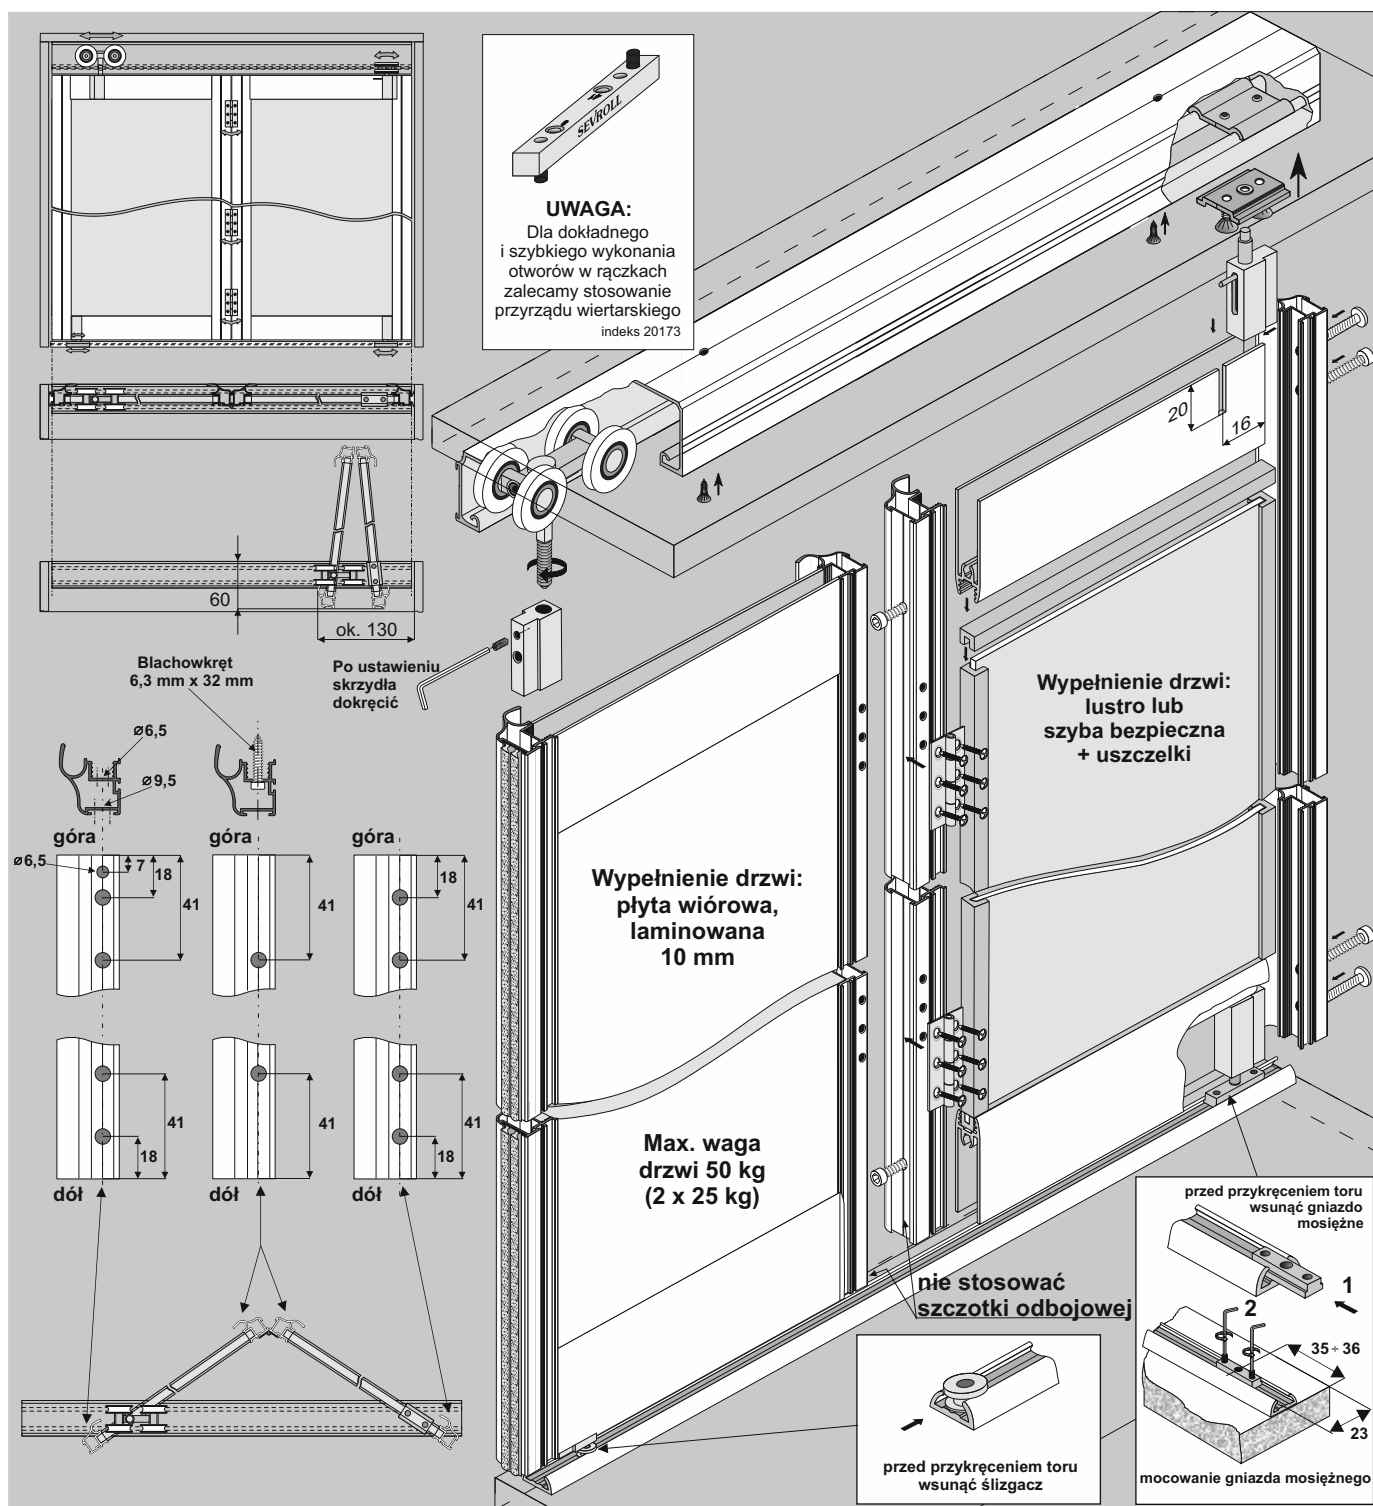
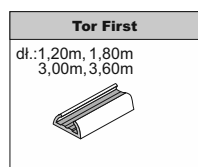


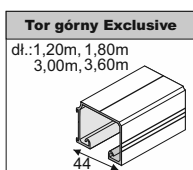

ELEMENTY SKŁADOWE

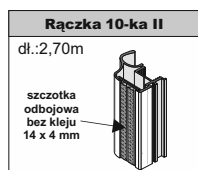

Zestaw do drzwi składanych ZSE-10 (lub alternatywnie ZSE-10 PLUS z zawiasem sprężynowym)



wózek
górný

zawias
górnv

zawias
dolny

przewodnik
ślizgacza

kluczyk imbusowy 2

gniazdo
zawiasu
górnego

gniazdo
zawiasu
dolnego

ślizgacz

Zawias meblowy

blachowkręt 3,9x13
(zawias meblowy)

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach 6,3x32 (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.



LINIA


DS 10-ka

SYSTEM

/ DS EXCLUSIVE

SEVROLL


Światło otworu

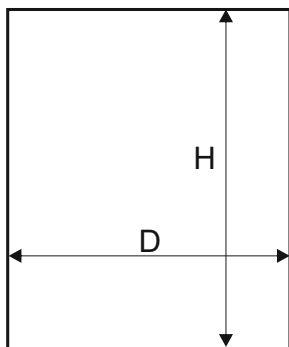

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta $\neq$ 10 mm.

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 52 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 97 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 8 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty - dp	$dp = d - 36 \text{ mm}$
długość listwy poziomej - Pz	$Pz = d - 53 \text{ mm}$

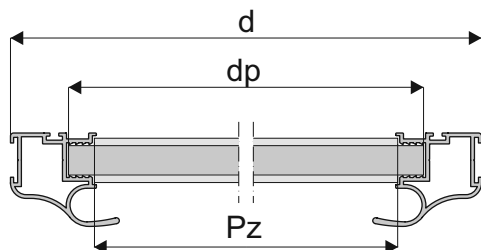

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej


wysokość lustra - hl	$hl = hp$
szerokość lustra - dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$

UWAGA !


Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka . Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej(rys. B)



- w rączce

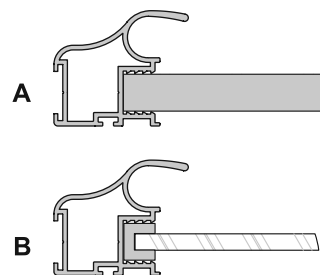

- w listwie poziomej

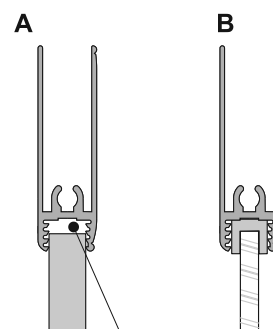

luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości płyty wiórowej

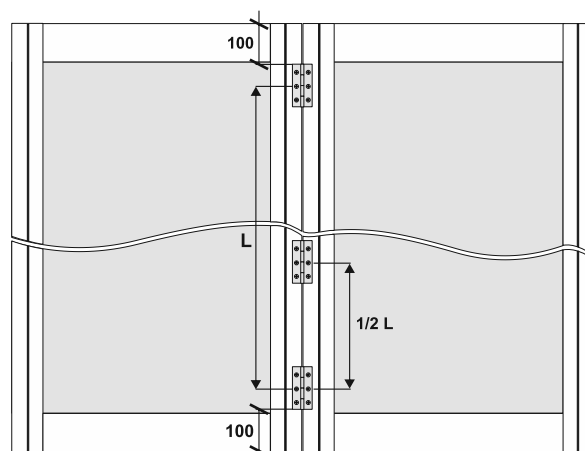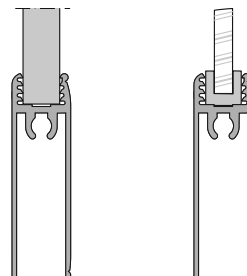

Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie przylegać.

Miedzy rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).