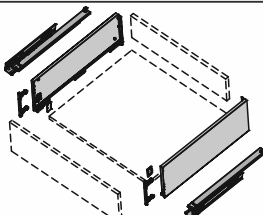
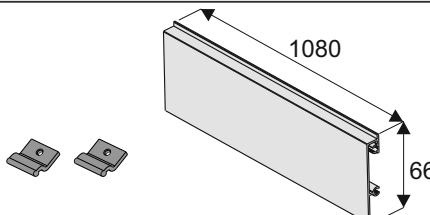
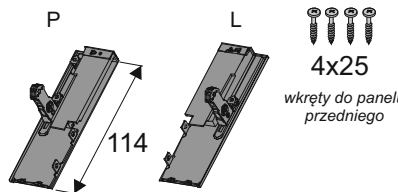
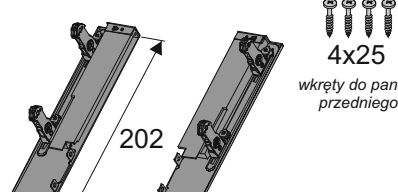
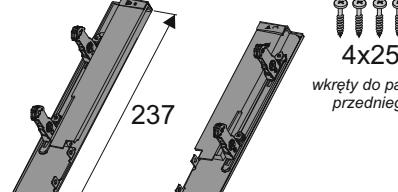
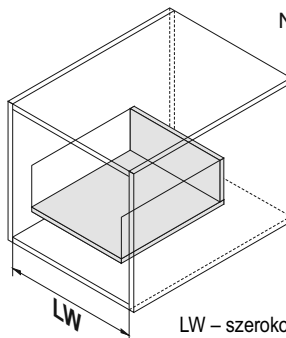
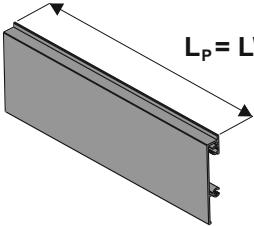
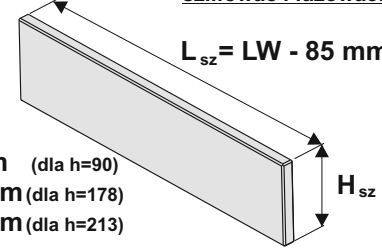
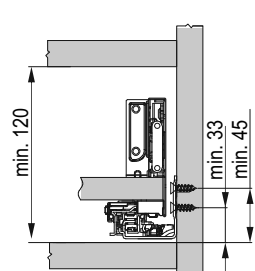
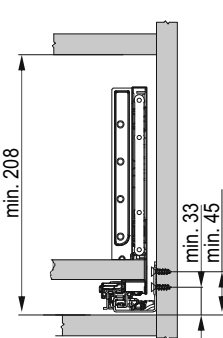
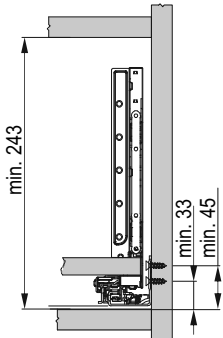
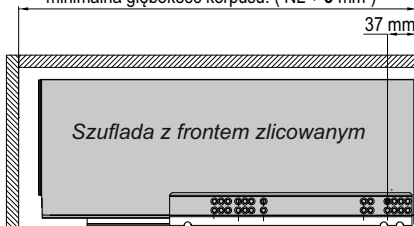
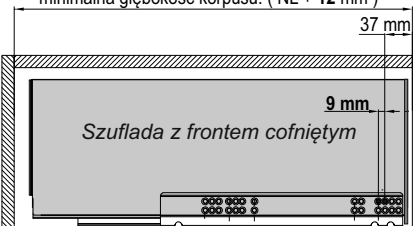


Elementy składowe:


Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm / h = 178 mm / h = 213 mm  dł. 270 [mm] 300 350 400 450 500 550	Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D 
--	--

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm  4x25 wkrety do panelu przedniego	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm  4x25 wkrety do panelu przedniego	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h = 213 mm  4x25 wkrety do panelu przedniego
---	--	--


Wymiary cięcia profili		
 NL : 270 [mm] 300 350 400 450 500 550 LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady	Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła  $L_p = LW - 100 \text{ mm}$	Szkło # 8 mm <u>Krawędzie należy szlifować i fazować!</u>  $L_{sz} = LW - 85 \text{ mm}$ H_{sz} : 48 mm (dla h=90) 135 mm (dla h=178) 170 mm (dla h=213)
Wylczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D		

Wymiary montażowe			
SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm 	SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm 	SEVROLLBOX SLIM 3D h = 213 mm 	
minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)  Szuflada z frontem zlicowanym Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki		minimalna głębokość korpusu: (NL + 12 mm)  Szuflada z frontem cofniętym UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki	


Montaż czola szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm, h = 178 mm, h = 213 mm

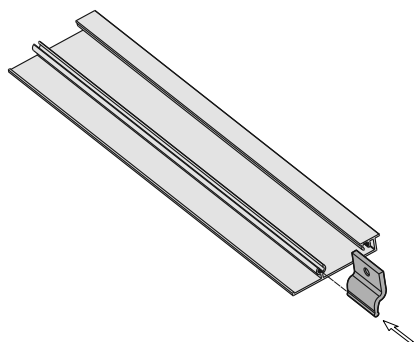


1

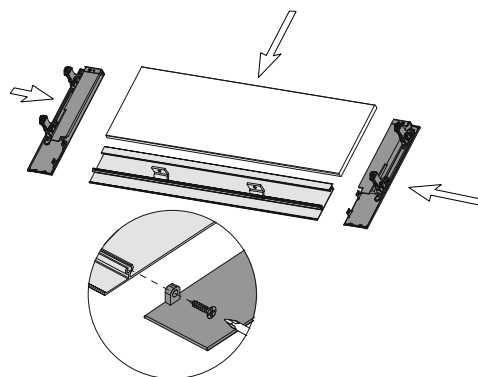


2

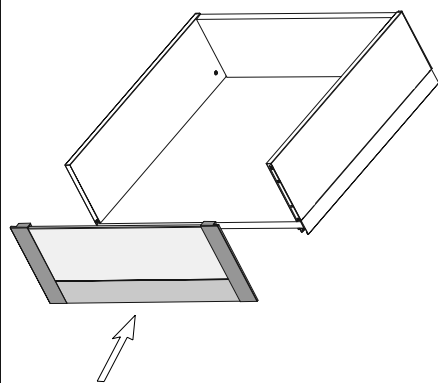

3

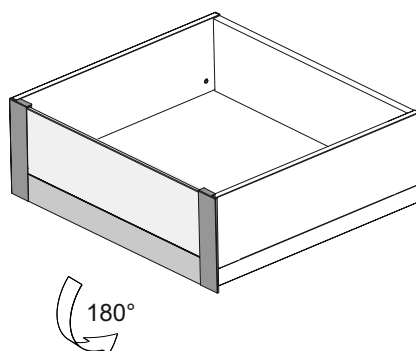

4

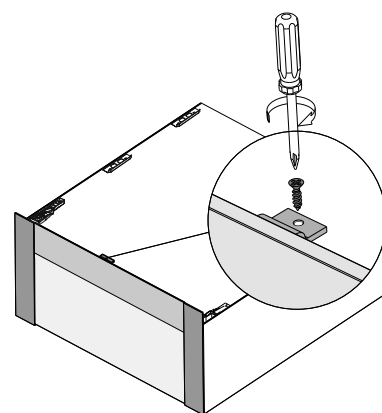

5