



LINIA


COMFORT / SYSTEM

SYSTEM


COMFORT 18



SEVROLL®

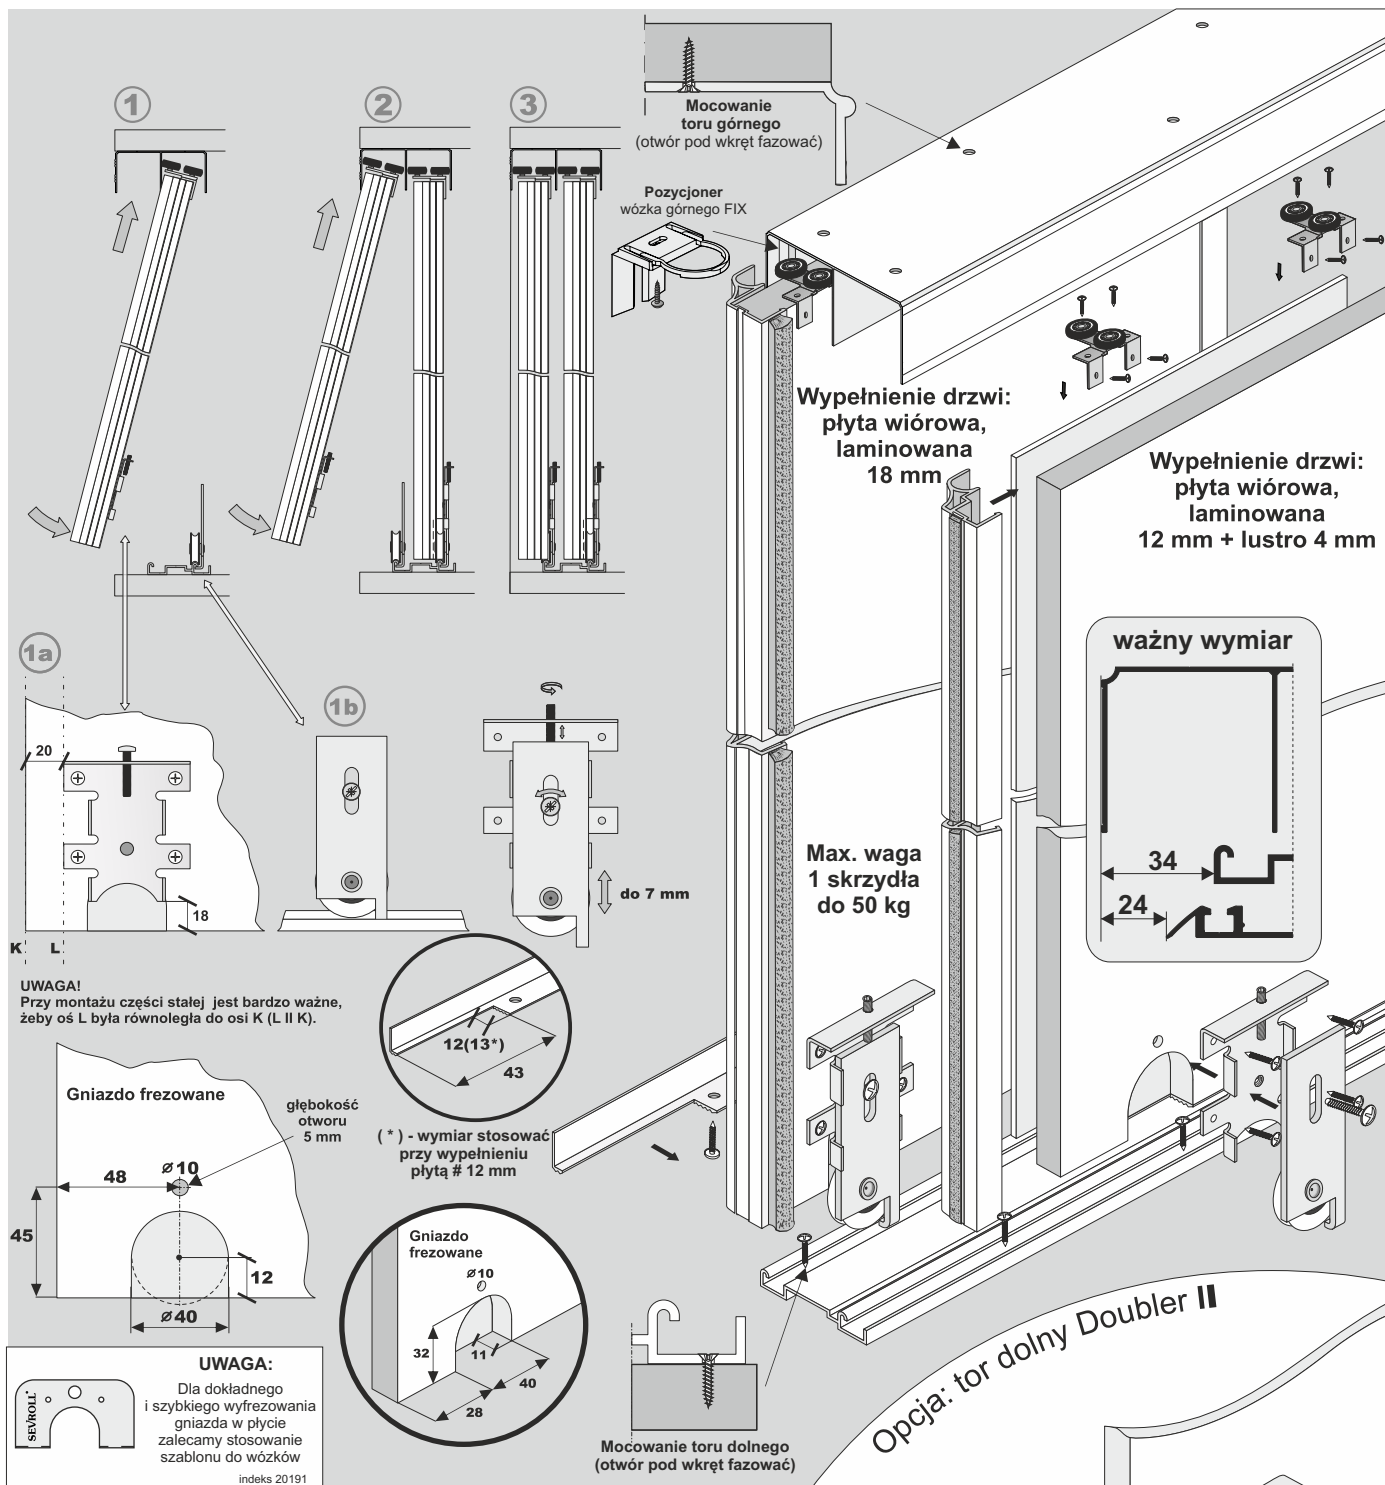


**UWAGA!**  
Przy montażu części stałej jest bardzo ważne, żeby oś L była równoległa do osi K (L II K).

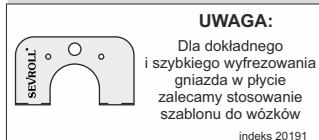

## ELEMENTY SKŁADOWE

|                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rączka Comfort II</b><br>dł.: 2,70 m<br>szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm<br>szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,7 mm x 13 mm<br><b>#16 i #18</b> | <b>Tor górny Comfort-Dekor</b><br>dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m<br>94 mm | <b>Tor dolny Comfort</b><br>dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m<br>62 mm |
| <b>Wózek prowadzący COMFORT</b><br>                                                                                                                         | <b>Kątownik ZW</b><br>dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m<br>20 mm x 18 mm                     | <b>Wózek dolny WD18C HI-TEC</b><br>                                              |

W linii Comfort możemy również zastosować tor dolny **Doubler II** z zaślepką wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. Wylczenia nie ulegają zmianie.

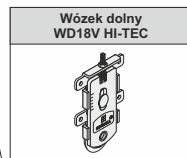

Stoper HI-TEC

Mocowanie toru dolnego



LINIA


COMFORT / SYSTEM

SYSTEM

COMFORT 18



Światło otworu

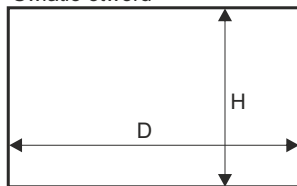



Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

|                                                           |                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| wysokość skrzydła drzwi                                   | - h                             | $h = H - 42 \text{ mm}$          |
| <b>wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy</b> | Mini SV25/40/60<br>SV-25/50     | $h = H - 42 \text{ mm}$          |
|                                                           | Top SV60/80,<br>Central SV25/40 | $h = H - 44 \text{ mm}$          |
| wysokość płyty                                            | - hp                            | $hp = h - 2 \text{ mm}$          |
| szerokość skrzydła drzwi                                  | - d                             | $d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$ |
| szerokość płyty <b>#18</b>                                | - dp                            | $dp = d - 7 \text{ mm}$          |
| szerokość płyty <b>#12</b>                                | - dp <sub>L</sub>               | $dp_L = d - 7 \text{ mm}$        |
| długość kątownika                                         | - dk                            | wyznaczamy po złożeniu skrzydła  |

|                        |       |       |        |        |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|
| ilość skrzydeł - N     | 2     | 3     | 4      | 5      |
| szerokość zakładki - Z | 35 mm | 70 mm | 105 mm | 140 mm |

fasada - 4 skrzydła

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | $d = (D - 3 + 105) : 4$ |
|  | $d = (D : 2 + 32) : 2$  |

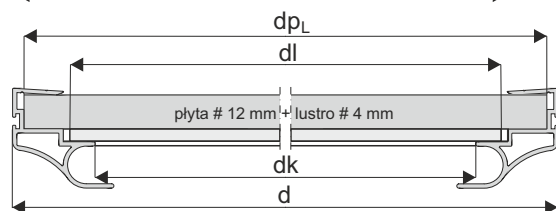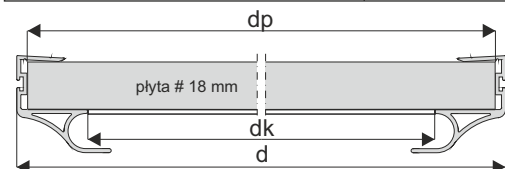


wymiary lustra

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm

szerokość lustra - dl = dp<sub>L</sub> - 34 mm


**UWAGA:**  
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

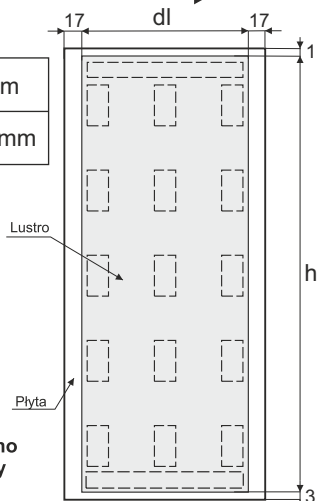


- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabita rączkę można dodatkowo przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.



Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #18 mm (rączka Comfort #18 mm).

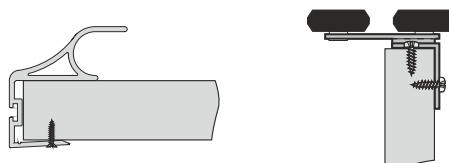

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #12 mm i lustrem #4 mm (rączka Comfort #16 mm).

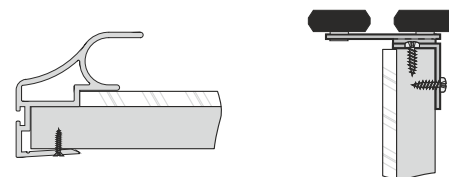

Sposób montażu kątownika ZW (20 mm x 18 mm)

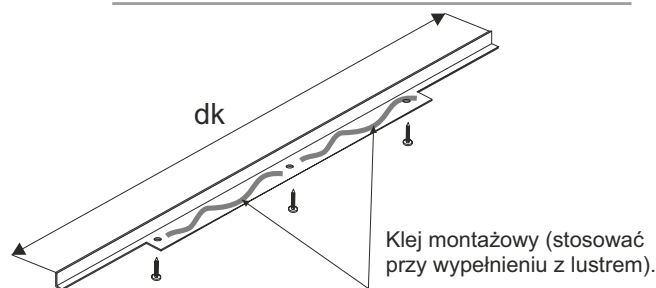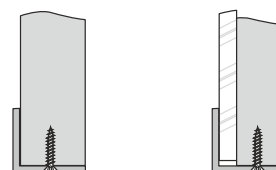**UWAGA!**

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.

**UWAGA!**

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

**OSTRZEŻENIE**

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

**UWAGA!**

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).