
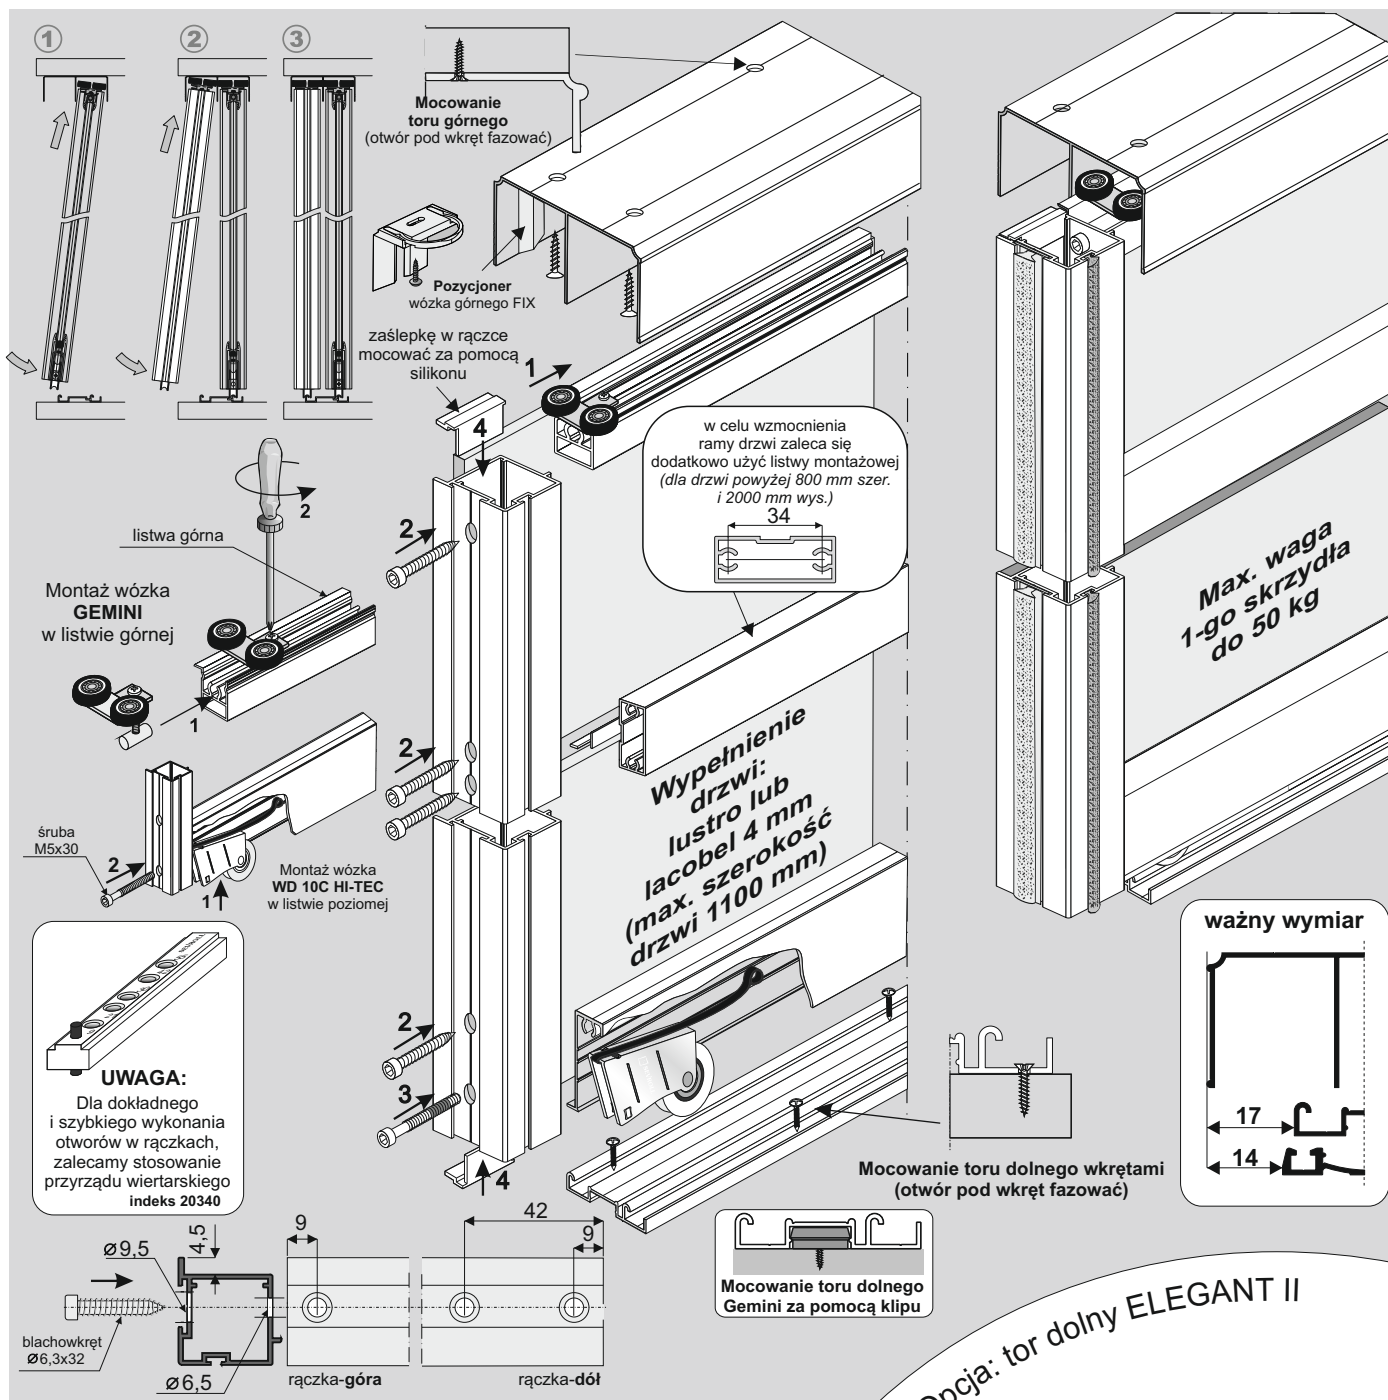
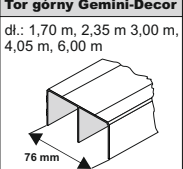
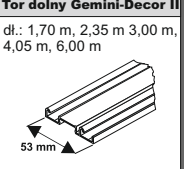

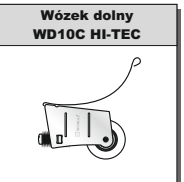





ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Pax dł.: 2,70 m 3,00 m  szczotka przeciwkurzowa bez kleju 4,8 x 13 mm szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm	Tor górny Gemini-Decor dł.: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m  76 mm	Tor dolny Gemini-Decor II dł.: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m  53 mm	Zaślepka do rączki Pax  4x
Wózek prowadzący Gemini 	Listwa pozioma dolna Pax (A) Listwa pozioma górna Pax (B) dł.: 3,00 m  A B	Wózek dolny WD10C HI-TEC 	Listwa montażowa (A) Profil dystansowy 04 (B) dł.: 3,00 m  (A) (B)

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło).


Opcja: tor dolny ELEGANT II

W linii Pax możemy również zastosować tor dolny **Elegant II** z zaślepką wraz z wózkiem dolnym WD10V HI-TEC. Wyliczenia nie ulegają zmianie.

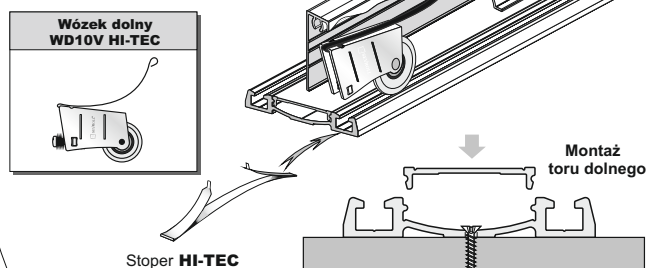

wypełnienie skrzydła:
- lustro # 4 mm, lacobel

Światło otworu

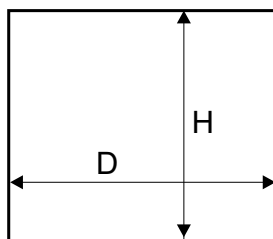


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 40 \text{ mm}$
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 40 \text{ mm}$
	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$
wysokość lustra	- hl	$hl = h - 4 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi	- d	$d = (D - 3\text{mm} + Z) : N$
szerokość lustra	- dl	$dl = d - 4 \text{ mm}$
długość listwy dolnej	- P	$P=G=M = d - 50 \text{ mm}$
długość listwy górnej	- G	
długość listwy montażowej	- M	
długość profilu dystansowego 04		$M + 46 \text{ mm}$

ilość skrzydeł	- N	2	3	4	5
szerokość zakładki	- Z	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm


fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D - 3 + 75) : 4$
	$d = (D : 2 + 22) : 2$

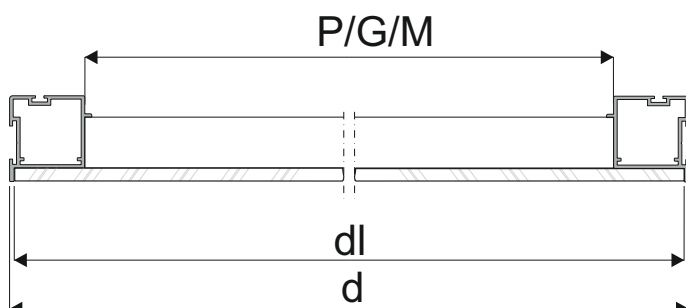

**W systemie PAX
ZALECA SIĘ STOSOWAĆ SAMODOMYKACZE!**


Sposób mocowania lustra lub lacobelu 4 mm

- w rączce

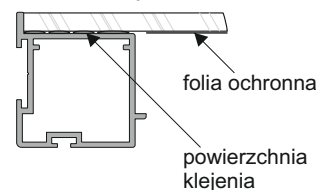


- w listwie górnej

- w listwie dolnej


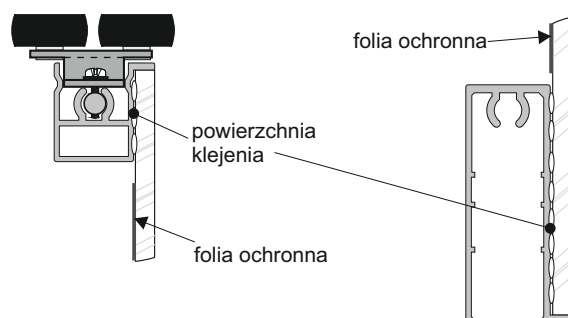


- w listwie montażowej

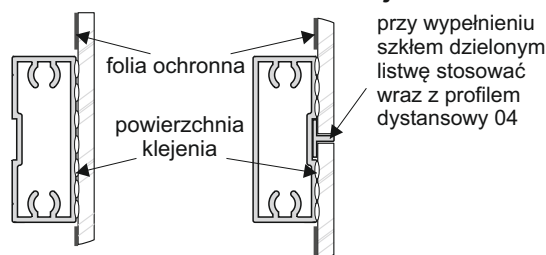

lustro / lacobel zaleca się przyklejać do profili aluminiowych za pomocą silikonów neutralnych bądź kleju do luster

sposób przycięcia profilu dyst. 04

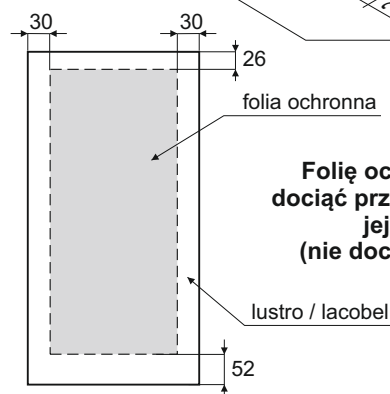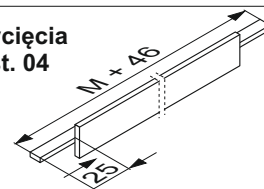

Folię ochronną należy dociąć przed przyklejeniem jej do szkła (nie docinać na szkło!)

UWAGA!

Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).