

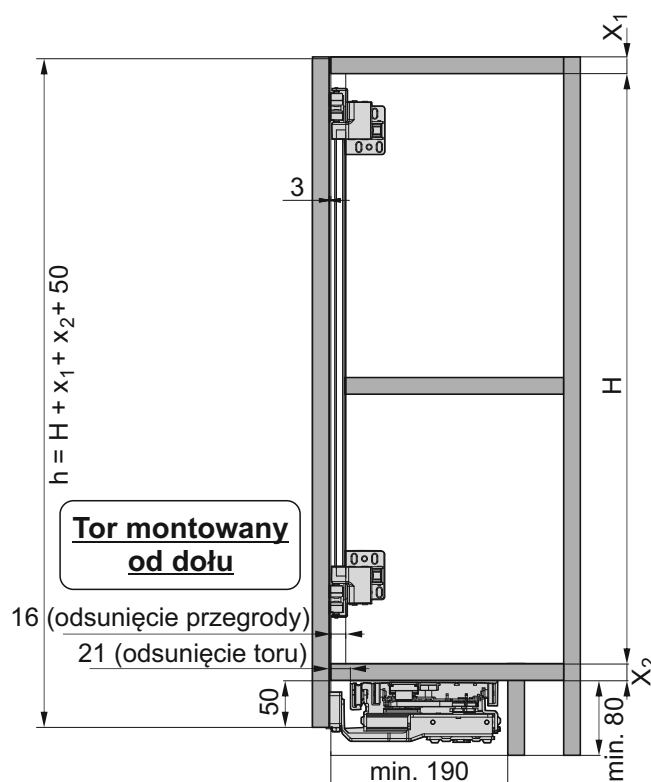
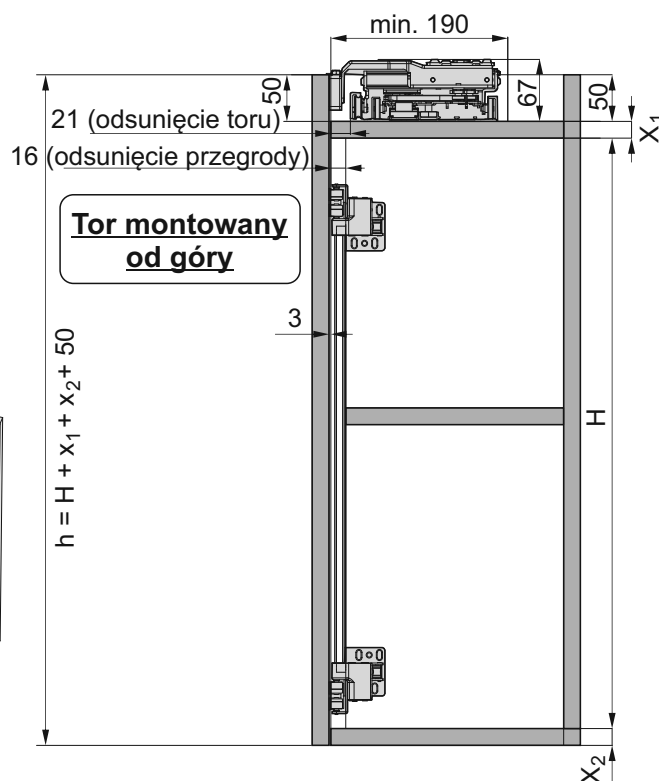


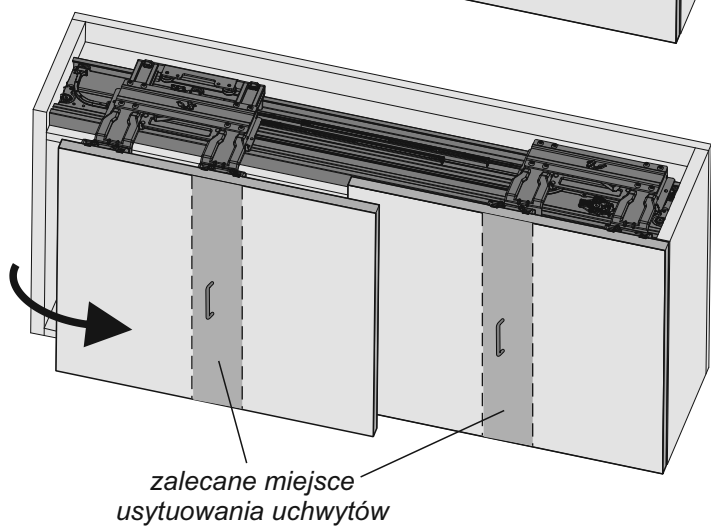

Tor [mm]	Zakres szerokości światła otworu korpusu D [mm]	Zakres szerokości skrzydła drzwi d [mm]	Wysokość skrzydła drzwi h [mm]
1750	1150÷1750	600÷900	≤ 1000
2350	1750÷2350	900÷1200	≤ 1500

ELEMENTY SKŁADOWE


Zestaw CONCORDIA (2 skrzydła)

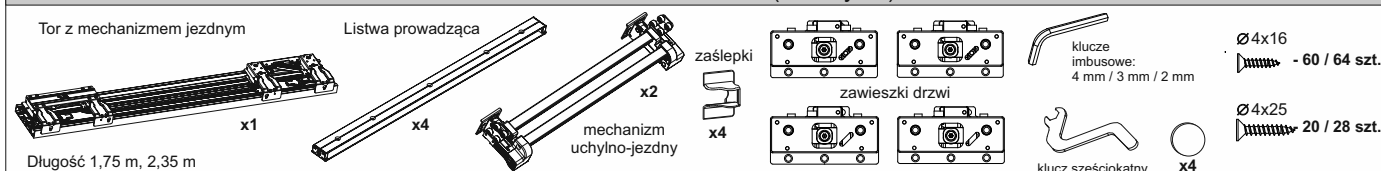




Tor montowany od dołu

Wymiary korpusu

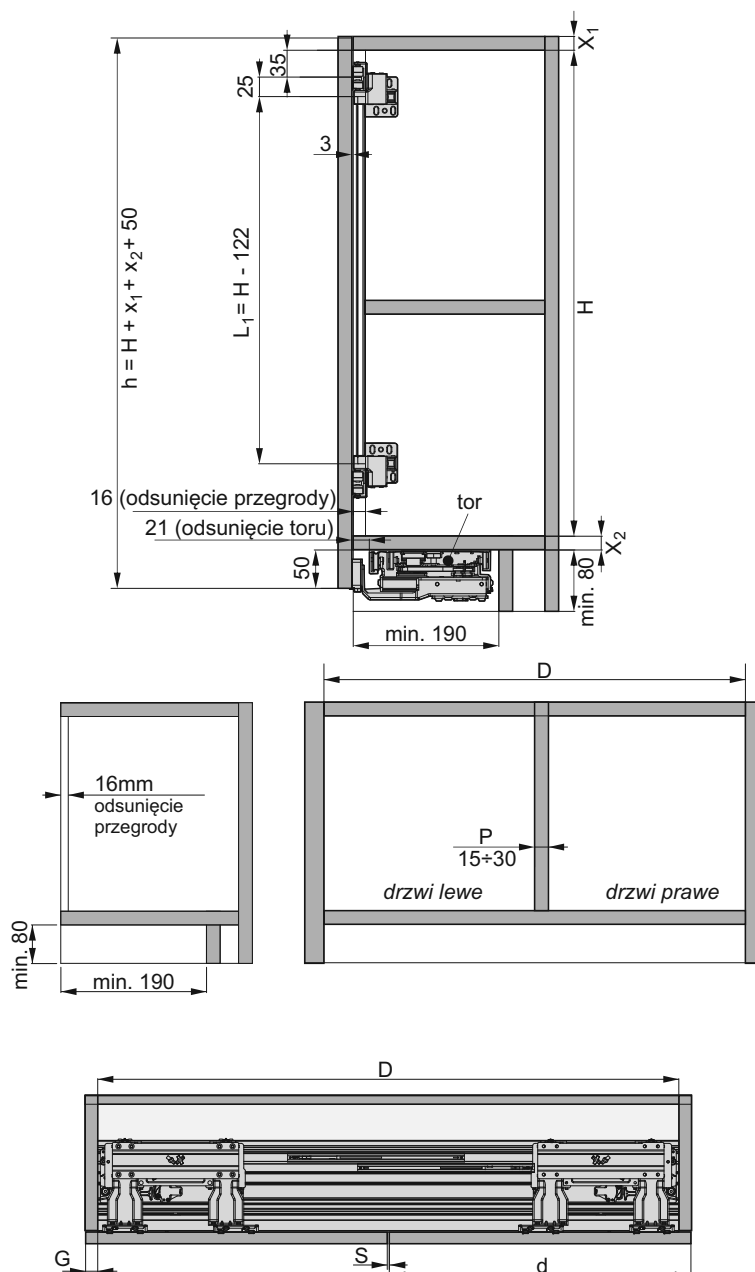

- H - wysokość światła otworu
 h - wysokość skrzydła drzwi
 x₁ - grubość wieńca górnego
 x₂ - grubość wieńca dolnego
 L₁ - długość drążka mechanizmu
 P - grubość przegrody pionowej (15+30 mm)
 D - szerokość światła otworu korpusu
 S - szczelina (3+5 mm)
 G - nałożenie drzwi na bok korpusu (-3+25 mm)
 d - szerokość drzwi
 L₂ - długość listwy prowadzącej

Wymiary drzwi



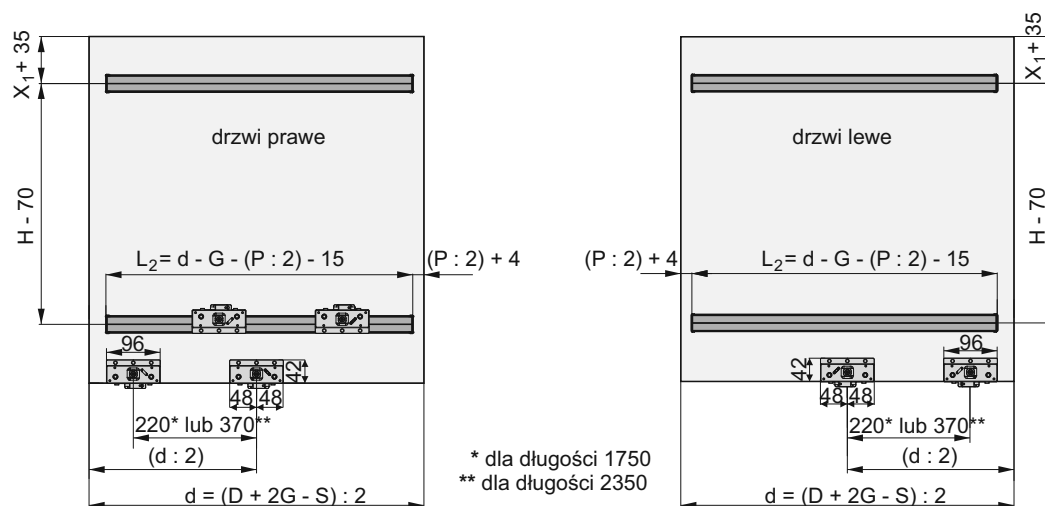


* dla długości 1750
 ** dla długości 2350




Tor montowany od góry


Wymiary korpusu

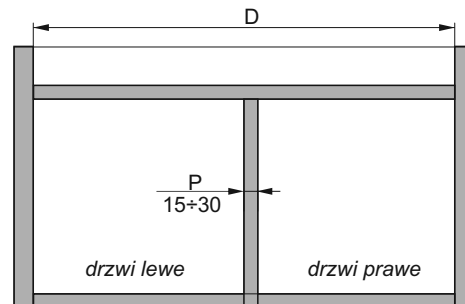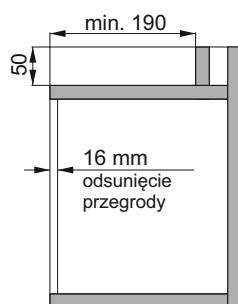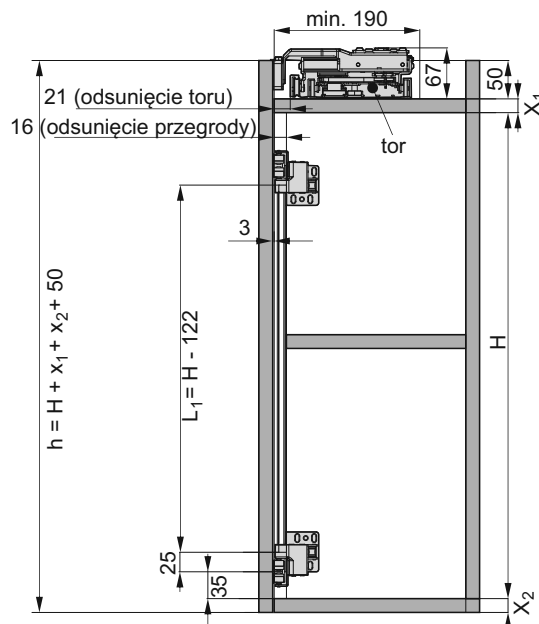

- H - wysokość światła otworu
h - wysokość skrzydła drzwi
x₁ - grubość wieńca górnego
x₂ - grubość wieńca dolnego
L₁ - długość drążka mechanizmu
P - grubość przegrody pionowej (15+30 mm)
D - szerokość światła otworu korpusu
S - szczelina (3+5 mm)
G - nałożenie drzwi na bok korpusu (-3+25 mm)
d - szerokość drzwi
L₂ - długość listwy prowadzącej

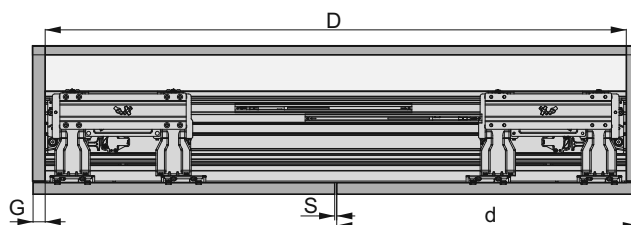


Wymiary drzwi

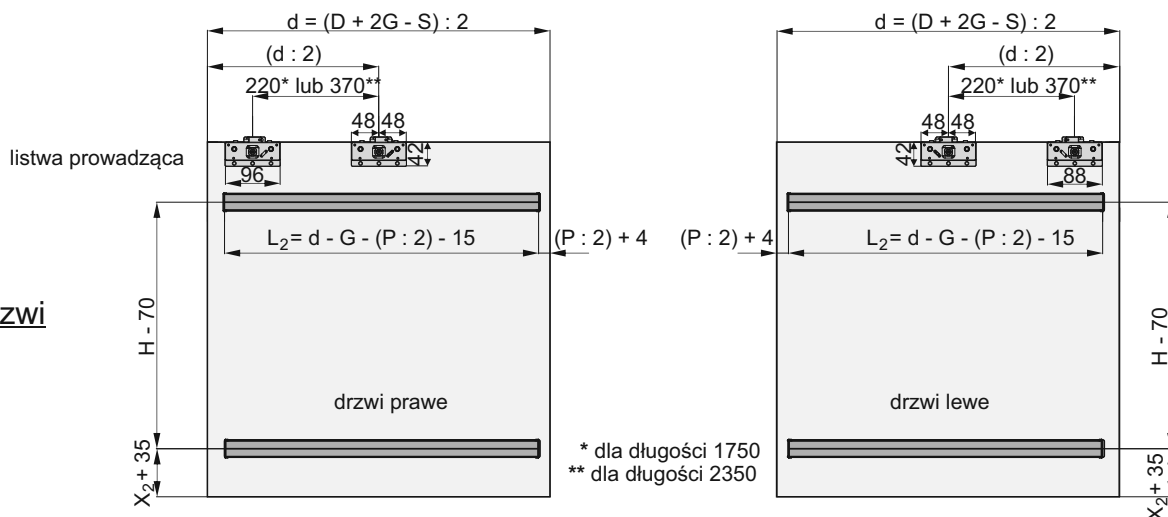




Docinanie listwy prowadzącej

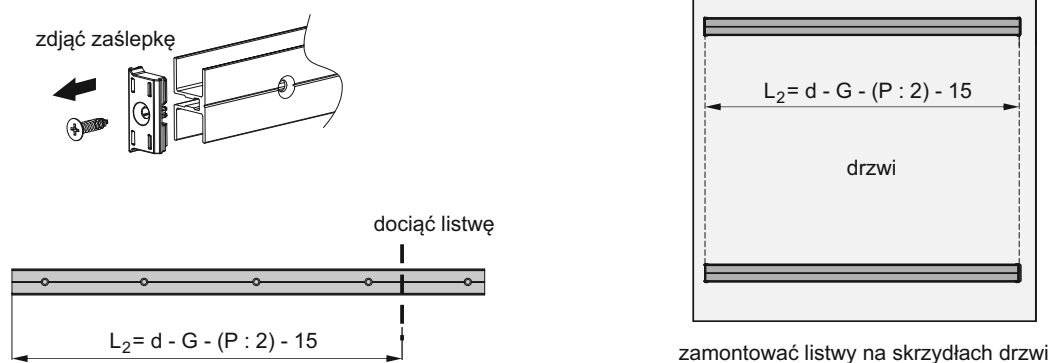


Docinanie toru

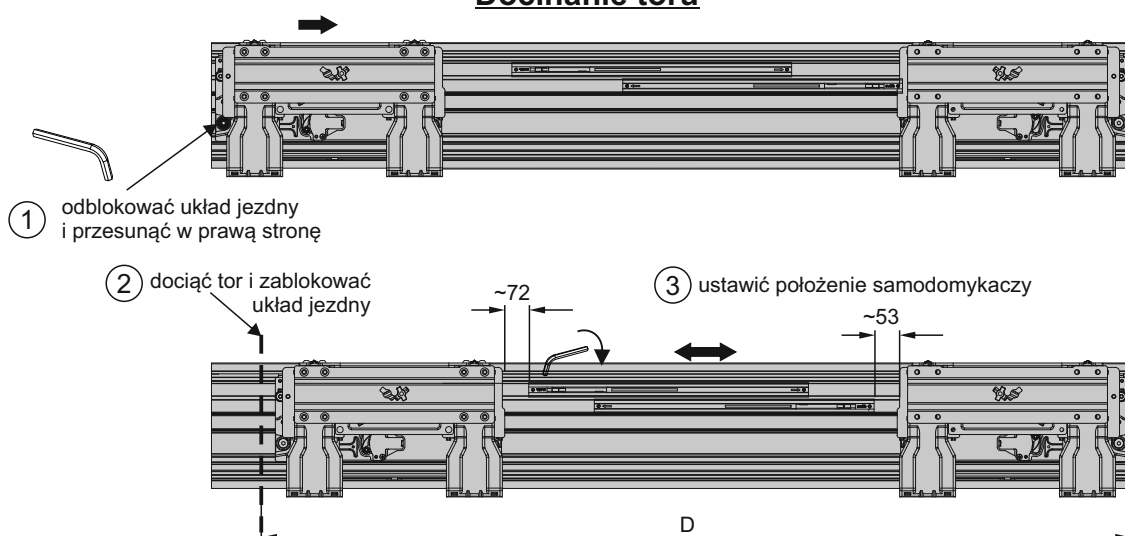

UWAGA! Przy docinaniu toru, uważać aby opiłki nie dostały się do układu jezdnygo

Docinanie profili w mechanizmie uchylno-jezdnym

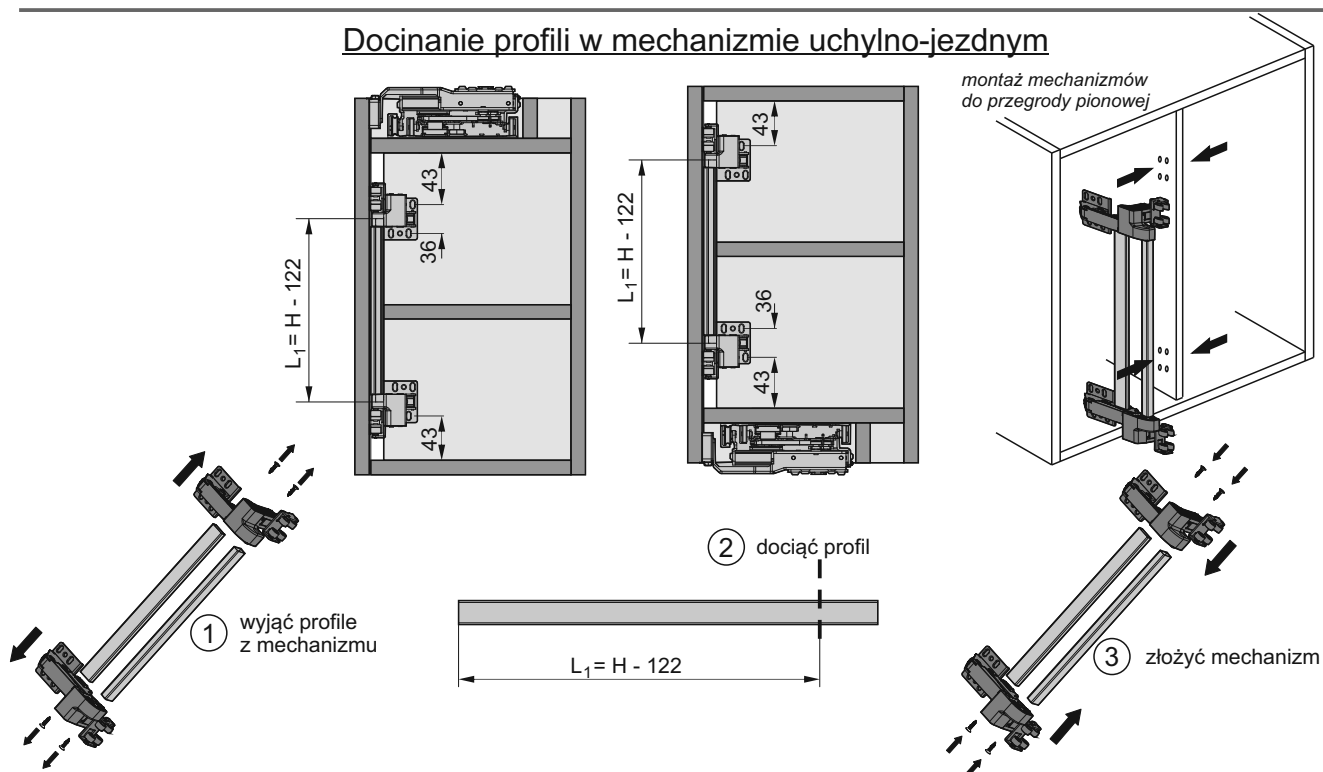




SYSTEM






CONCORDIA

SEVROLL

Montaż szafy: tor montowany od góry




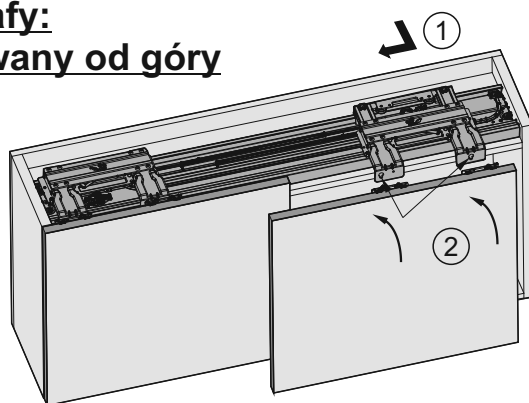


wysunąć wózek (1) i zamocować
zawieszki w otwory wózków
mechanizmu jezdnych (2)

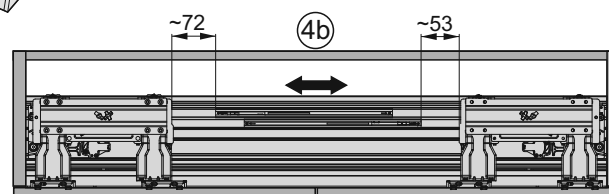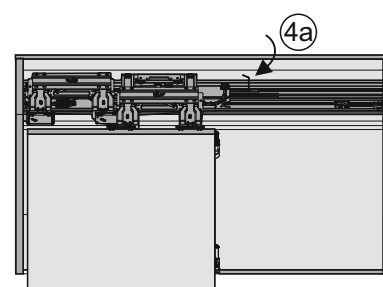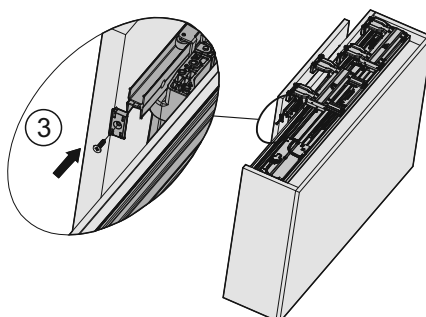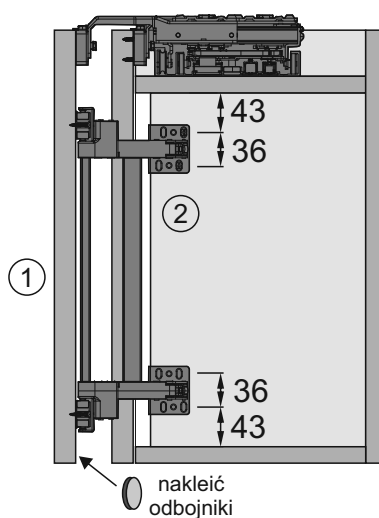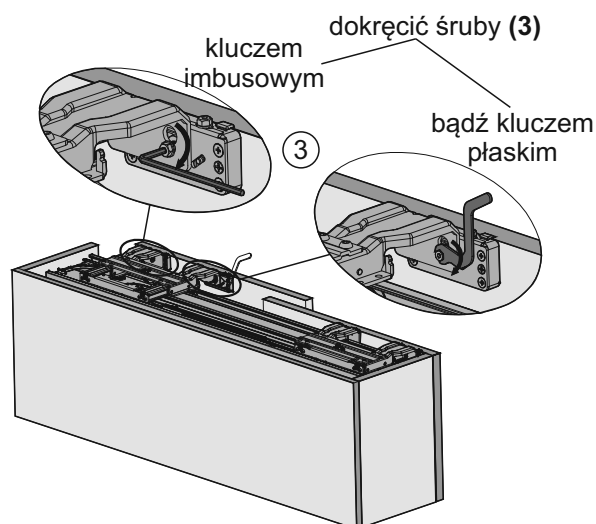

Otworzyć drzwi i wsunąć rolki układu uchylno-jezdnego w listwy prowadzące (1). Ustalić położenie zawiasów, przykręcić (pozycja w której wózki płynnie chodzą w listwie) i dokręcić (2). Wkręcić zaślepki w listwę prowadzącą (3). Na otwartych drzwiach ustalić położenie samodomykacza (4).

Regulacja położenia drzwi

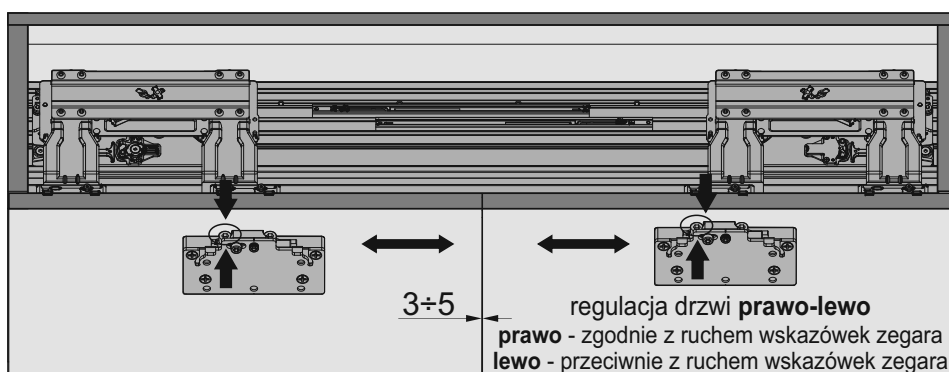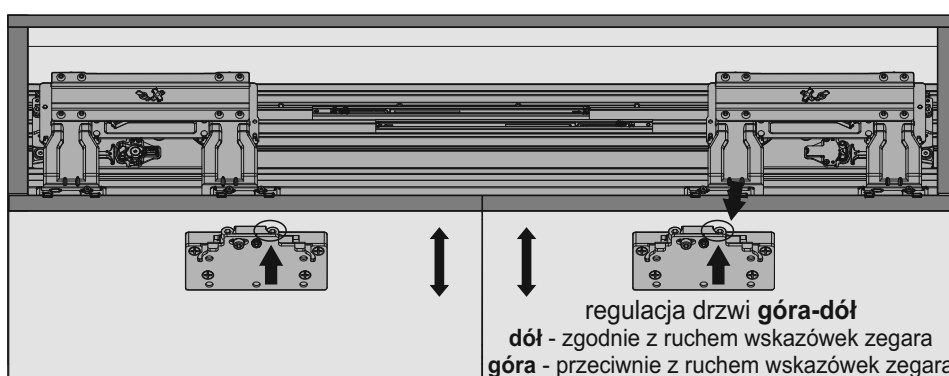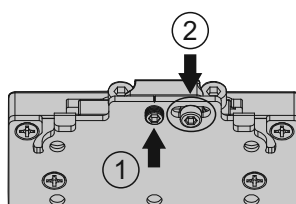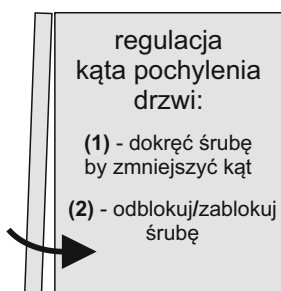




SYSTEM



CONCORDIA

SEVROLL

Montaż szafy: tor montowany od dołu

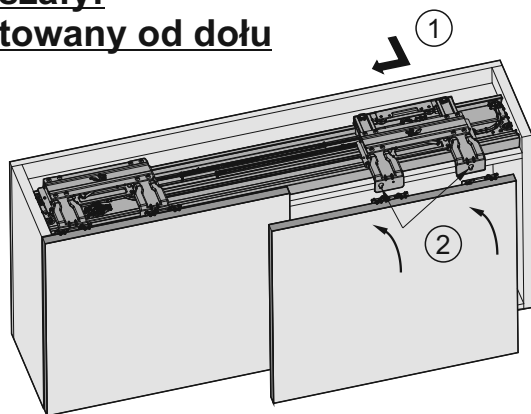

wysunąć wózek (1) i zamocować
zawieszki w otwory wózków
mechanizmu jezdnego (2)

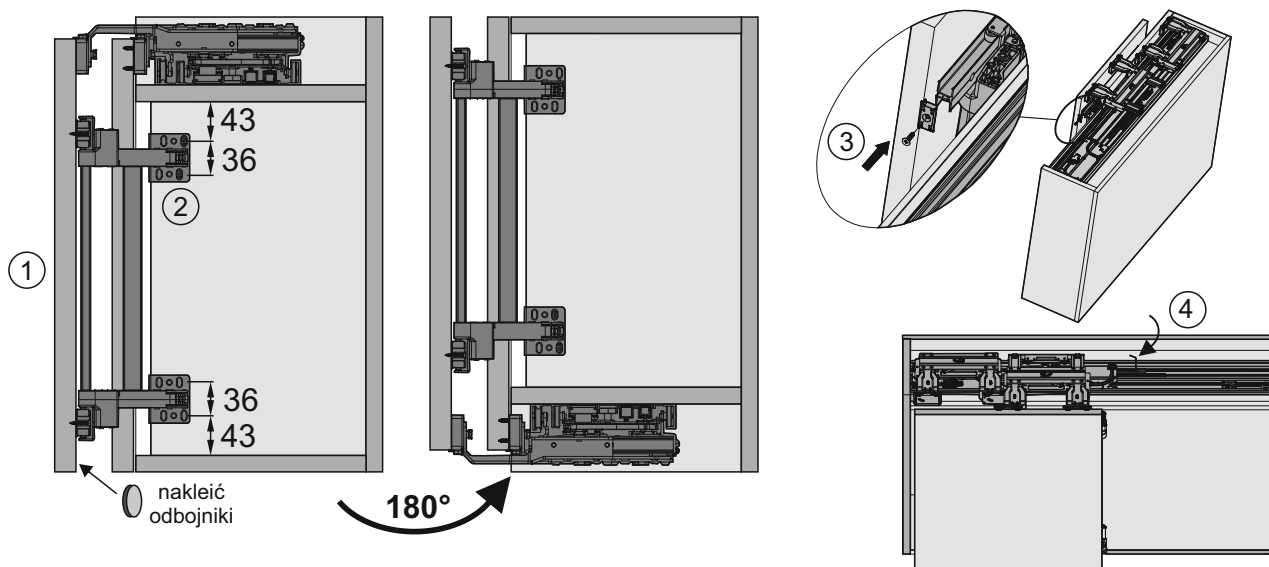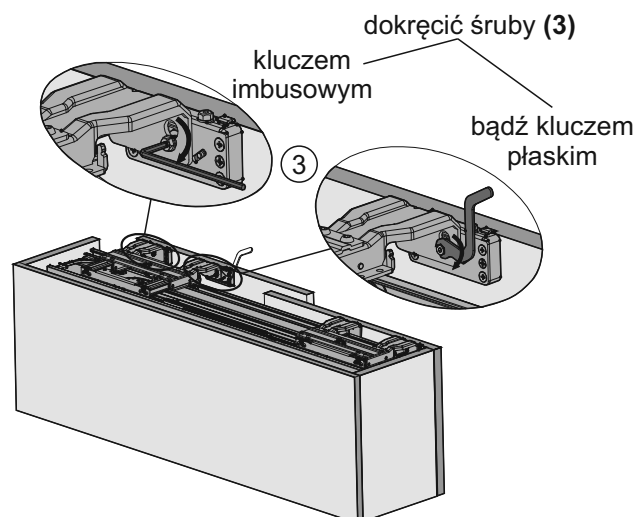

Otworzyć drzwi i wsunąć rolki układu uchylno-jezdnego w listwy prowadzące (1). Ustalić położenie zawiasów, przykręcić (pozycja w której wózki płynnie chodzą w listwie) i dokręcić (2). Wkręcić zaślepki w listwę prowadzącą (3). Na otwartych drzwiach ustalić położenie samodomykacza (4). Obrócić szafkę o 180 stopni (5)

Regulacja położenia drzwi

