




LINIA

Comfort /

SYSTEM

COMFORT 18

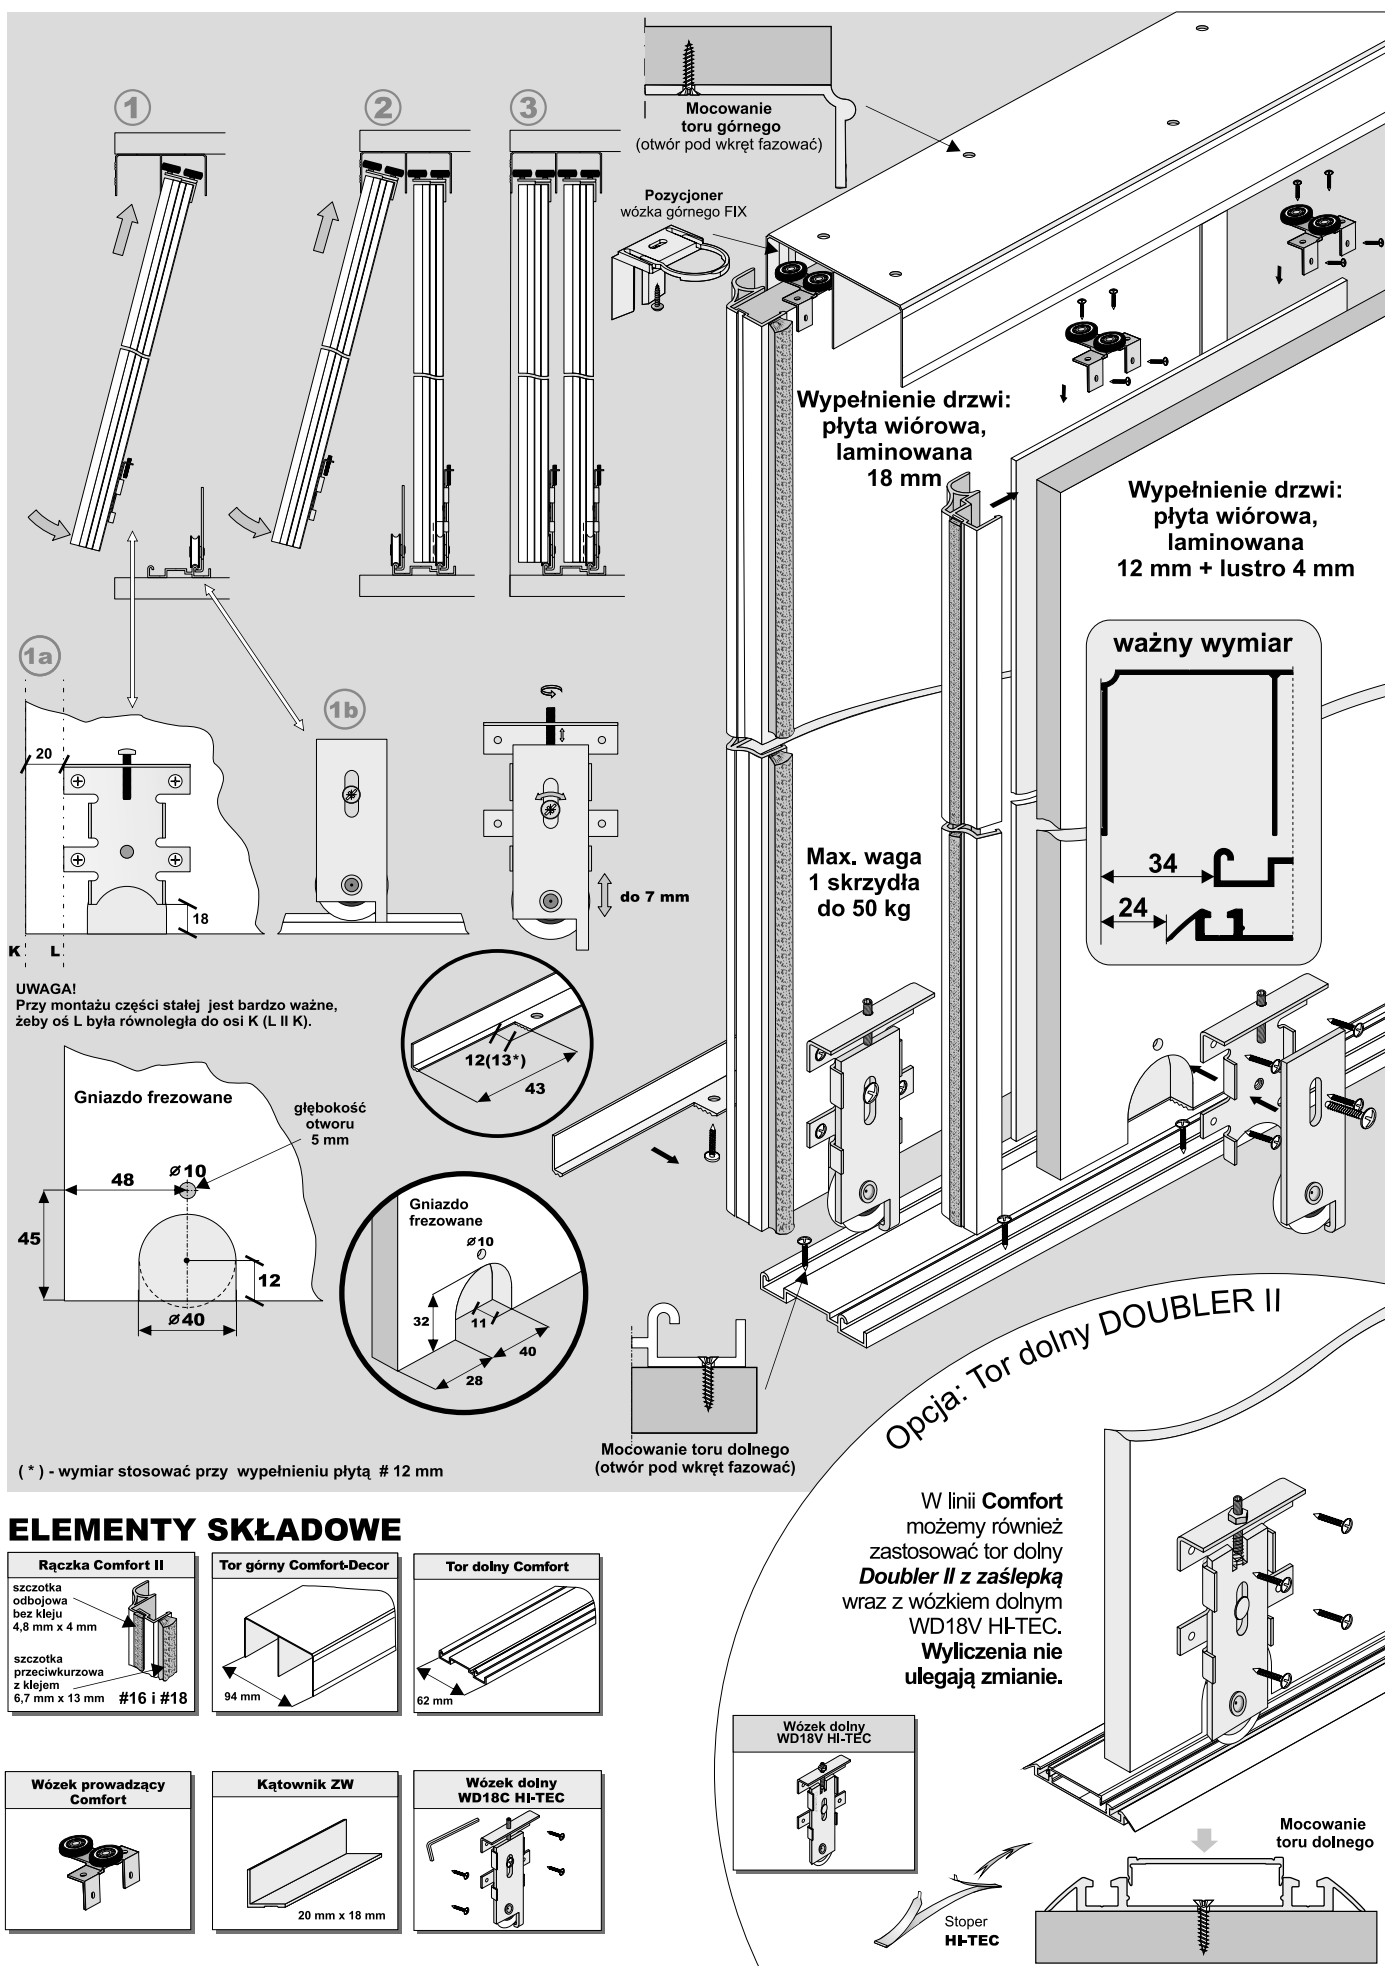SEVROLL®





LINIA


Comfort /

SYSTEM

COMFORT 18



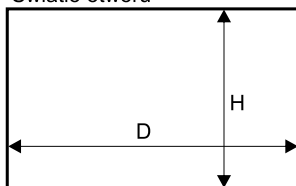Światło otworu





Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h		h = H - 42 mm
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60, SV-25/50	h = H - 42 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp		hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi - d		d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty #18 - dp		dp = d - 7 mm
szerokość płyty #12 - dp _L		dp _L = d - 7 mm
długość kątownika - dk		wyznaczamy po złożeniu skrzydła

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	35 mm	70 mm	105 mm	140 mm


fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D - 3 + 105) : 4$
	$d = (D : 2 + 32) : 2$

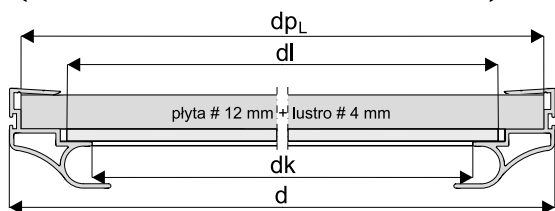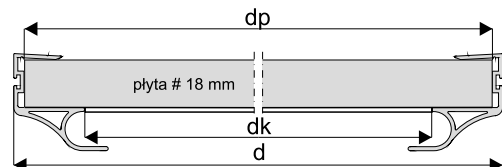**wymiary lustra**





wysokość lustra - hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl = dp _L - 34 mm

UWAGA:
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

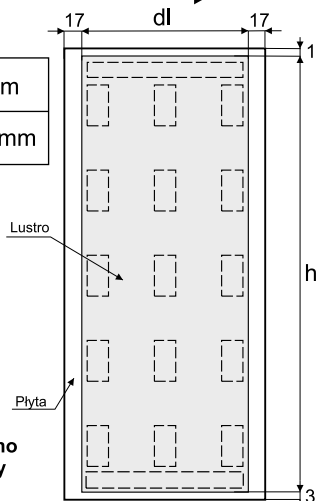Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.



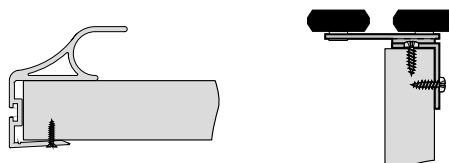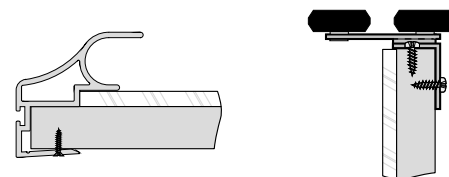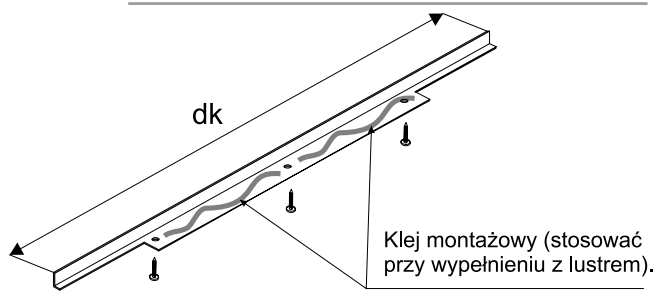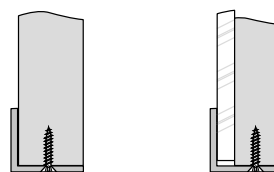- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę można dodatkowo przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #18 mm (rączka Comfort #18 mm)**Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #12 mm i lustrem #4 mm (rączka Comfort #16 mm)****Sposób montażu kątownika ZW (20 mm x 18 mm)****UWAGA!**

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami $\varnothing 3 \times 25$.

UWAGA!

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).