



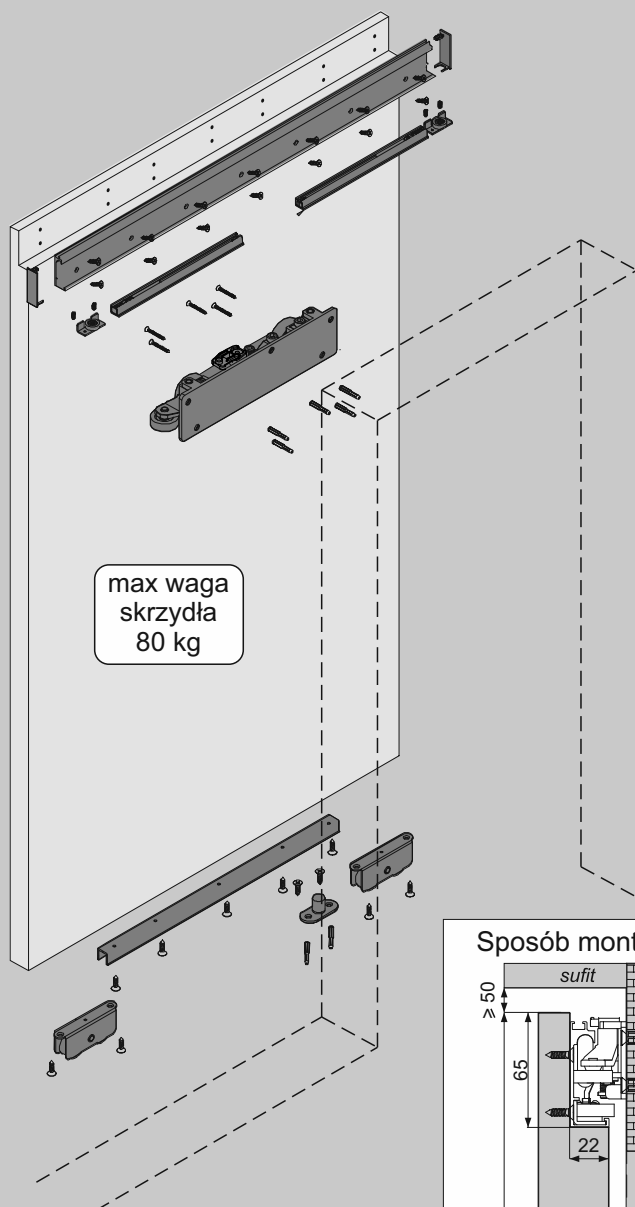


max waga
skrzydła
80 kg

*D - szerokość światła otworu
d - szerokość drzwi
H - wysokość światła otworu
h - wysokość drzwi*

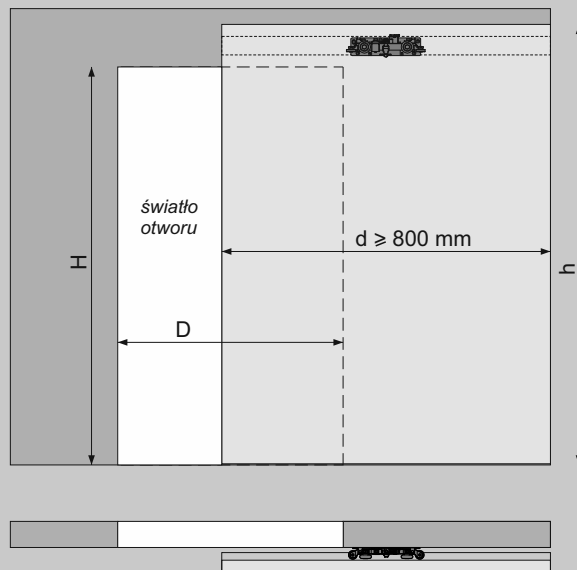


Wysokość drzwi


Sposób montażu 1

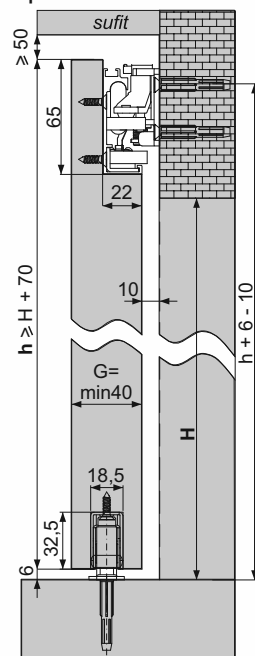

Sposób montażu 2

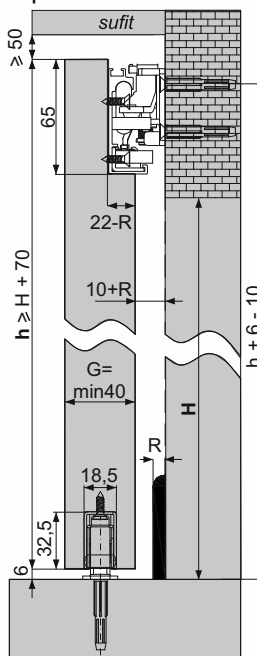


Sposób montażu 3

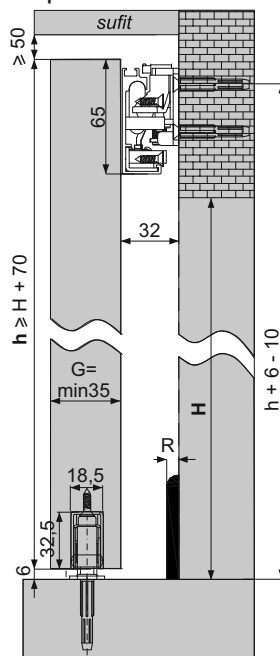


*H - światło otworu
h - wysokość drzwi
G - grubość drzwi
R - grubość listwy przypodłogowej*

ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw do drzwi przejściowych SECRET DOOR




Wózek górny




Tor górny



Wózek dolny




Zaślepki toru



Listwa dolna



Samodomykacz



Rolka dystansowa



Prowadnik



M4x6





Ø4x16
Ø4x35



Szerokość drzwi

Sposób montażu I

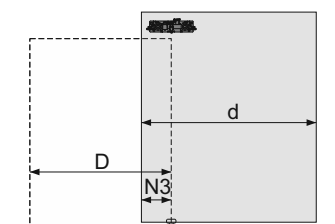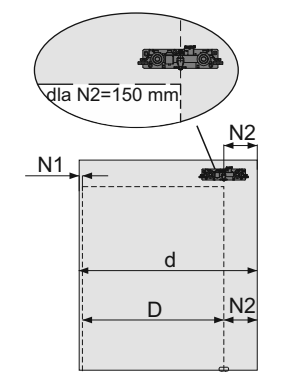

d - szerokość drzwi (800 ÷ 1220 mm)
D - światło otworu (650 ÷ 1070 mm)

$N1 = 0 \div 35$ mm


$N2 \geq 150$ mm

$N3 \leq 116$ mm

$d \geq 800$ mm



$$d = D + N1 + N2$$

Ustawienie położenia samodomykacza



Szerokość drzwi

Sposób montażu II

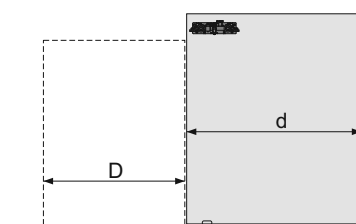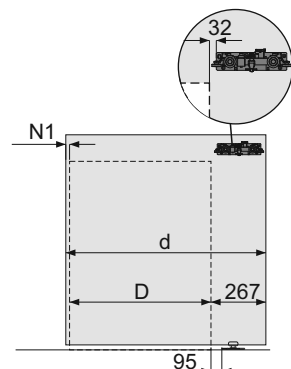

d - szerokość drzwi (800 ÷ 1220 mm)


D - światło otworu (533 ÷ 953 mm)

$N1 = 0 \div 35$ mm

$d \geq 800$ mm

$$d = D + N1 + 267$$


Ustawienie położenia samodomykacza



Wymiary montażowe drzwi


Opcja 1

Tor górny widoczny

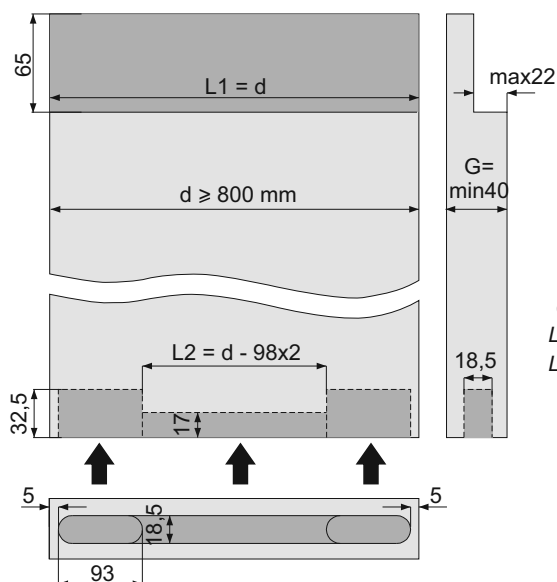

Opcja 2

Tor górny niewidoczny

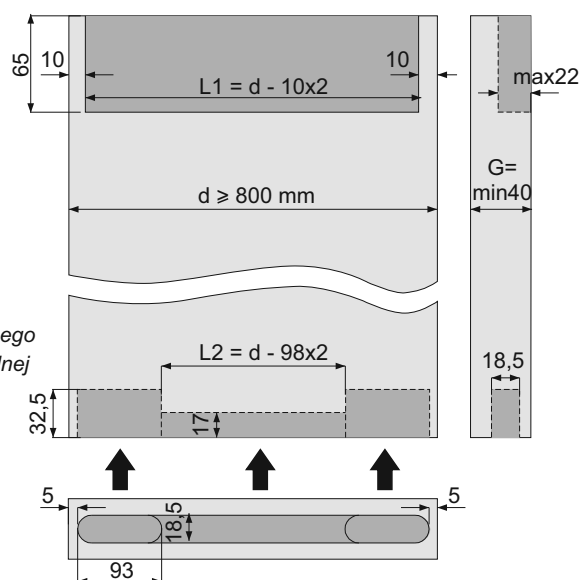

d - szerokość drzwi
G - grubość drzwi
L1 - długość toru górnego
L2 - długość listwy dolnej



Montaż drzwi

Zamocować tor górny w drzwiach

1 4x16

Wsunąć samodomykacz w tor górny i zablokować położenie śrubą

2 2 mm

Uwaga! Zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek montażu samodomykacza (strzałka na plastiku)

Przed założeniem drzwi wychwyt samodomykacza należy naciągnąć

Wsunąć rolki dystansowe w tor górny i zablokować położenie śrubą

3 2 mm

4 M4x6

Nałożyć zaślepki na tor górny

5 L

6 P

Zamocować w otworze na dole drzwi listwę dolną i wózki dolne

7 4x16

8

Zamocować wózek górny na ścianie

9 4x35

kolek rozporowy

Wkręcić środkową śrubę, wypoziomować wózek, wkręcić pozostałe śruby

Zamocować w podłodze prowadnik dolny

10 4x16

Odblokować wózek górny

11 d/2

d/2

Zamocować drzwi na wózku górnym i w prowadniku

12

13

Złe

OK

Zabezpieczenie drzwi przed wypadaniem

14 klucz 4 mm

Po regulacji zablokować wózek

15

15

Blokada wózka

Regulacja drzwi przód - tył

Przed regulacją odblokować wózek

lewo

prawo

klucz 4 mm

W trakcie regulacji nie kręcić śruby do oporu, gdyż grozi to zerwaniem podkładki.

ściana

drzwi

Wyrównać drzwi ze ścianą

Po wyregulowaniu drzwi zablokować wózek

klucz 2,5 mm

dokręcić śrubę

klucz 2,5 mm

70°

przesunąć

Blokada wózka