




LINIA

COMFORT / SYSTEM


SYSTEM

COMFORT 18


SEVROLL

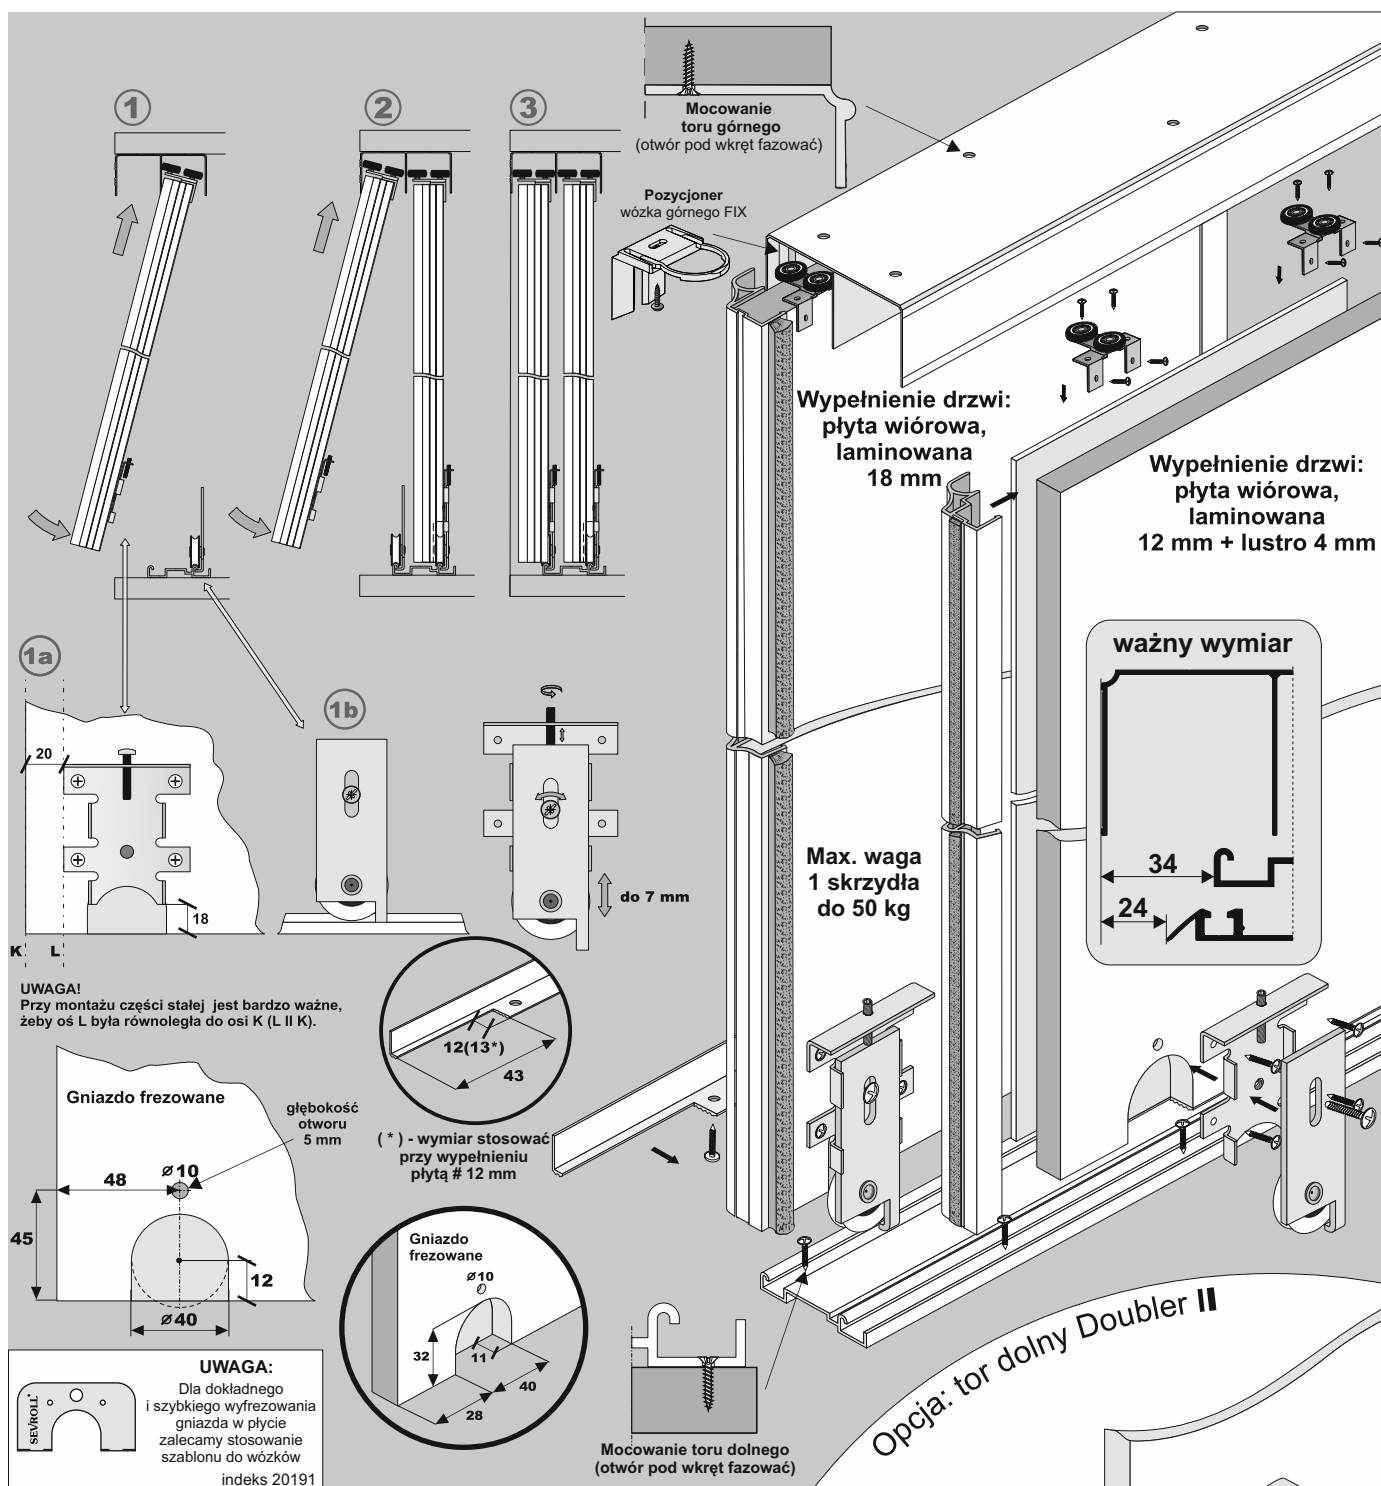

ELEMENTY SKŁADOWE

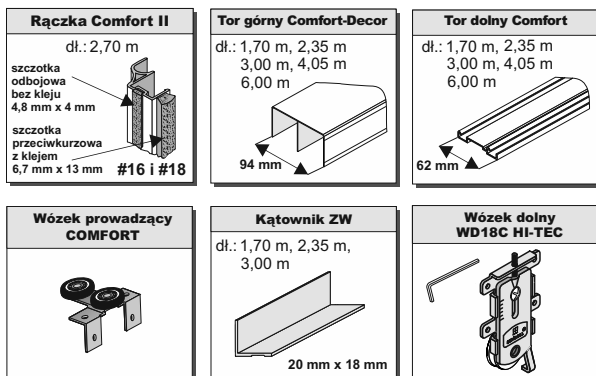

W linii Comfort możemy również zastosować tor dolny **Doubler II** z zaślepką wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. Wylczenia nie ulegają zmianie.

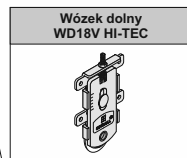

Stoper HI-TEC

Mocowanie toru dolnego



LINIA


COMFORT / SYSTEM

SYSTEM

COMFORT 18

SEVROLL

Światło otworu

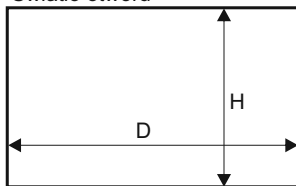


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 42 \text{ mm}$	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 42 \text{ mm}$
	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$	
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$	
szerokość płyty #18 - dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$	
szerokość płyty #12 - dp _L	$dp_L = d - 7 \text{ mm}$	
długość kątownika - dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	35 mm	70 mm	105 mm	140 mm

fasada - 4 skrzydła

	$d = (D - 3 + 105) : 4$
	$d = (D : 2 + 32) : 2$

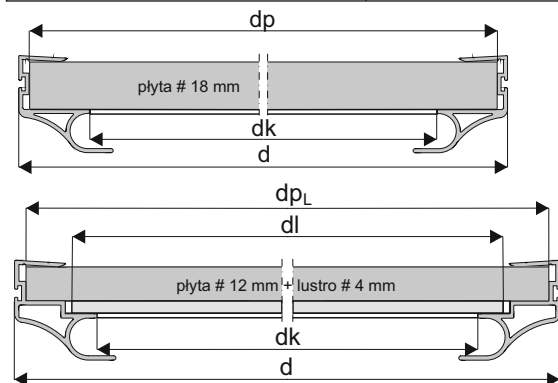


wymiary lustra

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm

szerokość lustra - dl = dp_L - 34 mm


UWAGA:
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

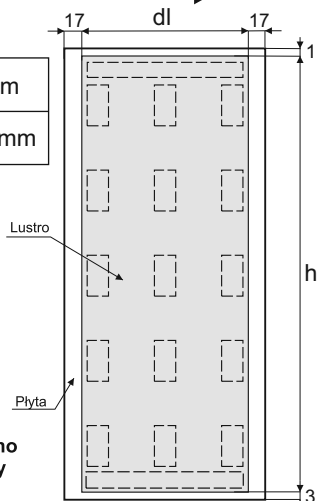


- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabita rączkę można dodatkowo przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.



Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #18 mm (rączka Comfort #18 mm).

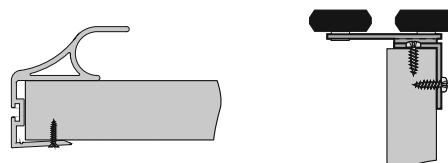

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #12 mm i lustrem #4 mm (rączka Comfort #16 mm).

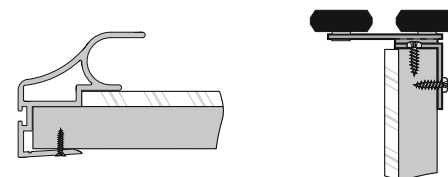

Sposób montażu kątownika ZW (20 mm x 18 mm)

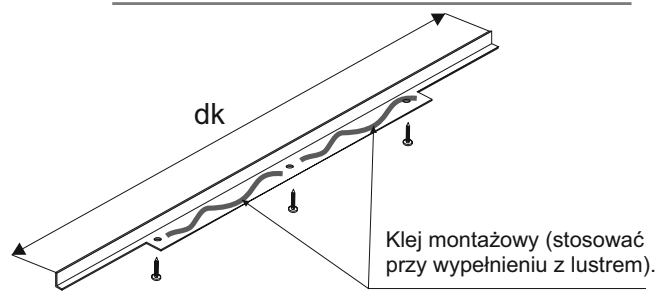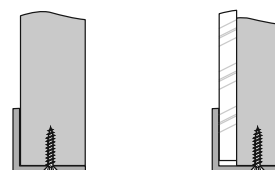**UWAGA!**

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.

UWAGA!

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).