





SYSTEM

DR FRAME


SEVROLL




drzwi wpuszczane

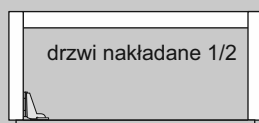

drzwi nakładane 1/2

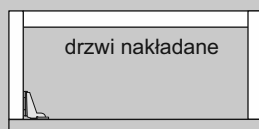

drzwi nakładane

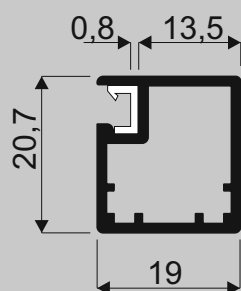


Ramka S01 II

montaż szyby w ramach
za pomocą uszczelki 20167

kątownik
montażowy
20008

M5x10

Zawias 3D do ramek
aluminiowych

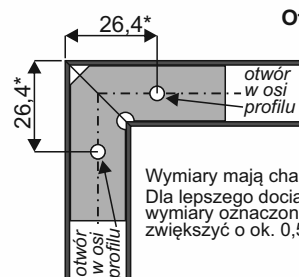


Otwory pod kątownik
montażowy S01

otwór
- w oś
- profilu

otwory pod wkręt
M5 fazować

Wymiary mają charakter orientacyjny.
Dla lepszego dociągania narożników
wymiary oznaczone * można
zwiększyć o ok. 0,5 mm


ELEMENTY SKŁADOWE

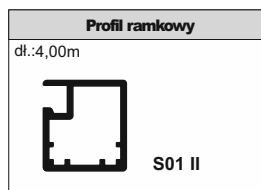

Profil ramkowy


dł.: 4,00m

S01 II

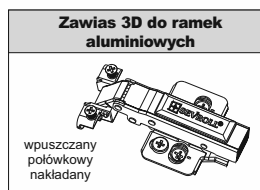


Zawias 3D do ramek
aluminiowych

wpuszczany
połówkowy
nakładany

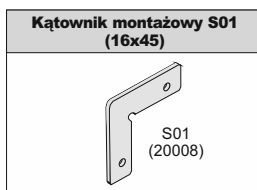


Kątownik montażowy S01
(16x45)

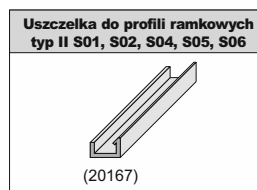S01
(20008)

Uszczelka do profili ramkowych
typ II S01, S02, S04, S05, S06

(20167)

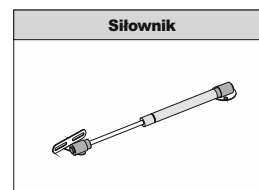

Siłownik

UWAGA!



Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (ręczek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SYSTEM

DR FRAME

SEVROLL



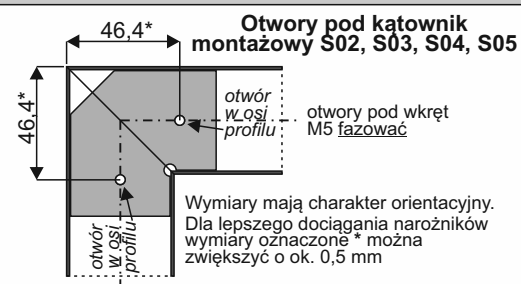
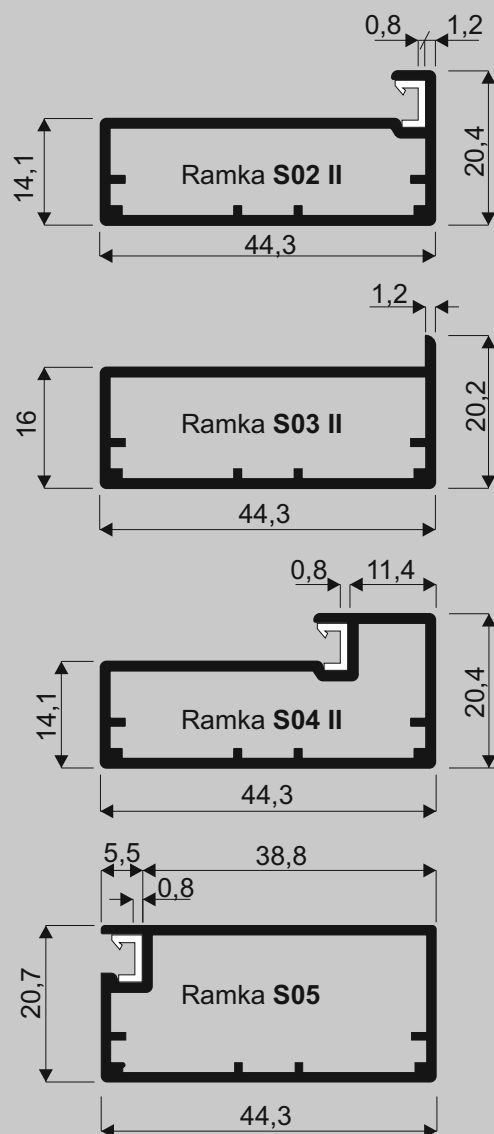


kątownik montażowy 20010

M5x10



Montaż szyb w ramach:
Ramka S02 II, S04 II, S05 - uszczelka 20167
Ramka S03 II - na silikon

ELEMENTY SKŁADOWE

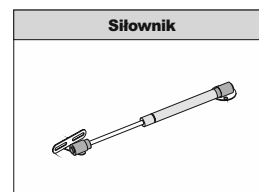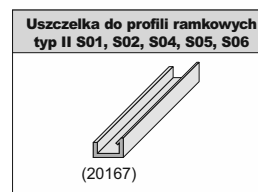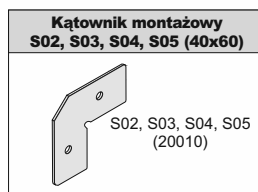
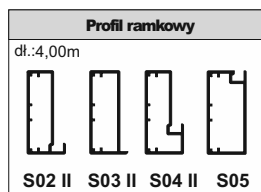


UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

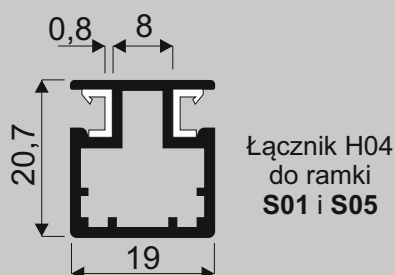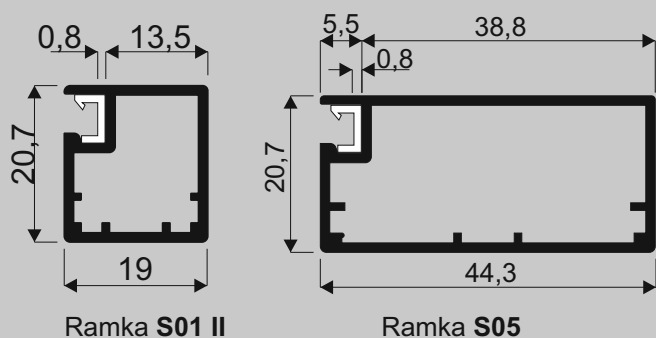

Montaż łącznika H04 do ramek S01 i S05

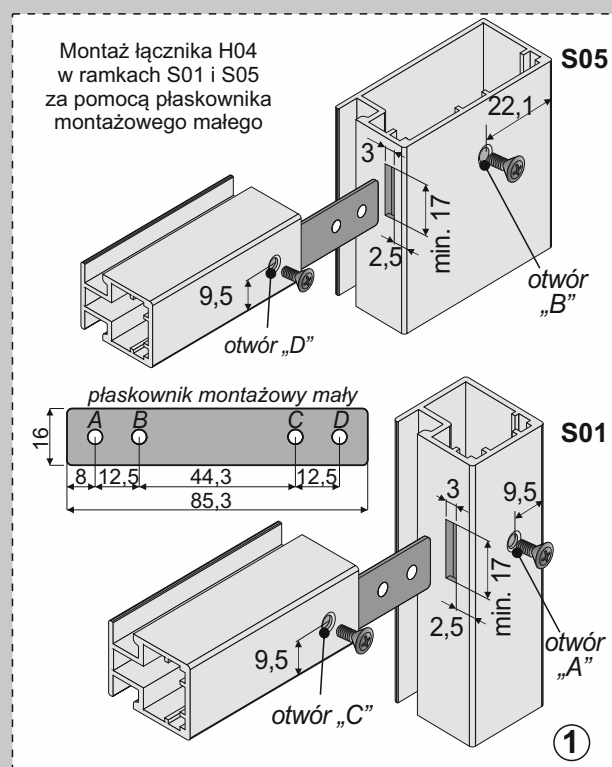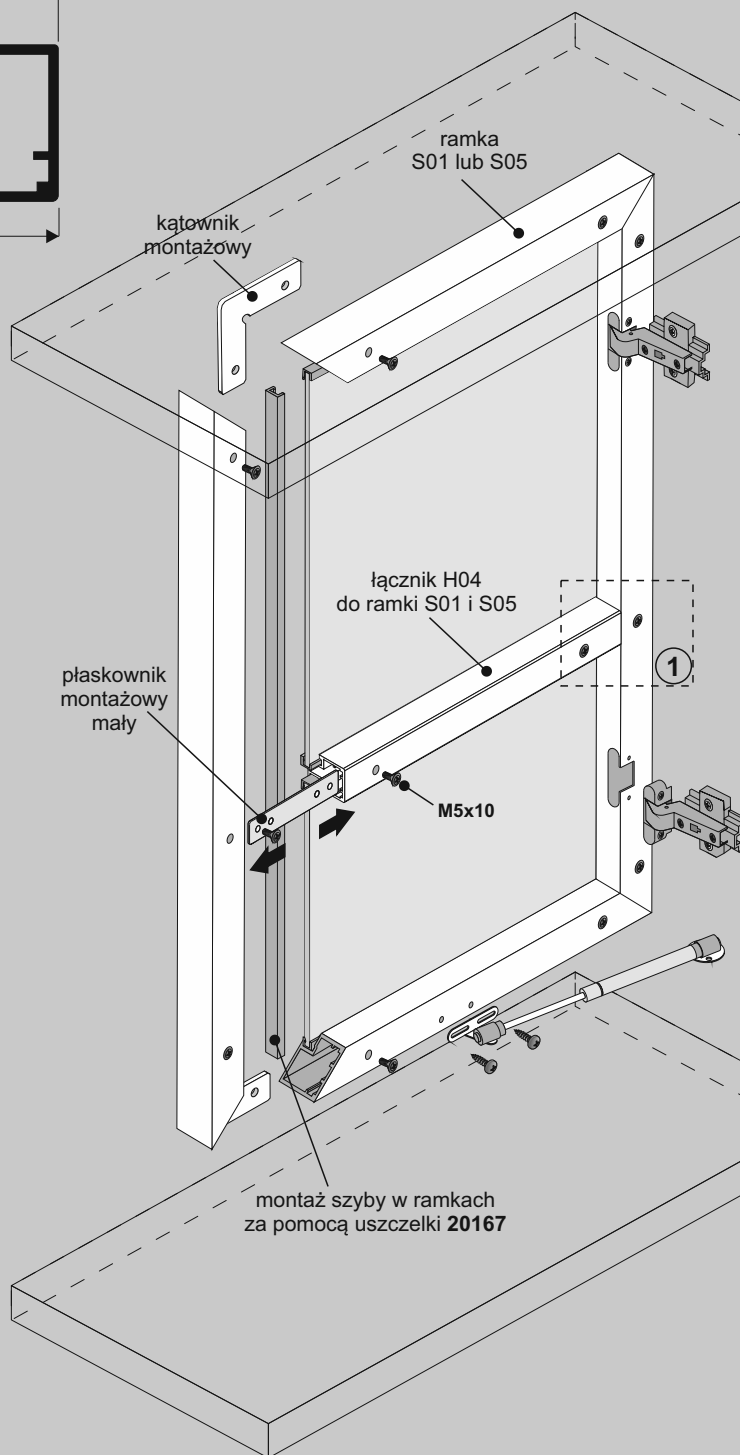

ELEMENTY DODATKOWE

Łącznik H04 do ramek S01 i S05 dl.:3,00m 	Plaskownik montażowy mały (16x85) 
---	--

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).




SYSTEM

DR FRAME





SEVROLL

Łączenie listwy montażowej w ramach S01, S02, S04, S05


Listwa montażowa
S01, S02, S04, S05 (14x50 mm)

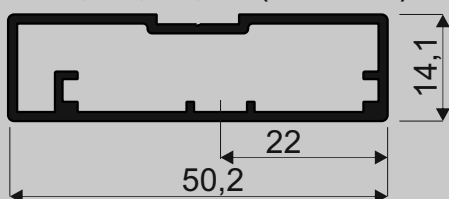

Łączenie listwy montażowej
w ramach S01, S02, S04 i S05
za pomocą płaskownika
montażowego dużego

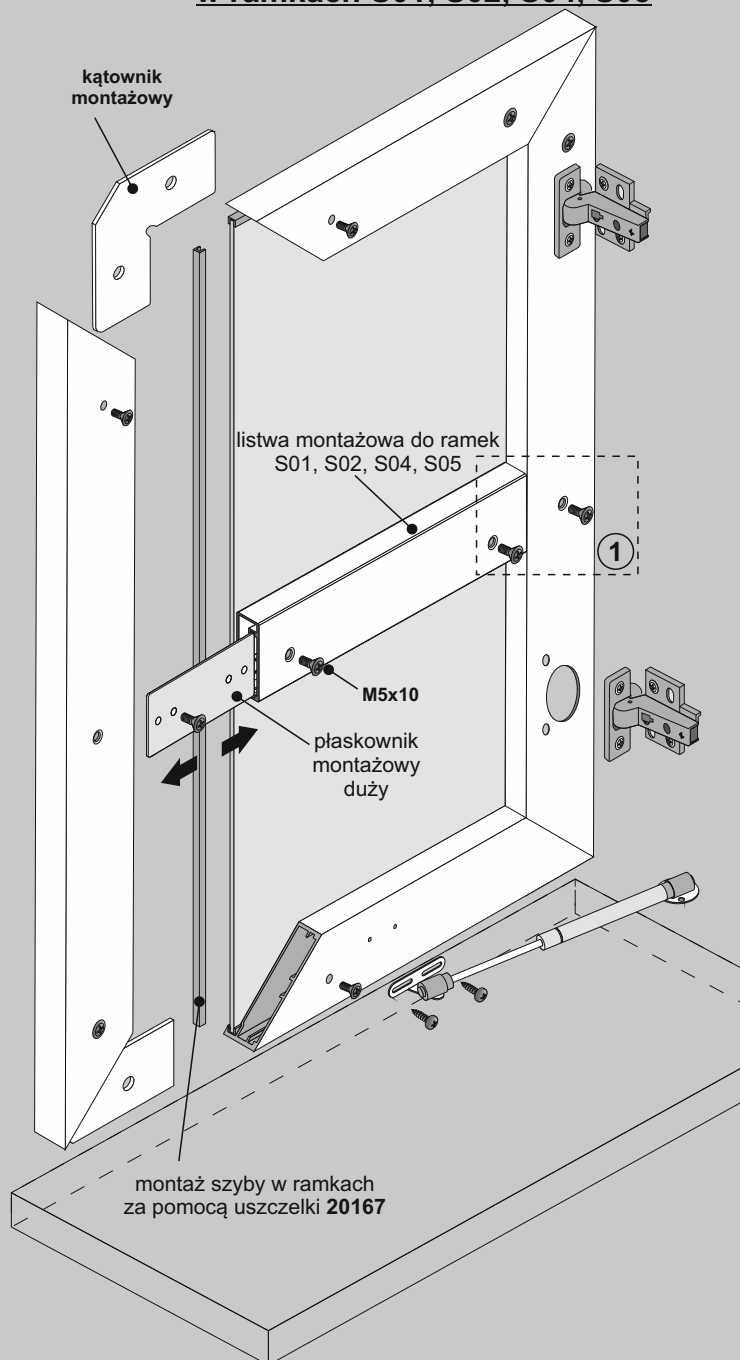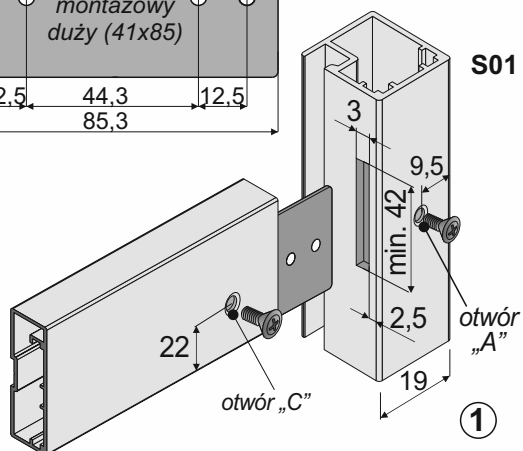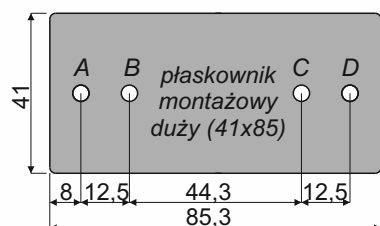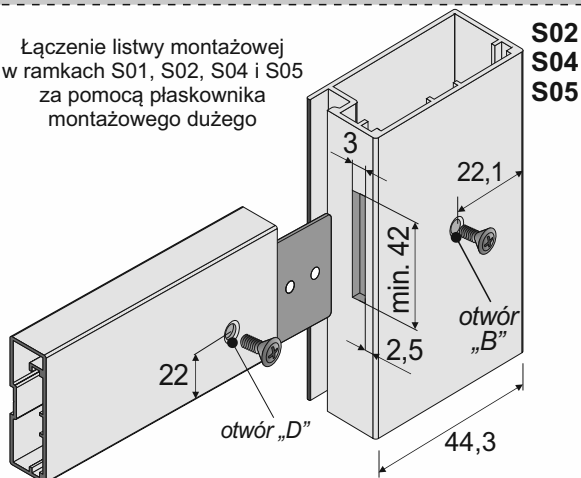

ELEMENTY DODATKOWE

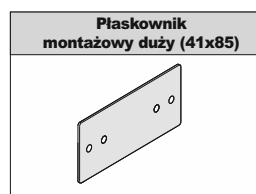

UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SYSTEM

DR FRAME


SEVROLL

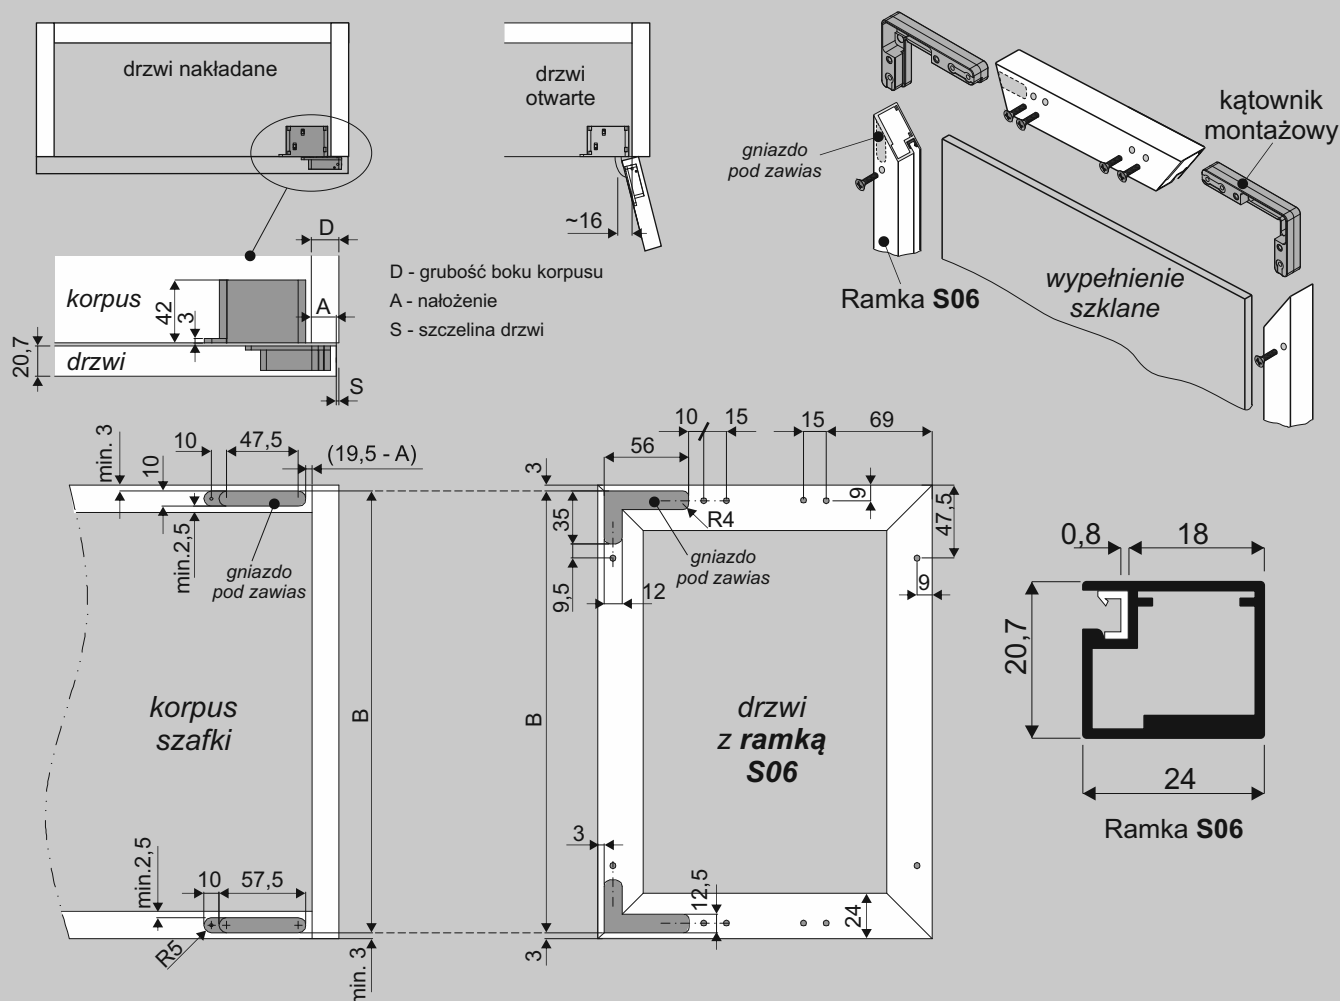





Zawias nakładany, z miękkim domykiem

Maksymalny ciężar drzwi 25 kg



Kąt otwarcia 105°

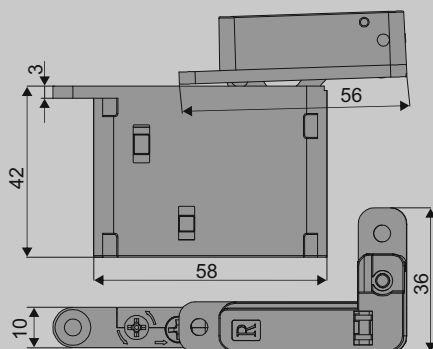

REGULACJA

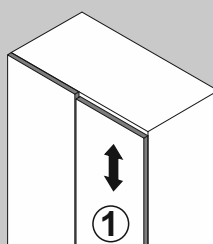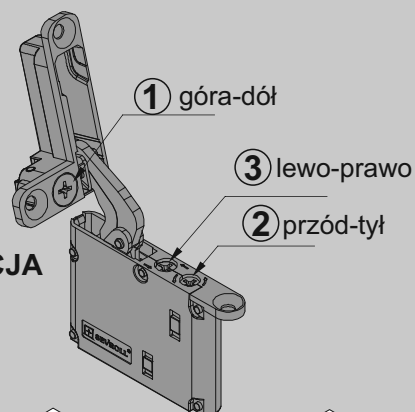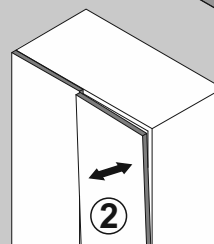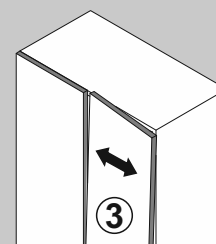góra-dół
± 1,3 mmprzód-tył
± 2 mmlewo-prawo
± 2 mm

ELEMENTY SKŁADOWE

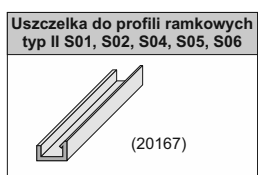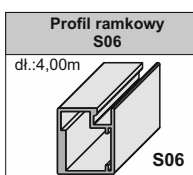

ELEMENTY DODATKOWE





SYSTEM

DR FRAME

SEVROLL


ABC montażu profili ramkowych

Profil ramkowy	Maksymalne zalecane wymiary frontu h x d [mm]
S01	2400 x 600
S02	2800 x 600
S03	2000 x 600
S04	2800 x 600
S05	2800 x 600
S06	2000 x 450

Uwaga!


We frontach większych od standardowego wymiaru 1200 x 600 konieczne jest wzmocnienie ramy za pomocą łącznika do ramek S01 i S05 lub listwy montażowej do ramek S01, S02, S04 i S05

Zalecana ilość zawiasów uzależniona jest od wysokości frontu i wynosi :


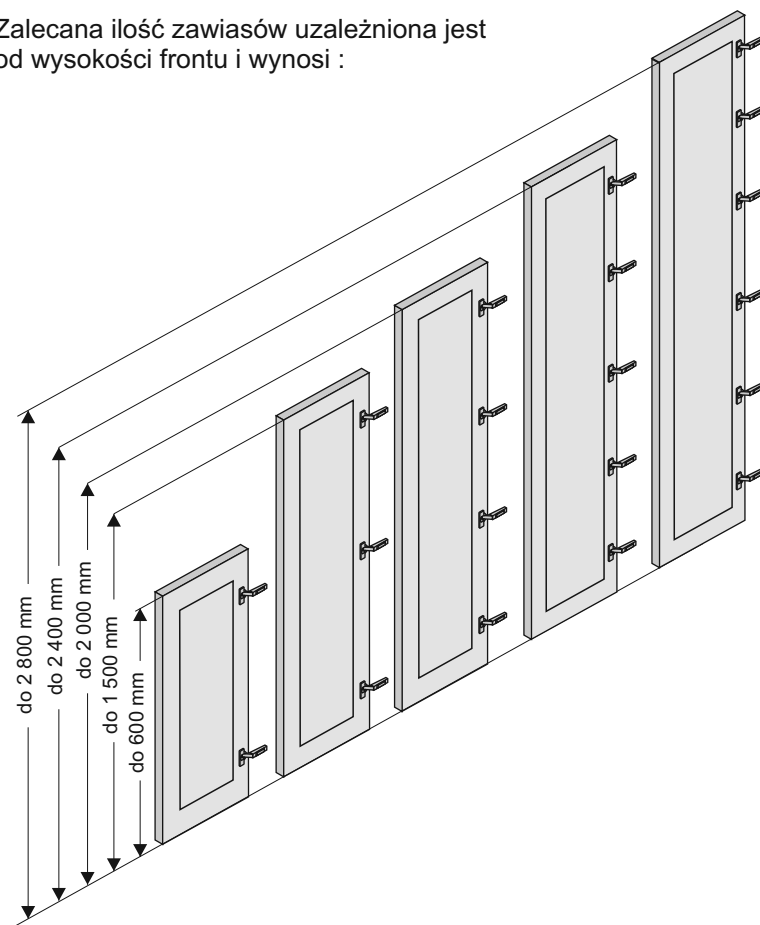


Wymiary montażowe pod zawiasy Sevroll

otwór pod zawias zatrzaskowy

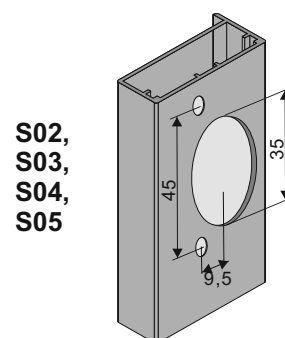


otwór pod zawias zatrzaskowy 3D do ramek aluminiowych

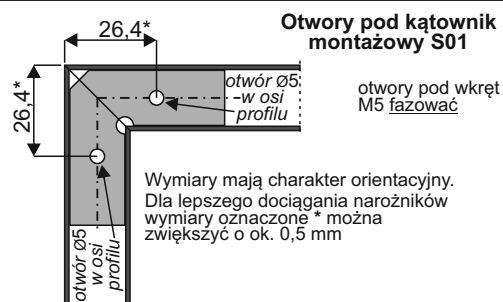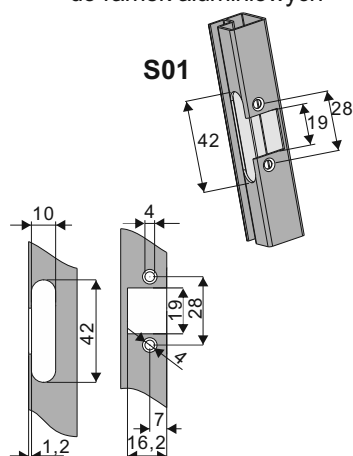

Otworki pod kątownik montażowy S01

otworki pod wkręt M5 fazować

Wymiary mają charakter orientacyjny. Dla lepszego dociągania narożników wymiary oznaczone * można zwiększyć o ok. 0,5 mm

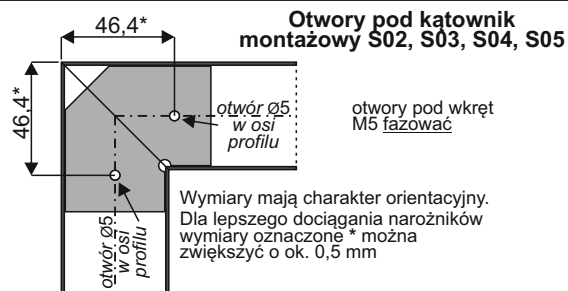

Otworki pod kątownik montażowy S02, S03, S04, S05

otworki pod wkręt M5 fazować

Wymiary mają charakter orientacyjny. Dla lepszego dociągania narożników wymiary oznaczone * można zwiększyć o ok. 0,5 mm