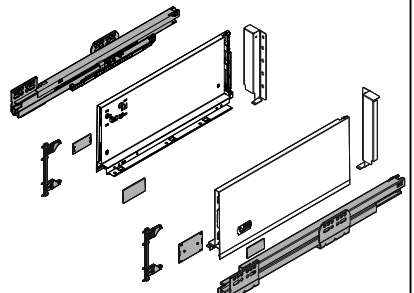
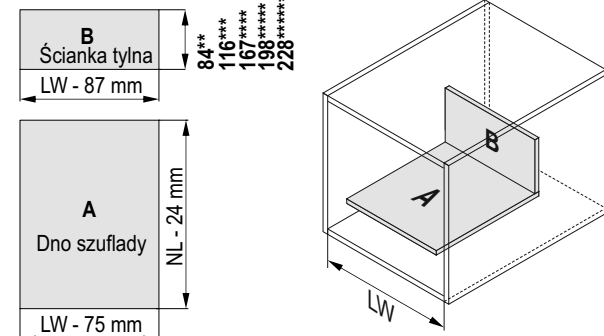
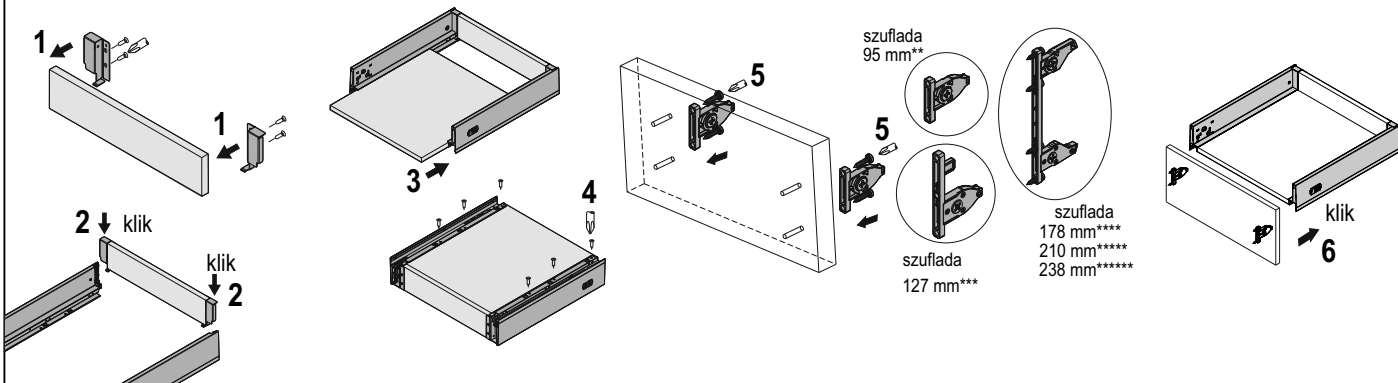
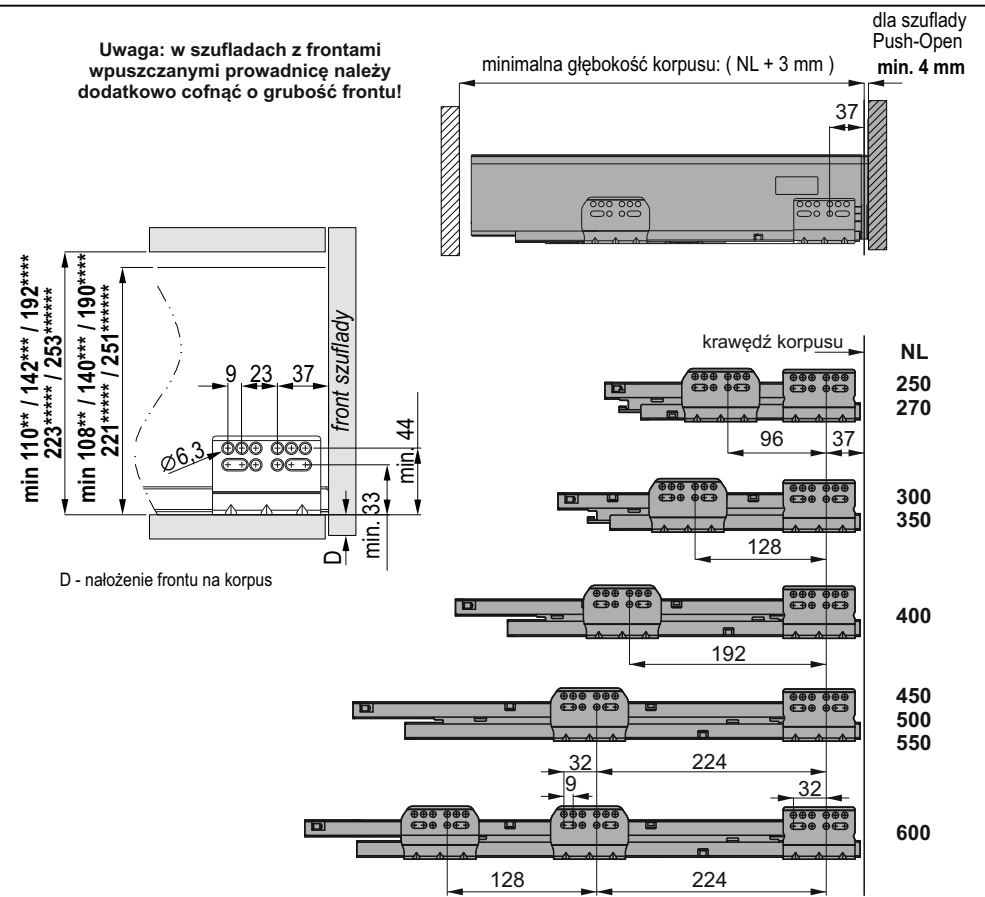
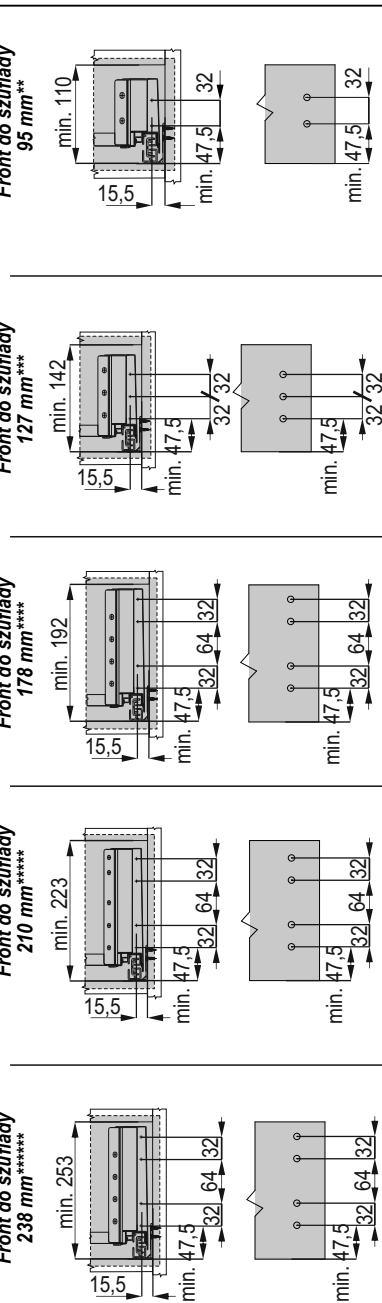
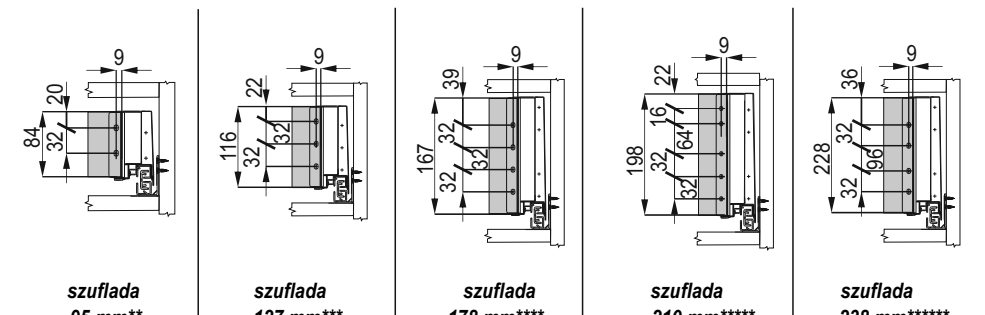
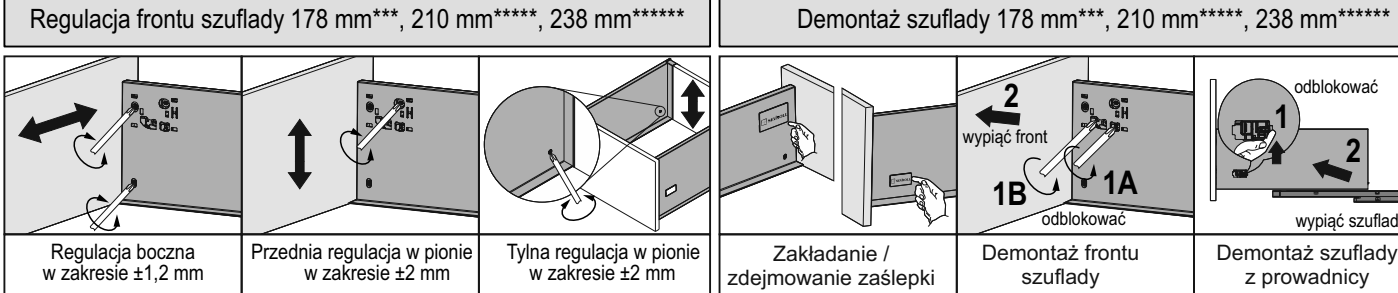
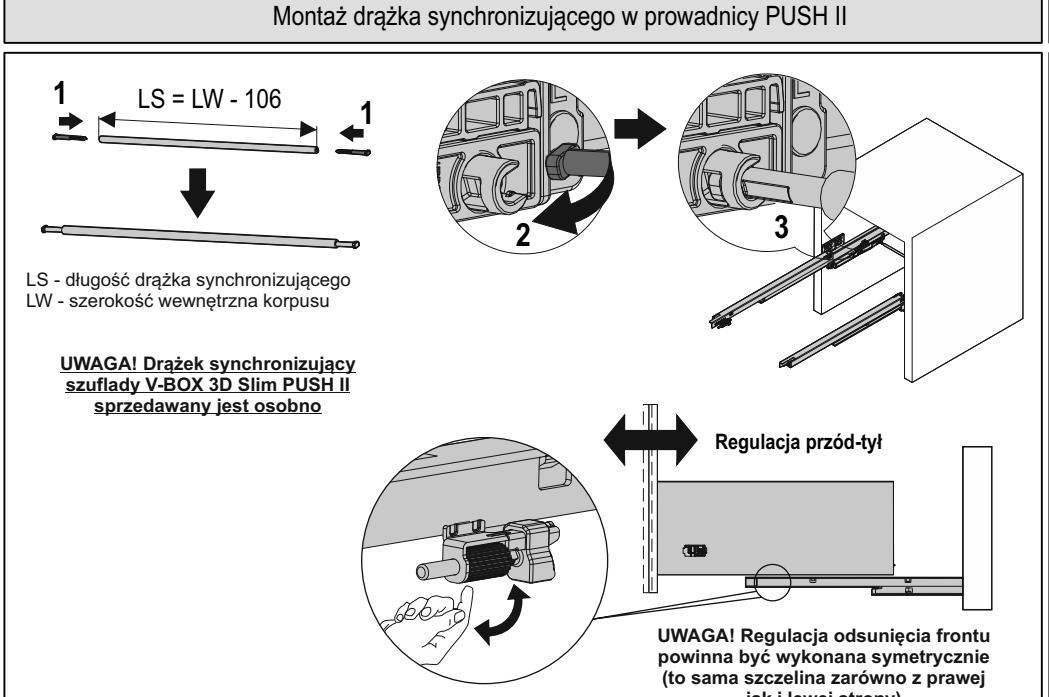
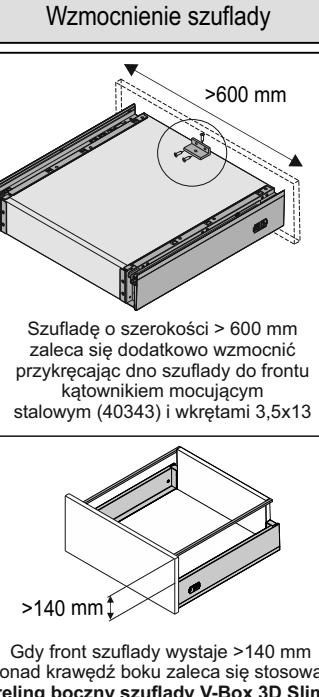


Wysokość 95** / 127*** / 178**** / 210 ***** / 238***** mm

Szuflada V-BOX 3D Slim PUSH II

SEVROLL

UWAGA: ** wymiary dla szuflady 95 mm / *** wymiary dla szuflady 127 mm / **** wymiary dla szuflady 178 mm / ***** wymiary dla szuflady 210 mm / ***** wymiary dla szuflady 238 mm

Elementy zestawu	Wymiary elementów dla płyty 16 mm		Montaż szuflady	
 UWAGA! Zestaw nie zawiera wkrętów	 NL : 250 [mm] 270 300 350 400 450 500 550 600 A - dno szuflady B - ścianka tylna LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady			
Wymagana przestrzeń i montaż prowadnic		Wymiary montażowe frontu		
Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!  D - nałożenie frontu na korpus				
Wymiary montażowe ścianki tylnej		Regulacja frontu szuflady 178 mm***, 210 mm****, 238 mm*****		
 szuflada 95 mm** szuflada 127 mm*** szuflada 178 mm**** szuflada 210 mm**** szuflada 238 mm*****				
		Montaż drążka synchronizującego w prowadnicy PUSH II		
		 UWAGA! Drążek synchronizujący szuflady V-BOX 3D Slim PUSH II sprzedawany jest osobno Regulacja przód-tył UWAGA! Regulacja odsunięcia frontu powinna być wykonana symetrycznie (to sama szczelina zarówno z prawej jak i lewej strony)		
		Wzmocnienie szuflady		
		 Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13 >140 mm Gdy front szuflady wystaje >140 mm ponad krawędź boku zaleca się stosować reling boczny szuflady V-Box 3D Slim (reling sprzedawany jest osobno)		