

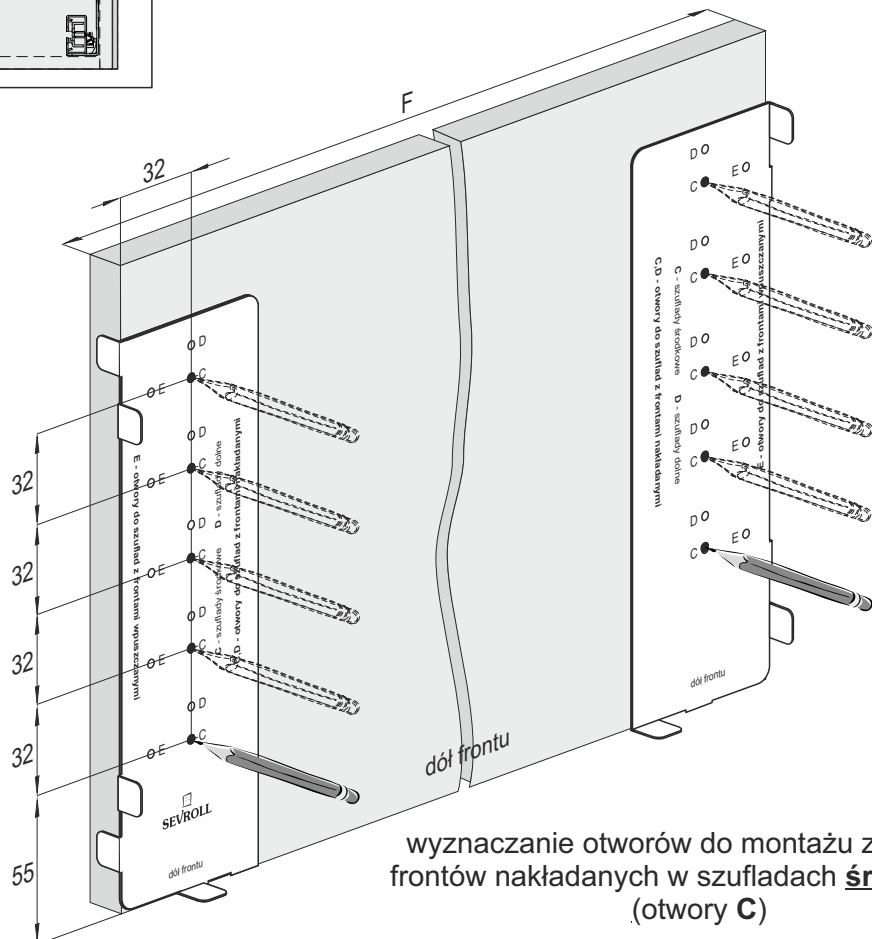
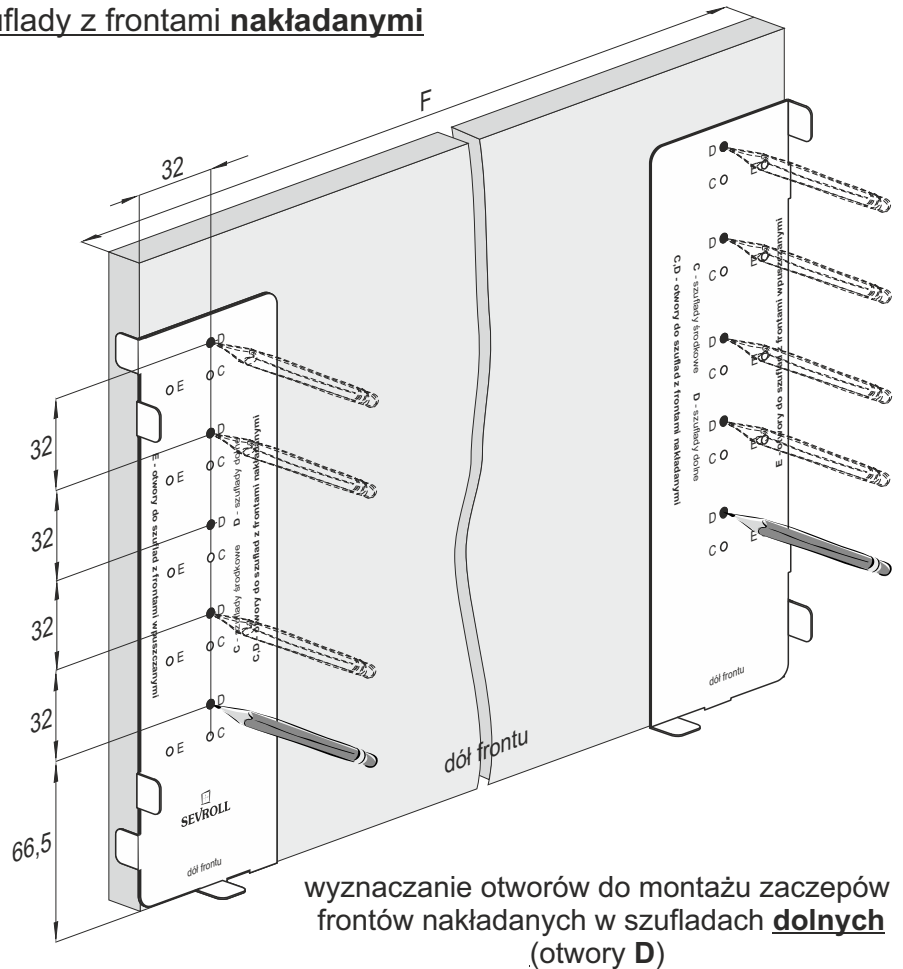
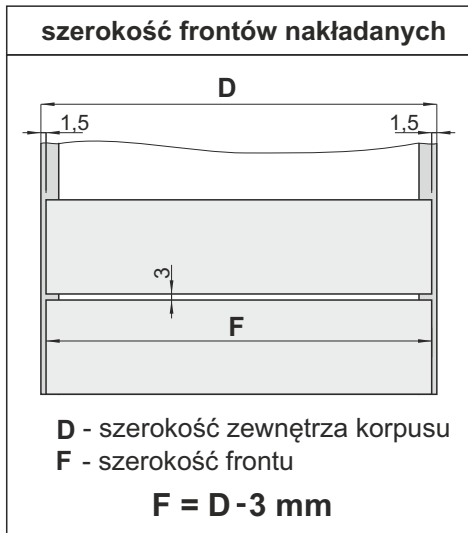



## Szuflady z frontami nakładanymi

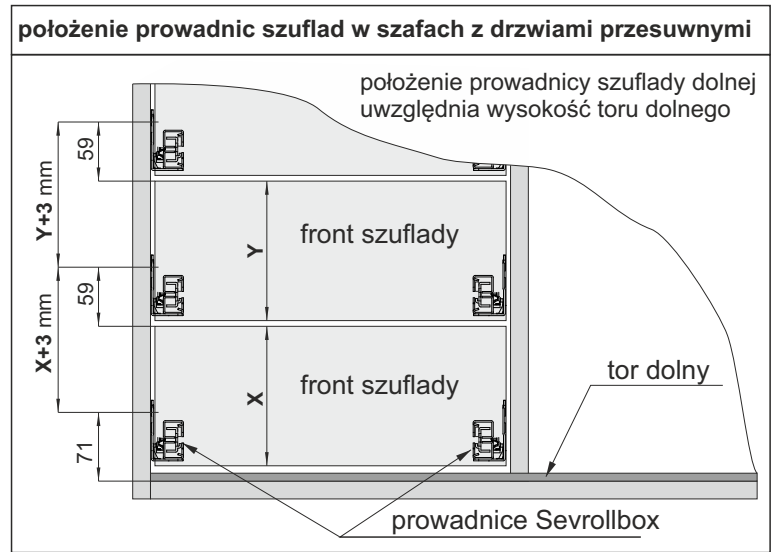

## Szuflady z frontami **wpuszczanymi**

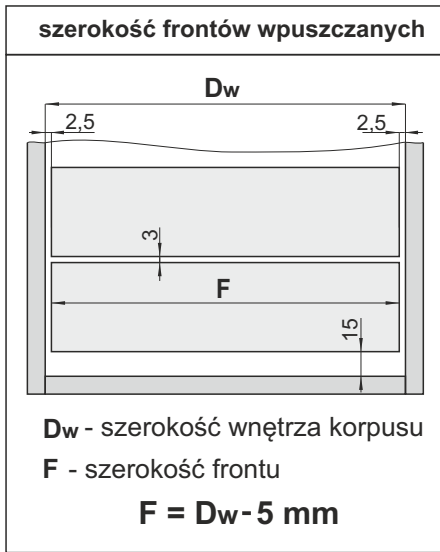


wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów wpuszczanych (otwory E)

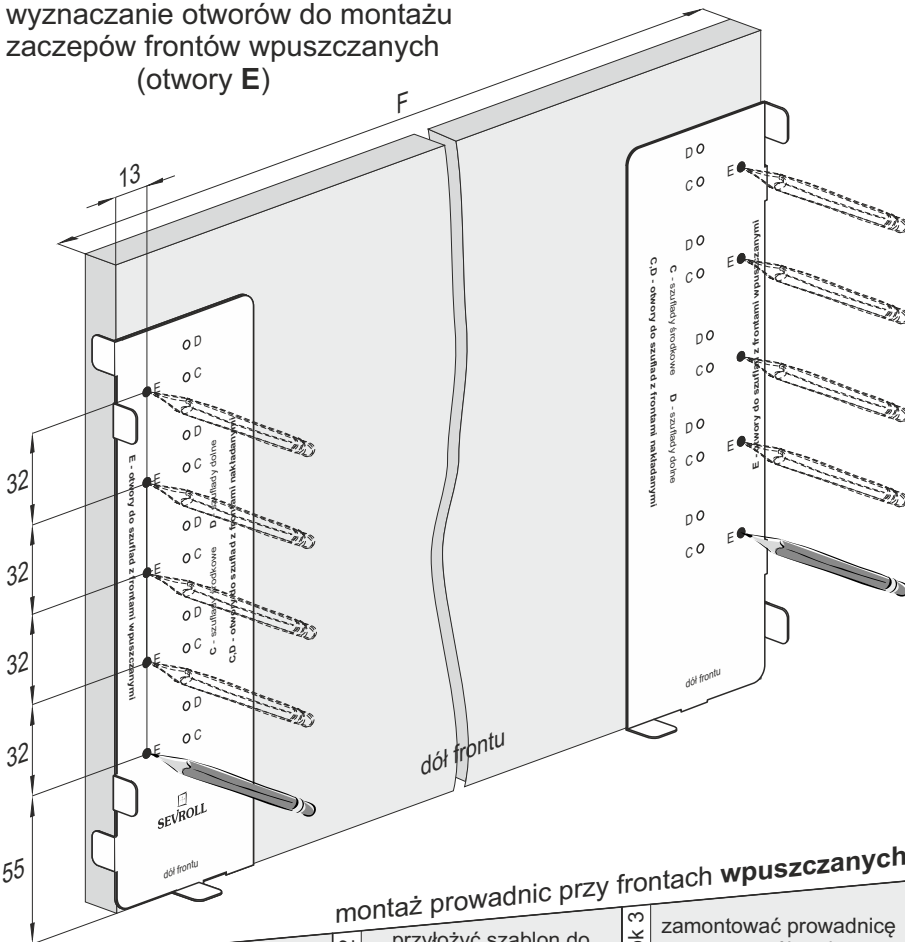

### montaż prowadnic przy frontach wpuszczanych

- krok 1** zaznaczyć wysokość mocowania prowadnicy
- krok 2** przyłożyć szablon do wyznaczonej wysokości i zaznaczyć otwory mocowania prowadnicy
- krok 3** zamontować prowadnicę w sposób pokazany na rysunku
- 
- 37

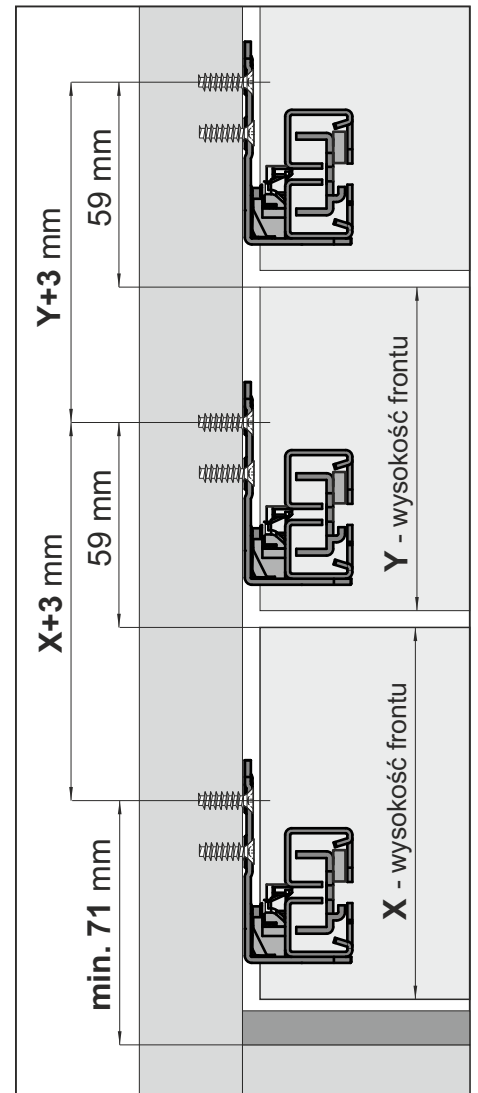

### ważna informacja

W ofercie firmy Sevrroll znajduje się również szablon **Sevrrollbox Slim II do prowadnic (index: 05337)** służący do wyznaczania otworów do montażu prowadnic w szufladach Sevrrollbox Slim.

