



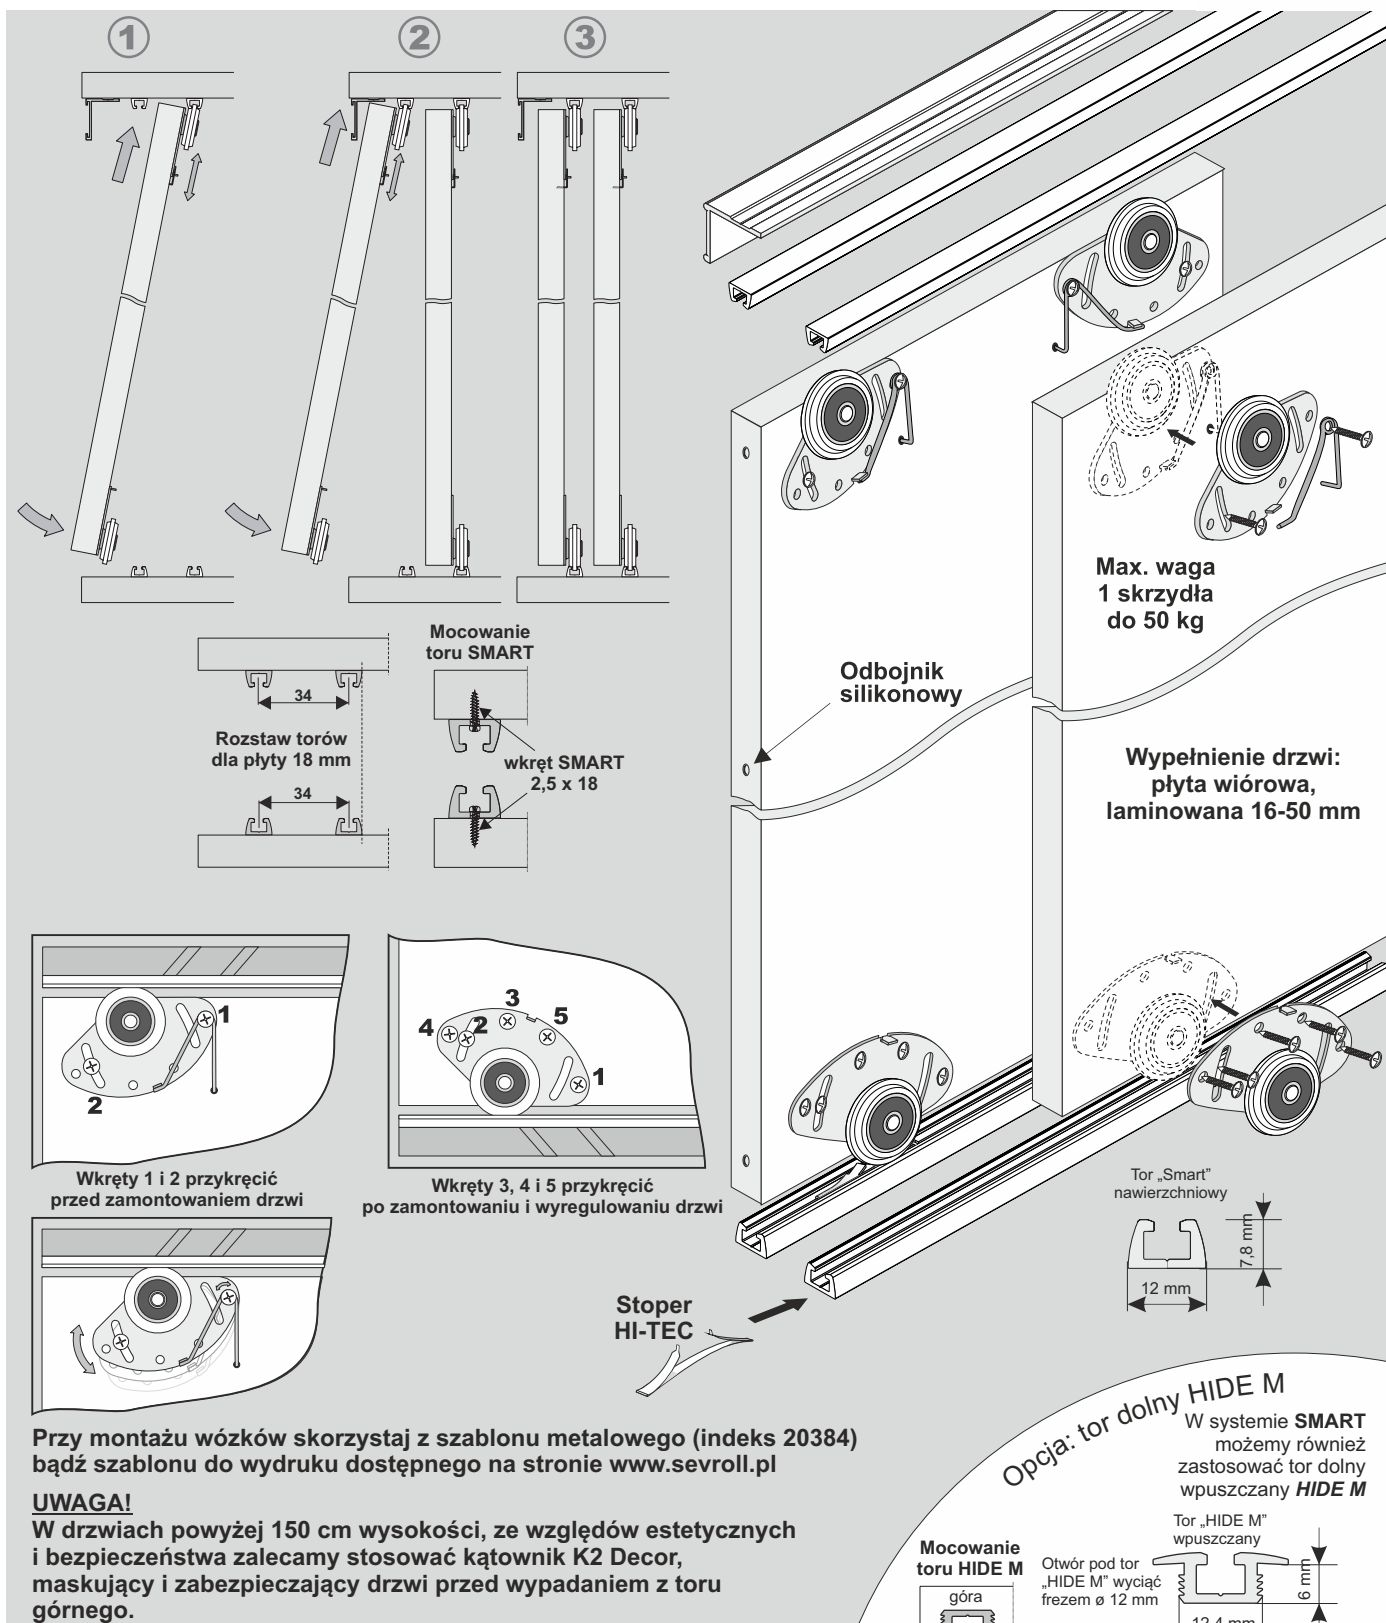


Opcja: tor dolny HIDE M

W systemie **SMART** możemy również zastosować tor dolny wpuszczany **HIDE M**

Mocowanie toru HIDE M





Otwór pod tor „HIDE M” wyciąć frezem Ø 12 mm

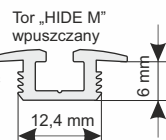

Tor HIDE M


dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m

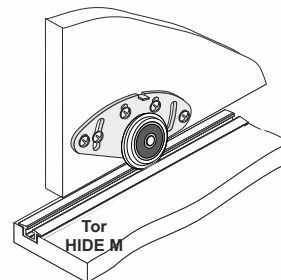


ELEMENTY SKŁADOWE

Tor SMART

dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m




Zestaw MICRA V (jedno skrzydło)


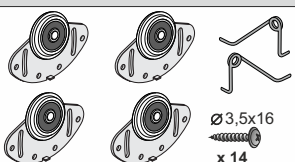


Kątownik K2 Decor

dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m



Światło otworu

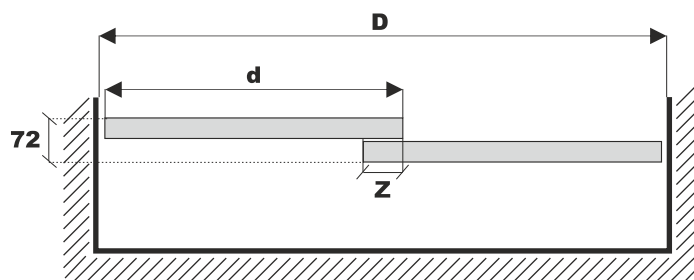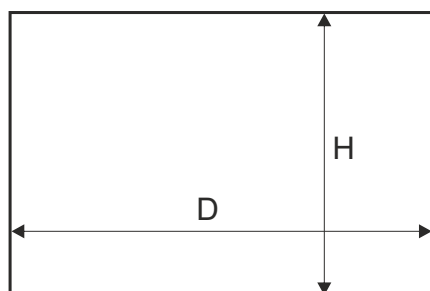

Wymiary skrzydła - płyta #18 mm

Tory SMART (górze/dół) wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 13 \text{ mm}$
Tory HIDE M (górze/dół) wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 10 \text{ mm}$
wysokość płyty (okleina PCV 1 mm) - hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D + Z) : N$
szerokość płyty (okleina PCV 1 mm) - dp	$dp = d - 2 \text{ mm}$

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D + 90) : 4$
	$d = (D : 2 + 30) : 2$



UWAGA!

Przy docinaniu płyty należy uwzględnić grubość okleiny PCV.
Do wyliczeń przyjęto okleinę 1 mm.

UWAGA!

System „SMART” umożliwia użycie każdej ręczki SEVROLL, przystosowanej do wypełnienia o grubości 18 mm

Montaż stopera HI-TEC

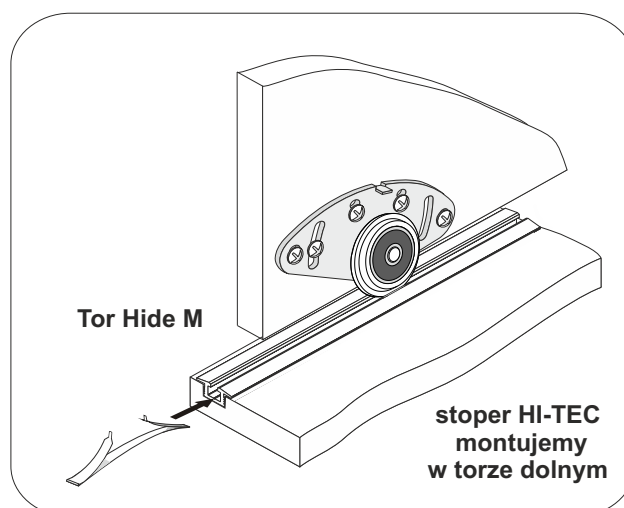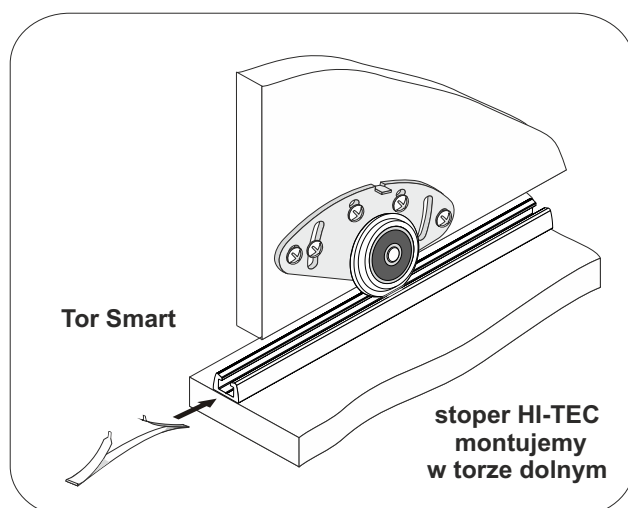

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).