


Wysokość 199 mm

System szuflad Sevrollbox Slim – instrukcja montażu




Elementy zestawu

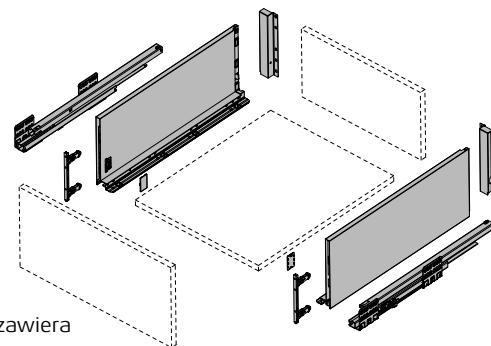

UWAGA!
Zestaw nie zawiera
wkretów

Wymiary cięcia płyty 16 mm

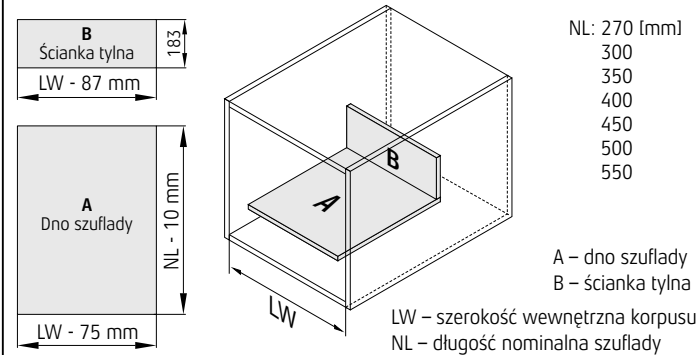


NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550


A – dno szuflady
B – ścianka tylna

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady


Regulacja frontu szuflady

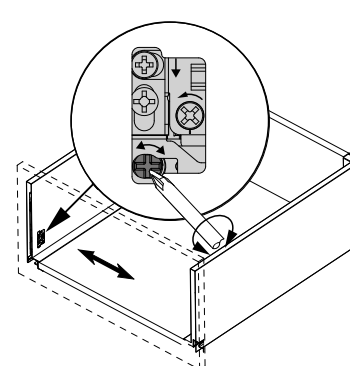

Regulacja boczna w zakresie $\pm 1,5$ mm

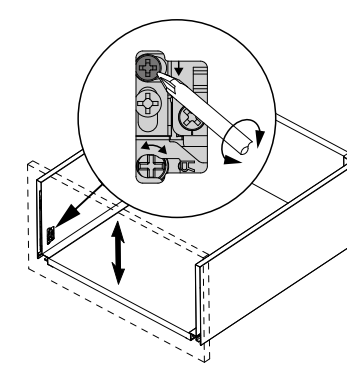


Regulacja w pionie w zakresie ± 2 mm


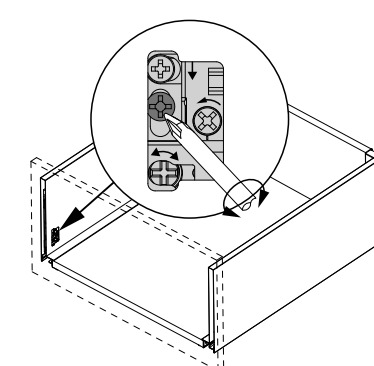


Blokowanie


Wymagana przestrzeń

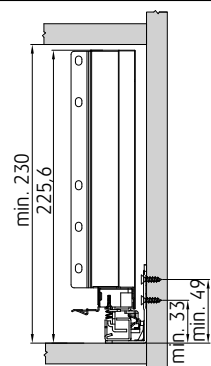


Wymiary montażowe frontu szuflady

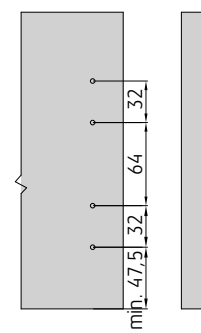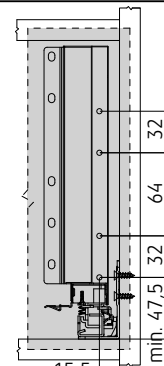


Wymiary montażowe ścianki tylnej

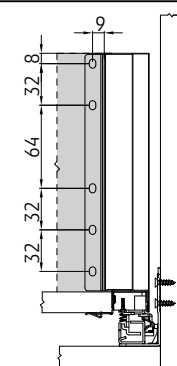


Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

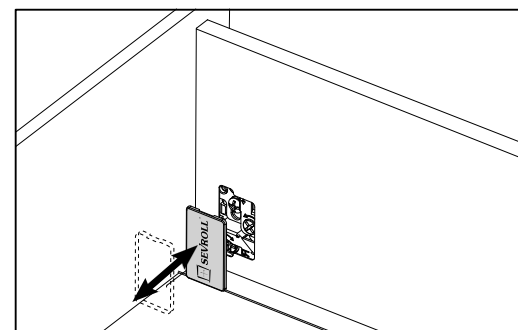


Demontaż frontu szuflady

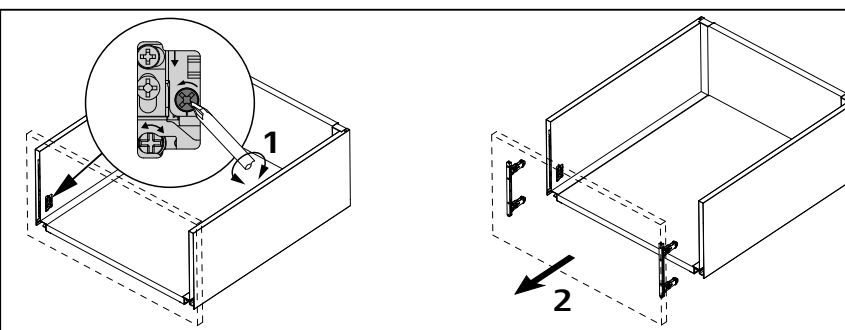


Mocowanie prowadnicy

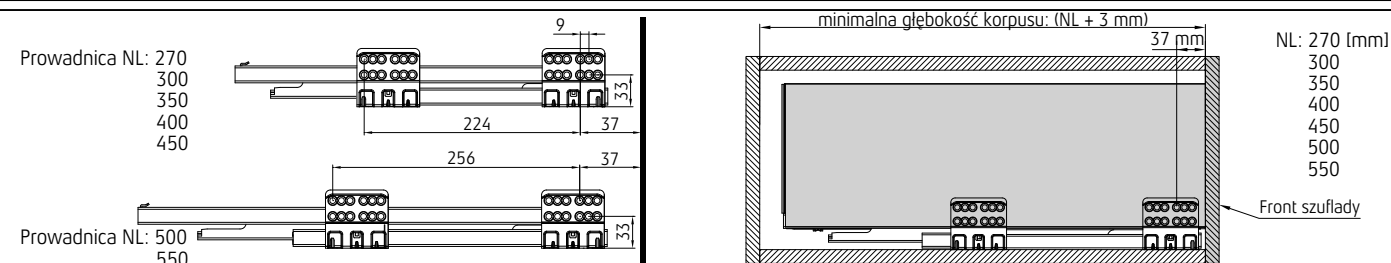


Wsunięcie szuflady

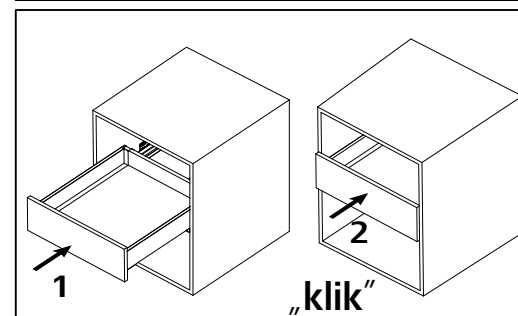

Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasknąć korpus szuflady

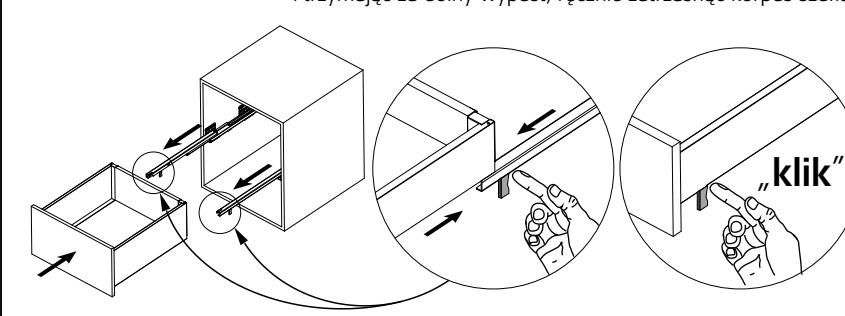

Montaż szuflady

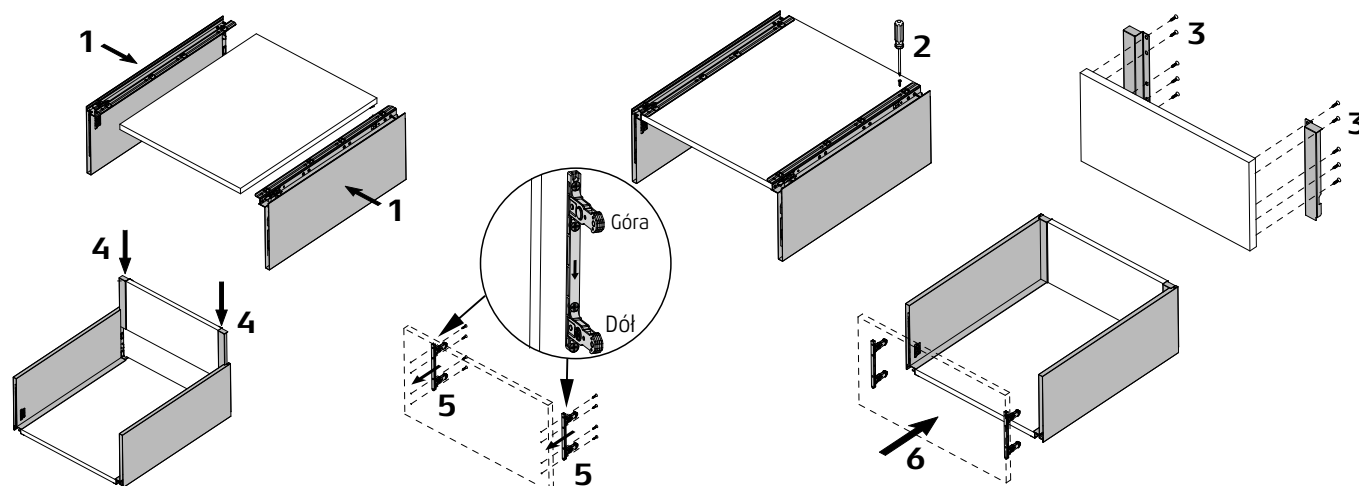

Wysunięcie szuflady

