



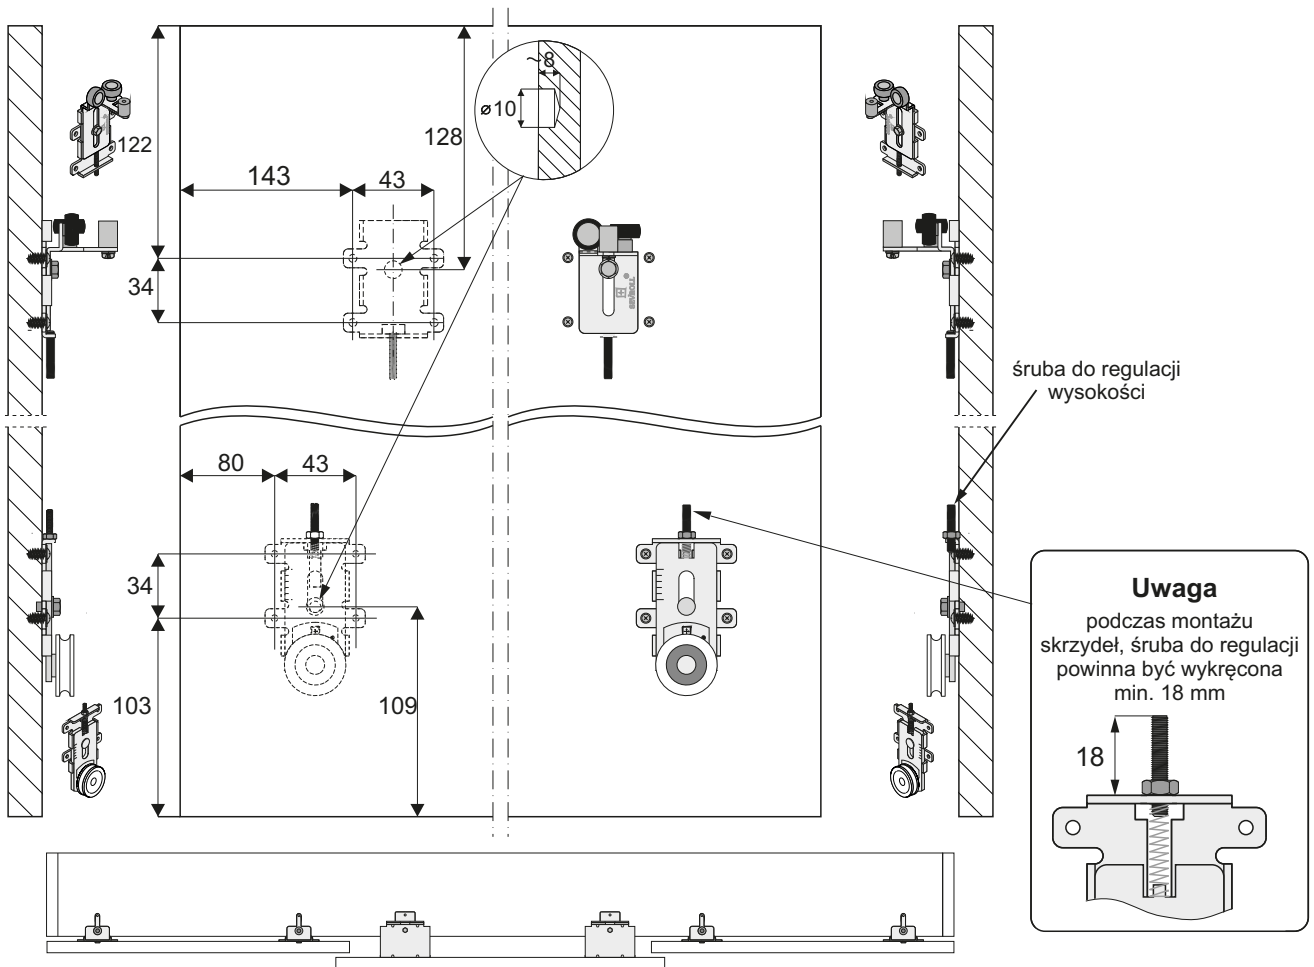

Montaż wózków w drzwiach wewnętrznych

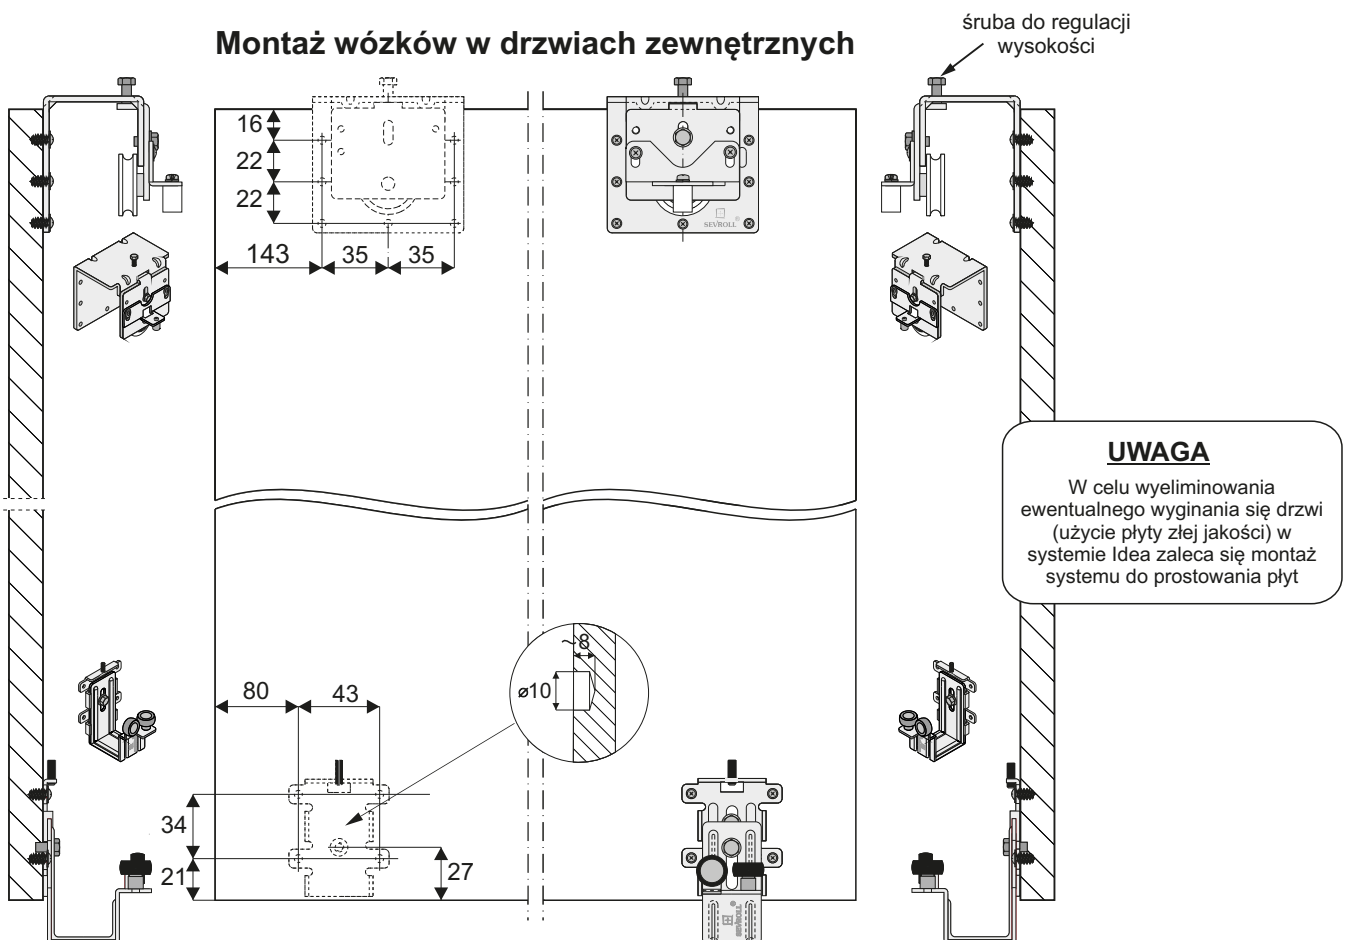


Montaż wózków w drzwiach zewnętrznych






Wyliczenie szerokości płyt
na elementy szafy
(wymiary z uwzględnieniem okleiny)

$$d = D : 3 + 20 \text{ mm}$$

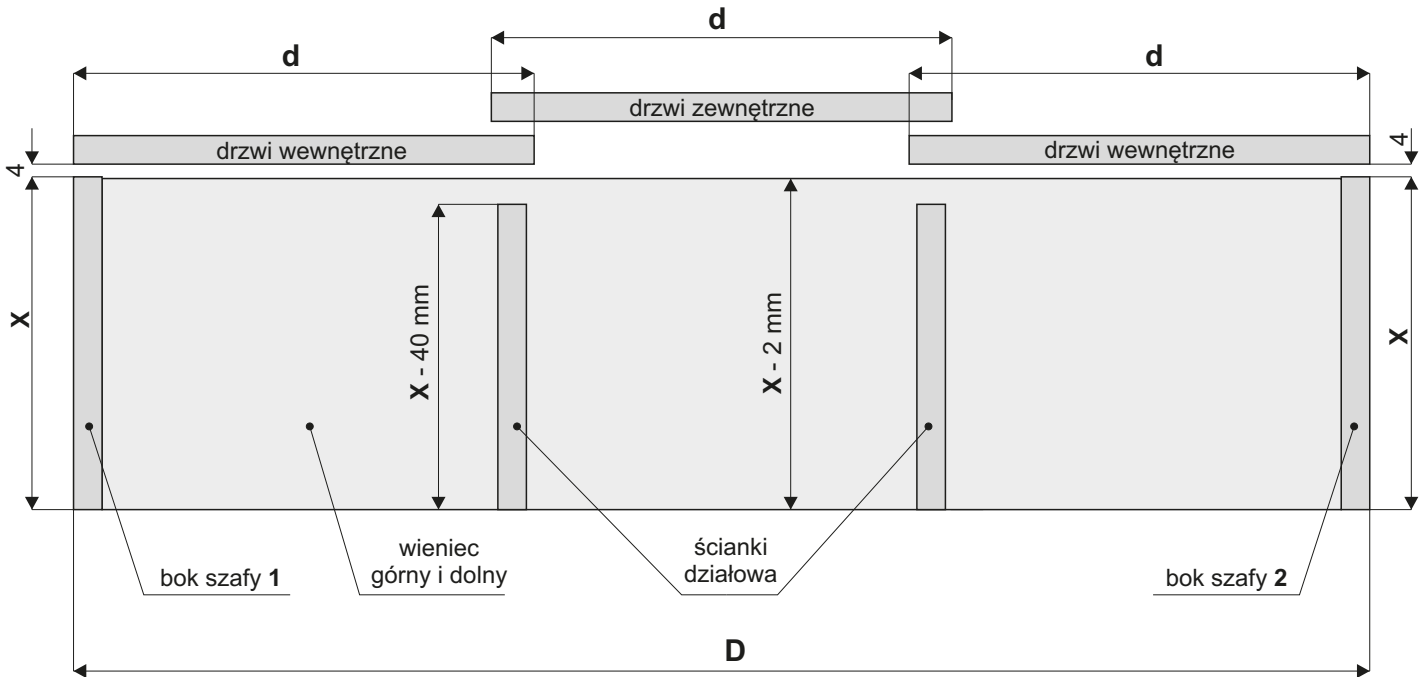


pozycjonowanie drzwi przy użyciu **STOPERÓW**


- użyć zaczepów ze sworzniem stalowym

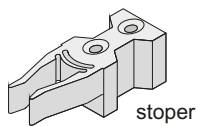

drzwi zewnętrzne

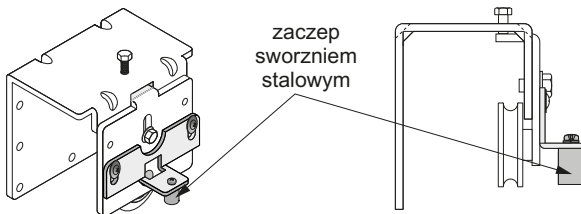


drzwi wewnętrzne

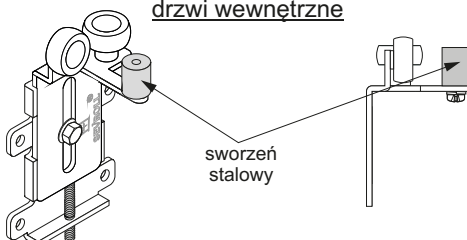


pozycjonowanie drzwi przy użyciu **SAMODOMYKACZY**


- użyć zaczepów bez sworzniem stalowego

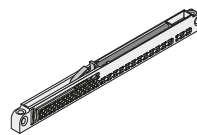

drzwi zewnętrzne

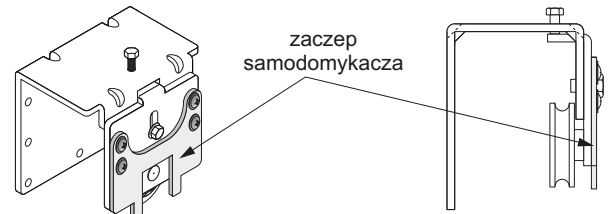


drzwi wewnętrzne

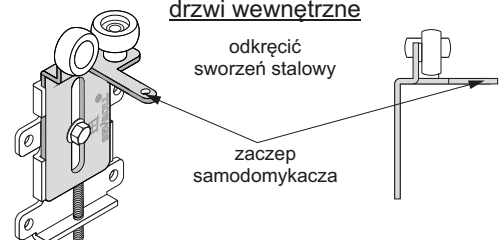



Montaż stoperów

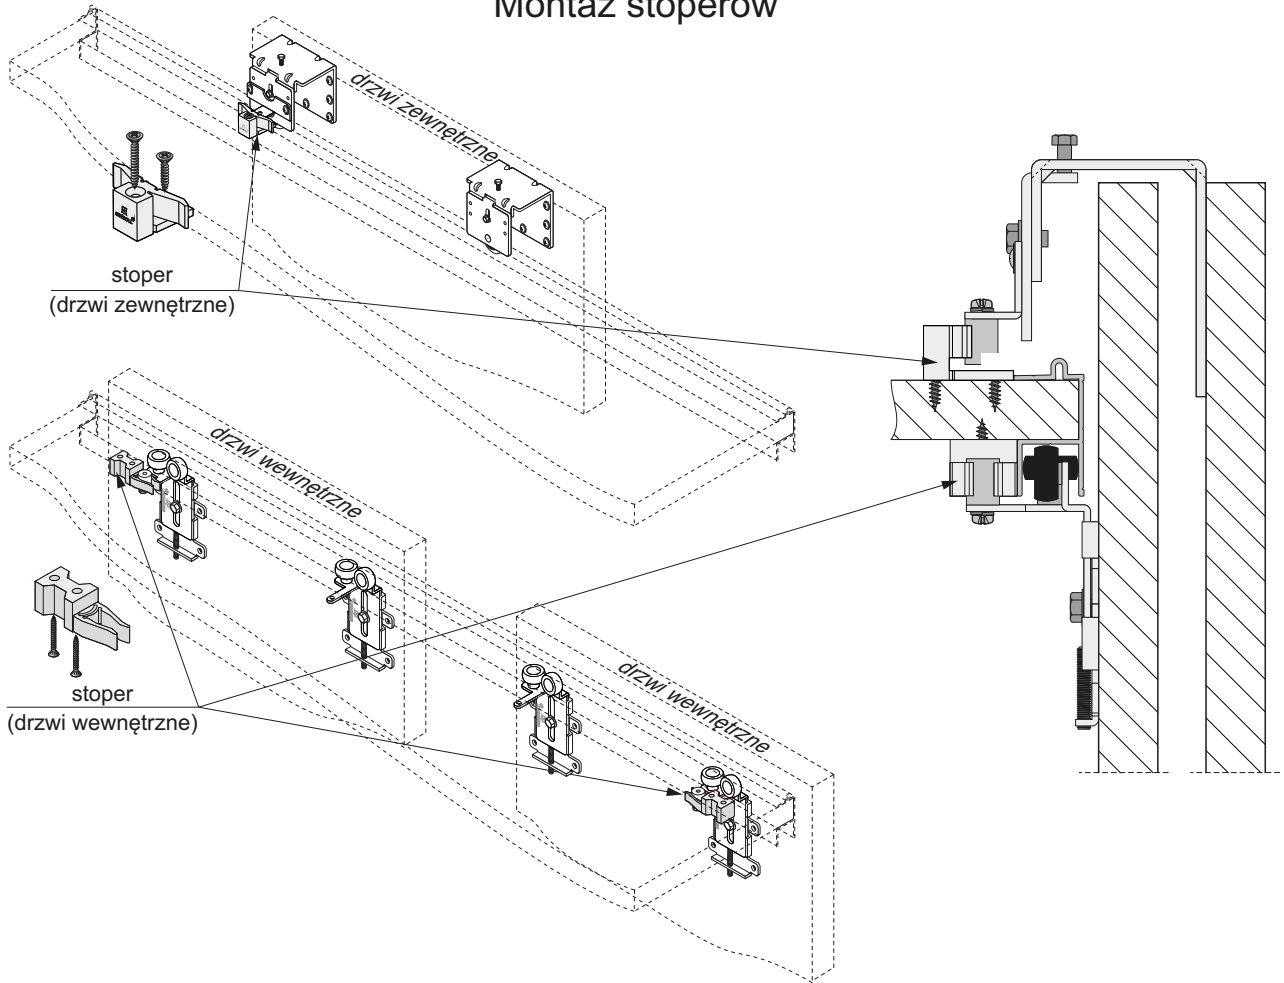

Montaż samodomykaczy

