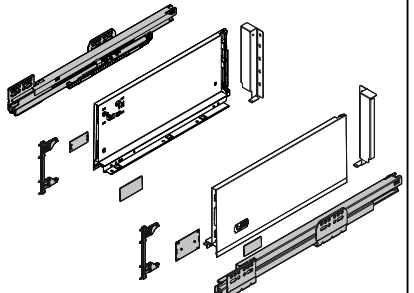
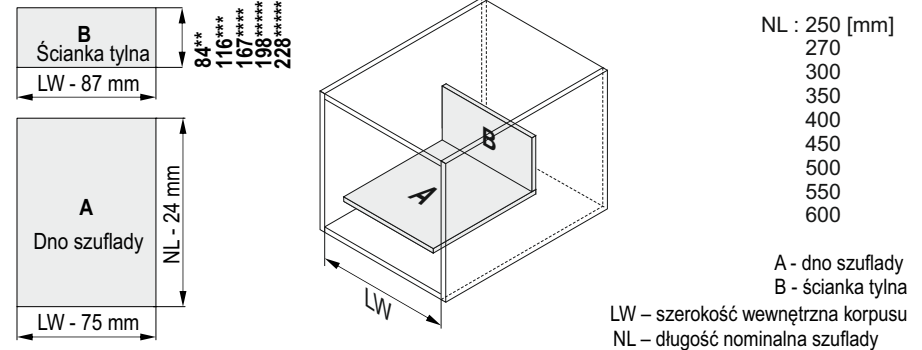
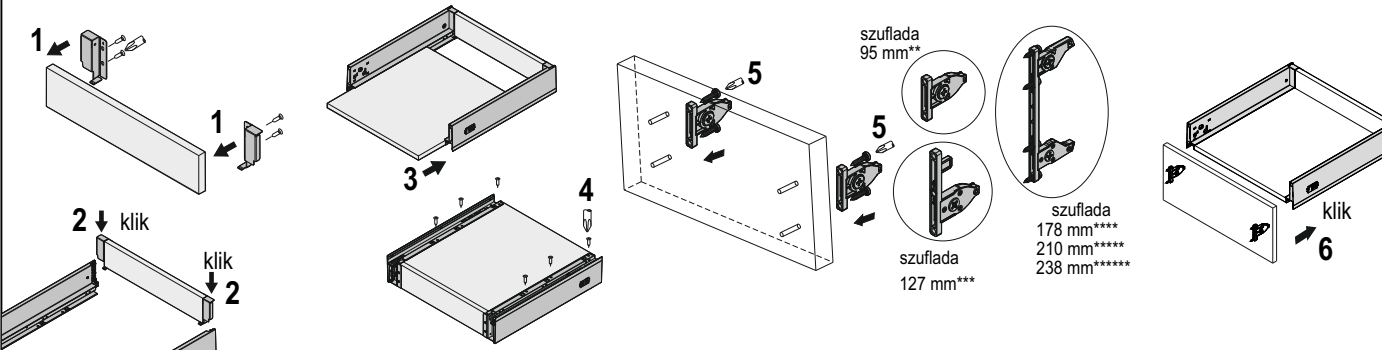
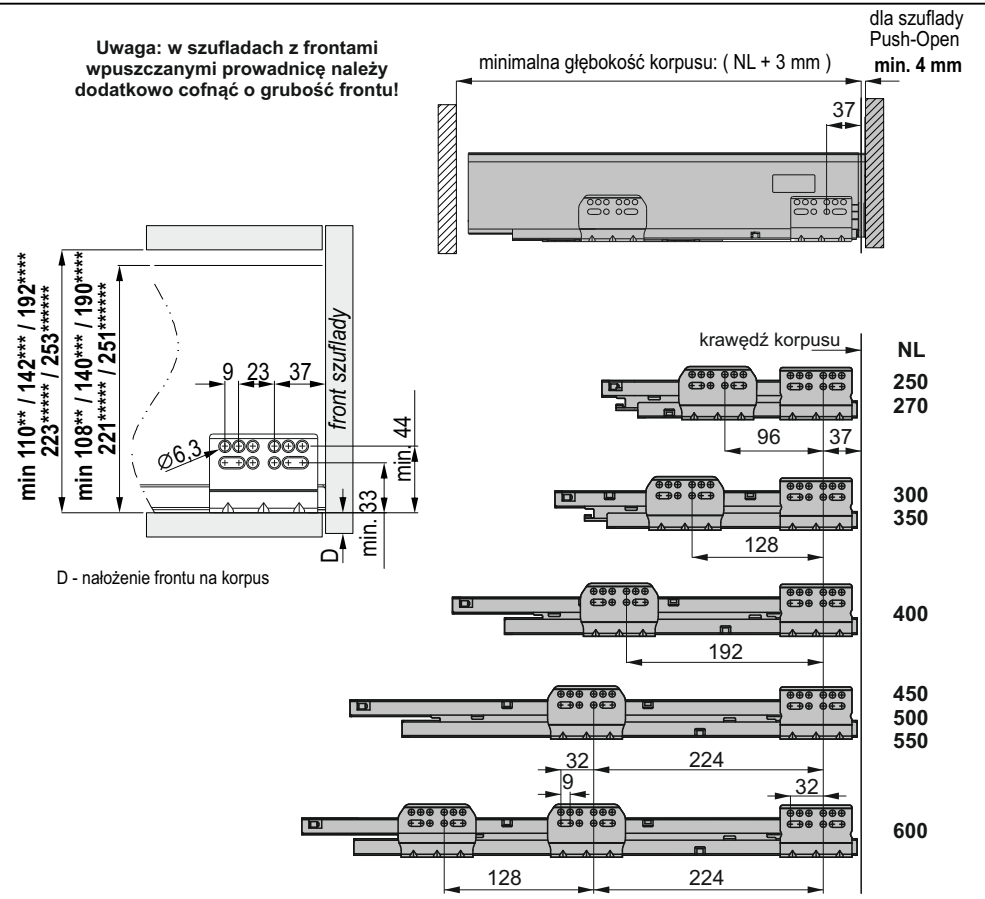
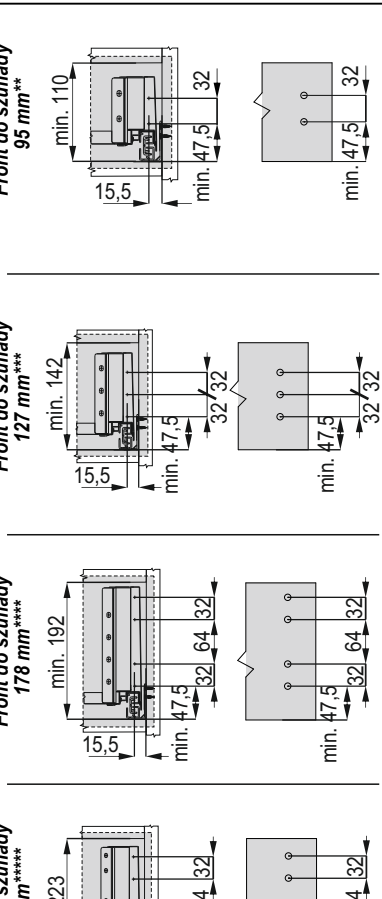
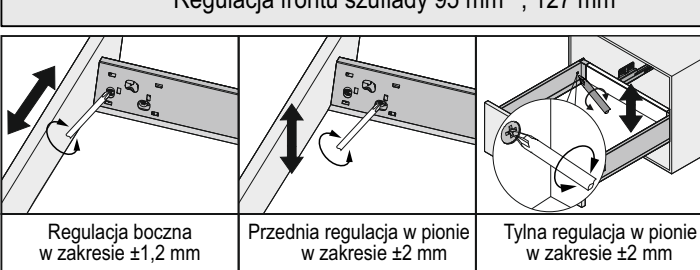
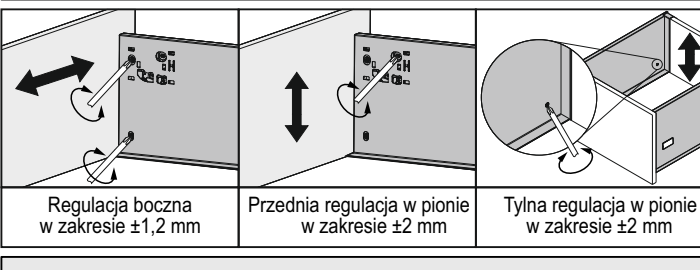
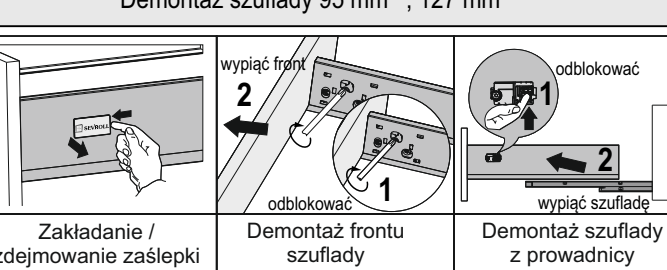
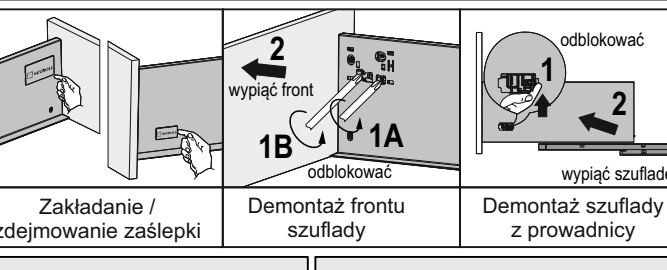
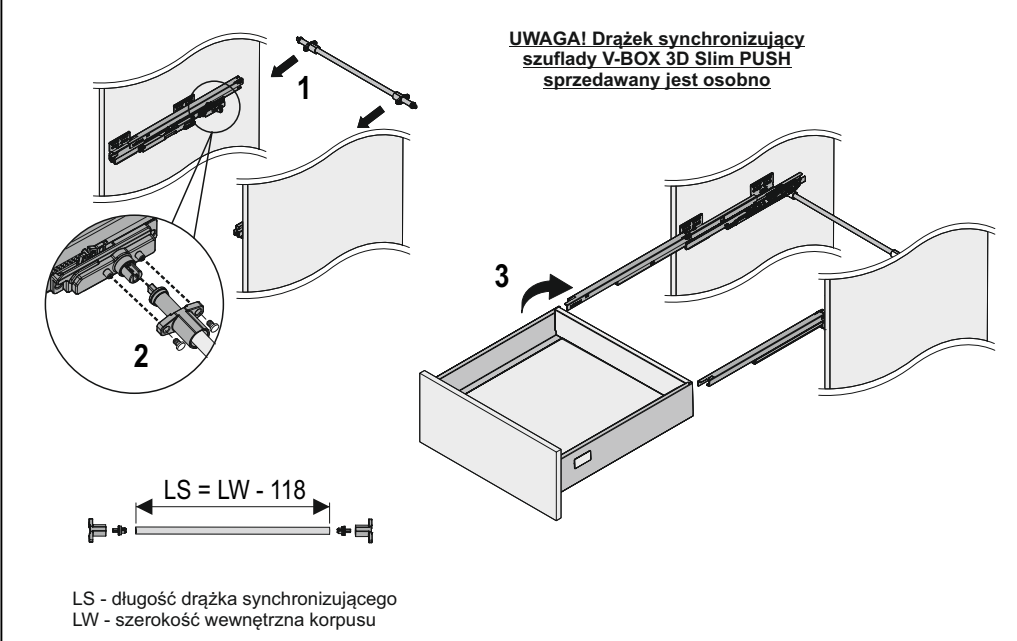
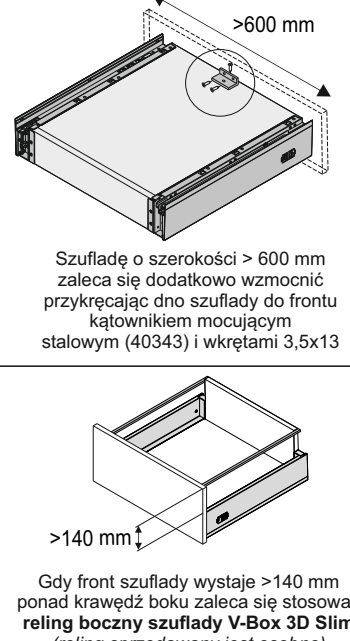
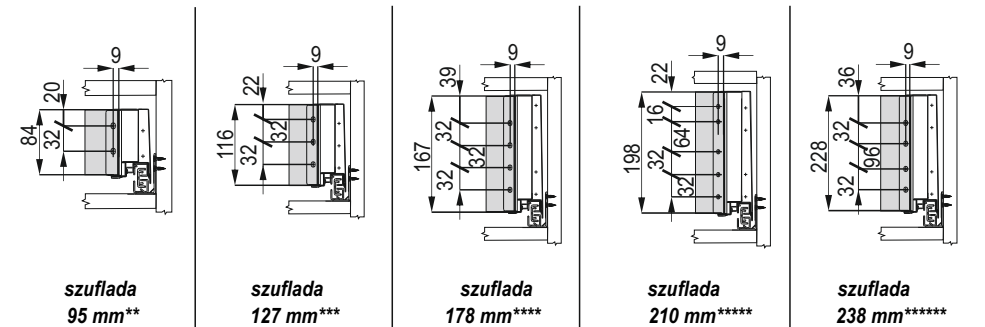


Wysokość 95** / 127*** / 178**** / 210 ***** / 238***** mm

Szuflada V-BOX 3D Slim PUSH

SEVROLL®

UWAGA: ** wymiary dla szuflady 95 mm / *** wymiary dla szuflady 127 mm / **** wymiary dla szuflady 178 mm / ***** wymiary dla szuflady 210 mm / ***** wymiary dla szuflady 238 mm

Elementy zestawu		Wymiary elementów dla płyty 16 mm		Montaż szuflady	
 UWAGA! Zestaw nie zawiera wkrętów		 NL : 250 [mm] 270 300 350 400 450 500 550 600 A - dno szuflady B - ścianka tylna LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady			
Wymagana przestrzeń i montaż prowadnic		Wymiary montażowe frontu		Regulacja frontu szuflady 95 mm**, 127 mm***	
Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!  minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) min. 4 mm dla szuflady Push-Open min. 4 mm Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu! D - nałożenie frontu na korpus				 Regulacja boczna w zakresie ±1,2 mm Przednia regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm	
				Regulacja frontu szuflady 178 mm***, 210 mm****, 238 mm*****	
				 Regulacja boczna w zakresie ±1,2 mm Przednia regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm	
				Demontaż szuflady 95 mm**, 127 mm***	
				 Zakładanie / zdejmowanie zaślepki Demontaż frontu szuflady Demontaż szuflady z prowadnicy	
				Demontaż szuflady 178 mm***, 210 mm****, 238 mm*****	
				 Zakładanie / zdejmowanie zaślepki Demontaż frontu szuflady Demontaż szuflady z prowadnicy	
				Montaż drążka synchronizującego w prowadnicy PUSH	
				 UWAGA! Drążek synchronizujący szuflady V-BOX 3D Slim PUSH sprzedawany jest osobno LS = LW - 118 LS - długość drążka synchronizującego LW - szerokość wewnętrzna korpusu	
				Wzmocnienie szuflady	
				 Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13 Gdy front szuflady wystaje >140 mm ponad krawędź boku zaleca się stosować reling boczny szuflady V-Box 3D Slim (reling sprzedawany jest osobno)	
Wymiary montażowe ścianki tylnej					
 szuflada 95 mm** szuflada 127 mm*** szuflada 178 mm**** szuflada 210 mm**** szuflada 238 mm*****					