



szuflady V-BOX 3D Slim



Szuflady z frontami **nakładanymi**

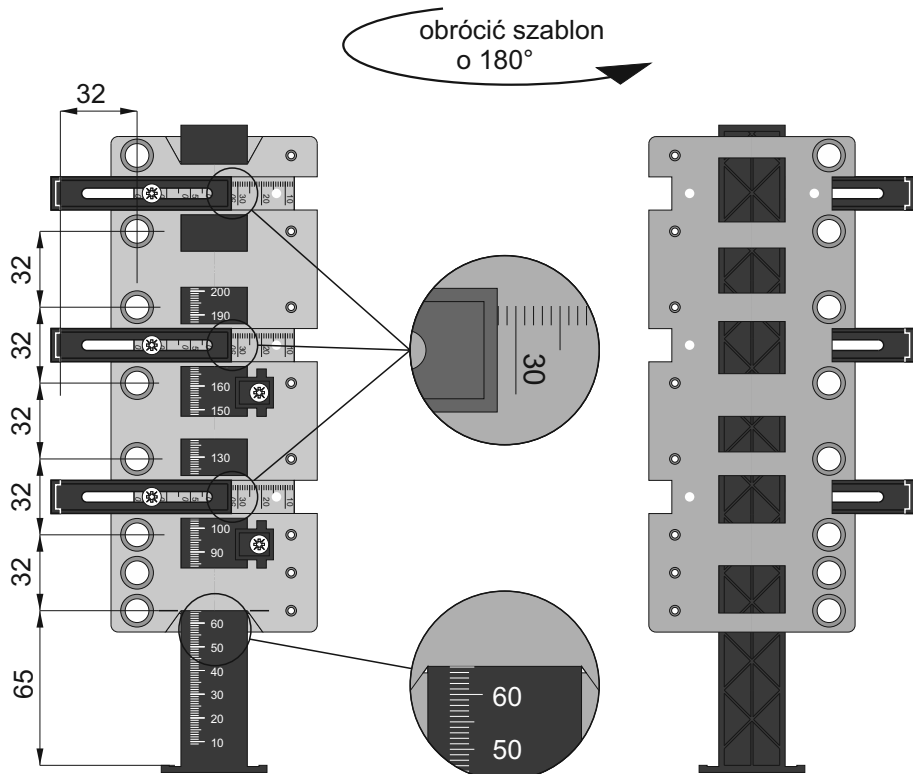


wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **dolnych**

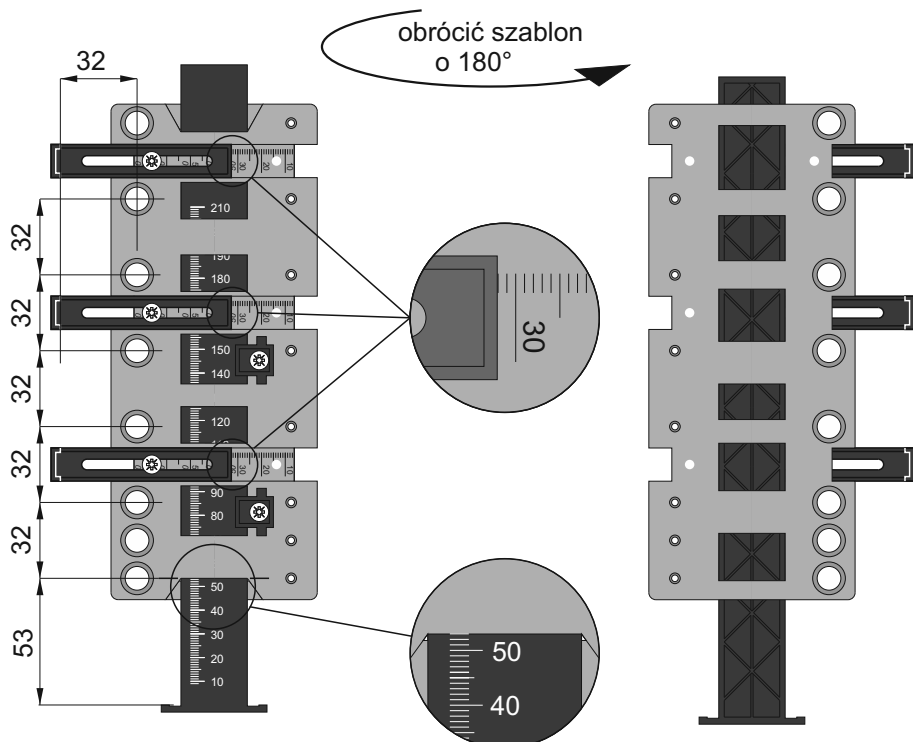

wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **środkowych**

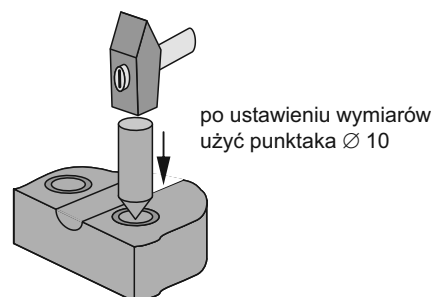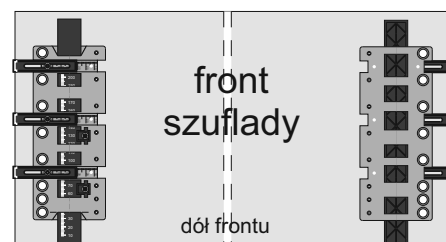


szerokość frontów nakładanych

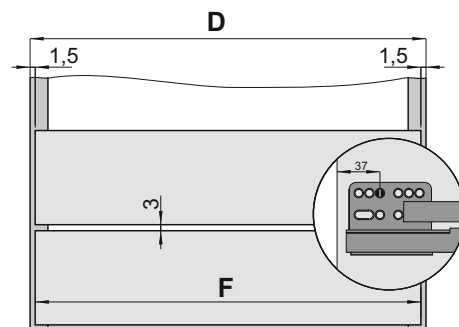




D - szerokość zewnątrz korpusu
F - szerokość frontu

$$F = D - 3 \text{ mm}$$

obliczanie położenie prowadnic szuflad z frontami nakładanymi

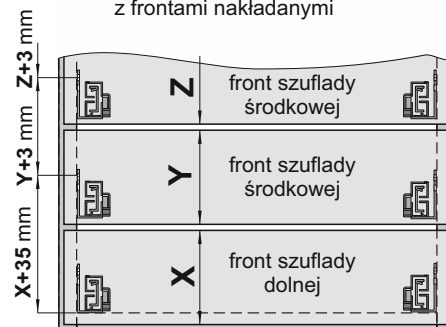

szuflady V-BOX 3D Slim

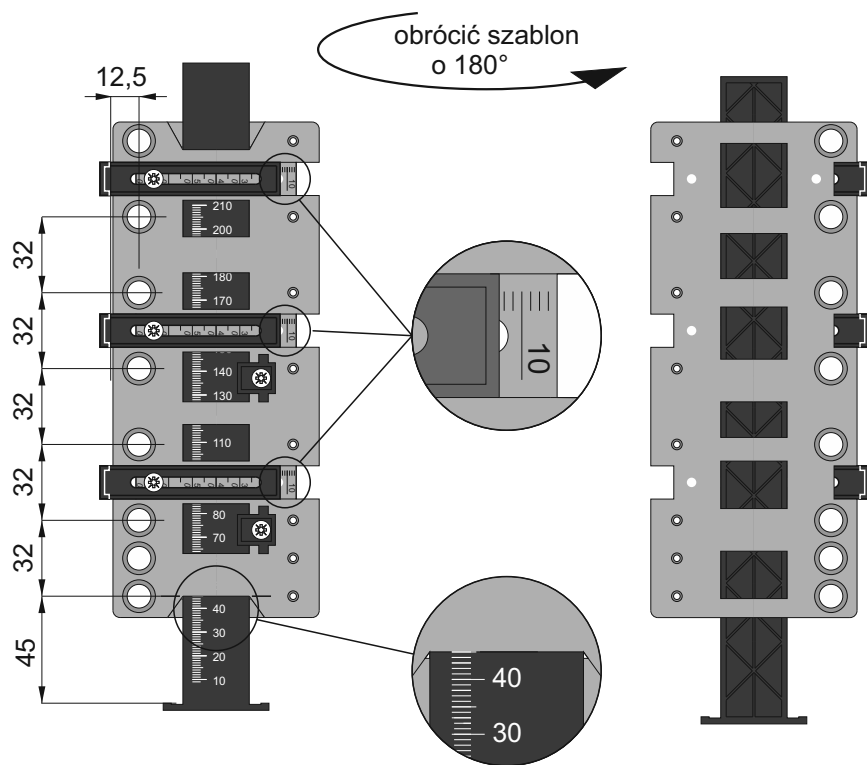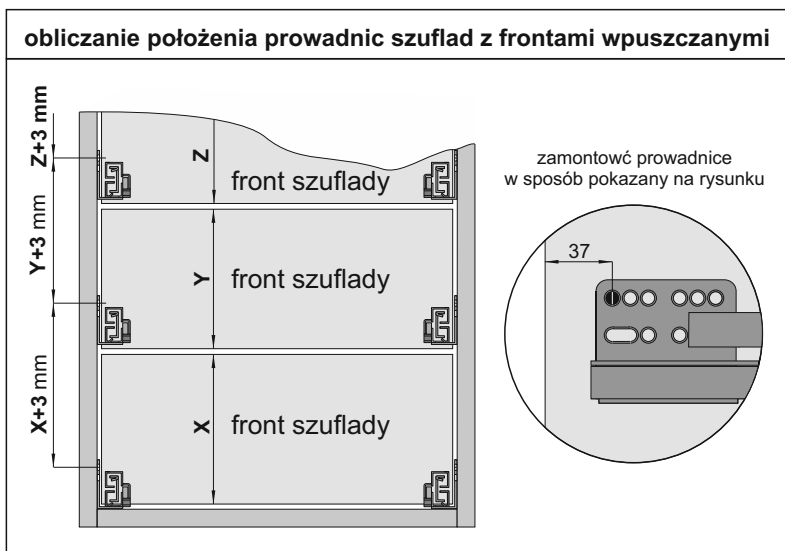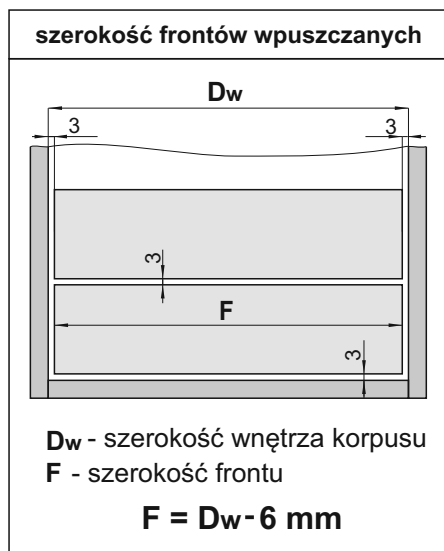Szuflady z frontami **wpuszczanymi**

wyznaczanie otworów do montażu
 zaczepów frontów wpuszczanych

Uwaga! Wyznaczanie otworów możliwe jest za pomocą punktaka bądź wiertła. W zależności od sposobu wyznaczania, plastikowe ograniczniki należy zamontować w szablonie z odpowiedniej strony (LEWA - otwory pod punktak, PRAWA - otwory pod wiertło)

