
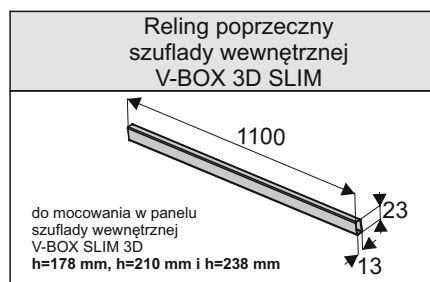
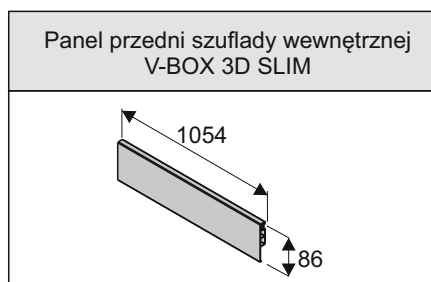


Elementy składowe:

Wysokość 95** / 127*** / 178**** / 210 ***** / 238 ***** mm

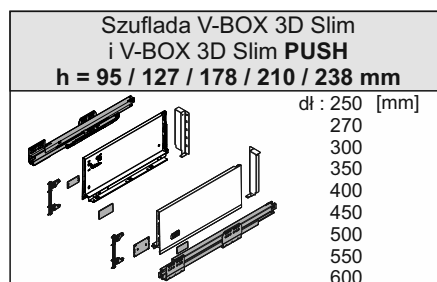

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej V-BOX SLIM

h= 95 mm	h= 127 mm	h= 178 mm	h= 210 mm	h= 238 mm
wkręty do panelu przedniego	wkręty do panelu przedniego	wkręty do panelu przedniego	wkręty do panelu przedniego	wkręty do panelu przedniego


Wymiary cięcia profili

NL : 250 [mm] 270 300 350 400 450 500 550 600 LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady	Panel przedni szuflady wewnętrznej $L_p = LW - 97 \text{ mm}$	Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej $L_R = LW - 74 \text{ mm}$
Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad V-BOX -18 Slim 3D		


Wymiary montażowe

V-BOX 3D Slim H = 95 mm	V-BOX 3D Slim H = 127 mm	V-BOX 3D Slim H = 178 mm	V-BOX 3D Slim H = 210 mm	V-BOX 3D Slim H = 238 mm
minimalna głębokość korpusu: $(NL + 3 \text{ mm})^* / (NL + 12 \text{ mm})^{**}$ Szuflada z frontem zlicowanym Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki		minimalna głębokość korpusu: $(NL + 12 \text{ mm})^* / (NL + 21 \text{ mm})^{**}$ Szuflada z frontem cofniętym 9 mm UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb		
UWAGA! * wymiary dla szuflady V-BOX 3D Slim / ** wymiary dla szuflady V-BOX 3D Slim PUSH				


Montaż czoła szuflady wewnętrznej V-BOX 3D Slim i V-BOX 3D Slim PUSH h = 95 mm

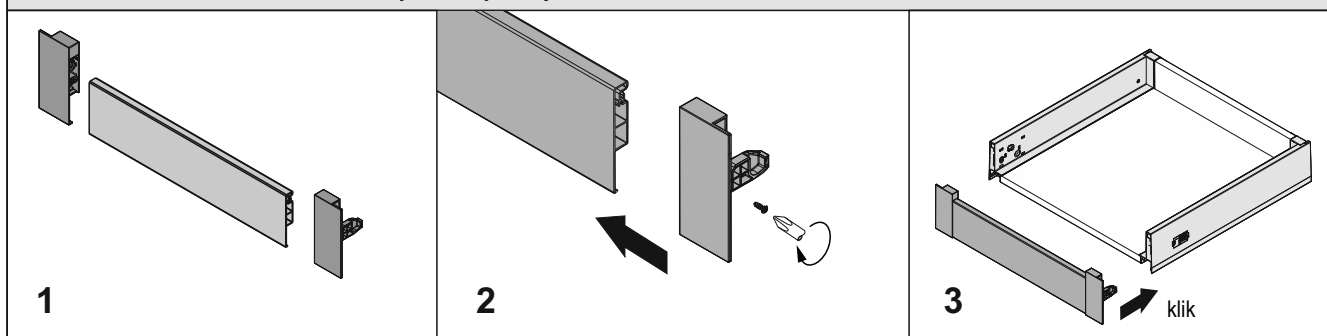


Montaż czoła szuflady wewnętrznej V-BOX 3D Slim i V-BOX 3D Slim PUSH h = 127 mm

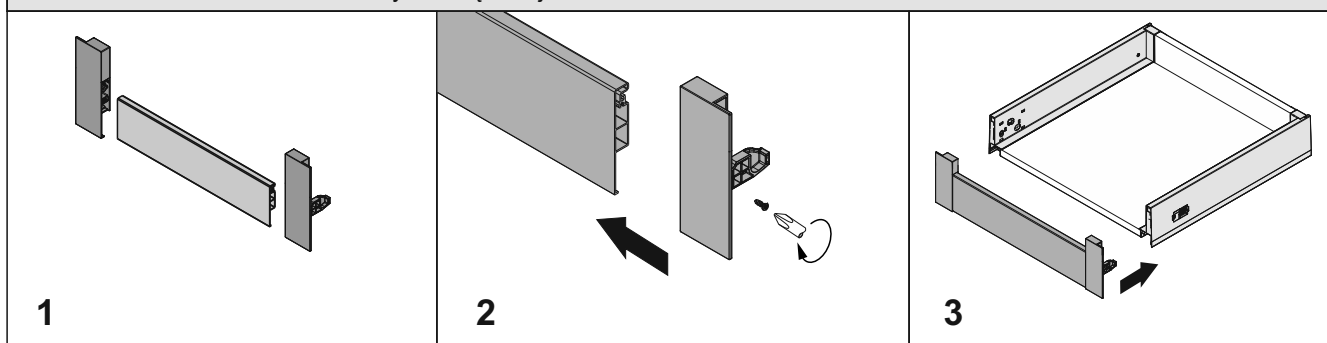

Montaż czoła szuflady wewnętrznej V-BOX 3D Slim i V-BOX 3D Slim PUSH h = 178 mm

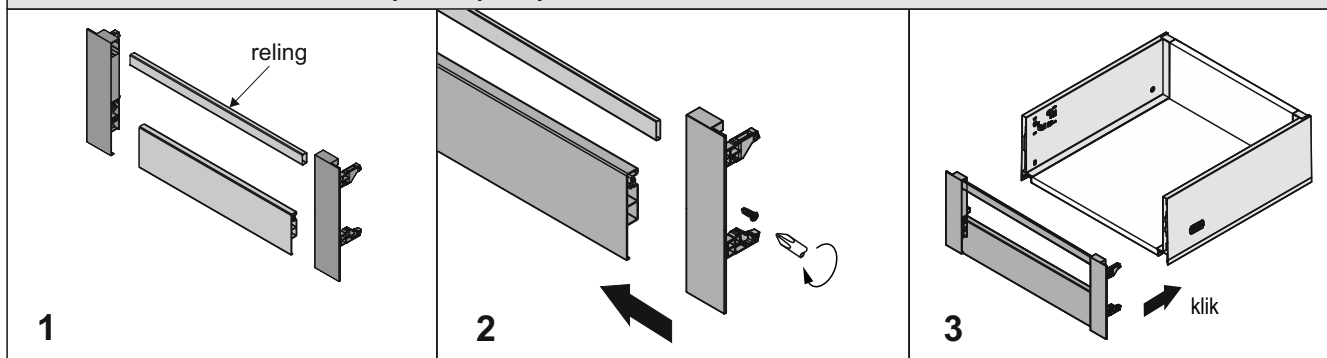

Montaż czoła szuflady wewnętrznej V-BOX 3D Slim i V-BOX 3D Slim PUSH h = 210 mm

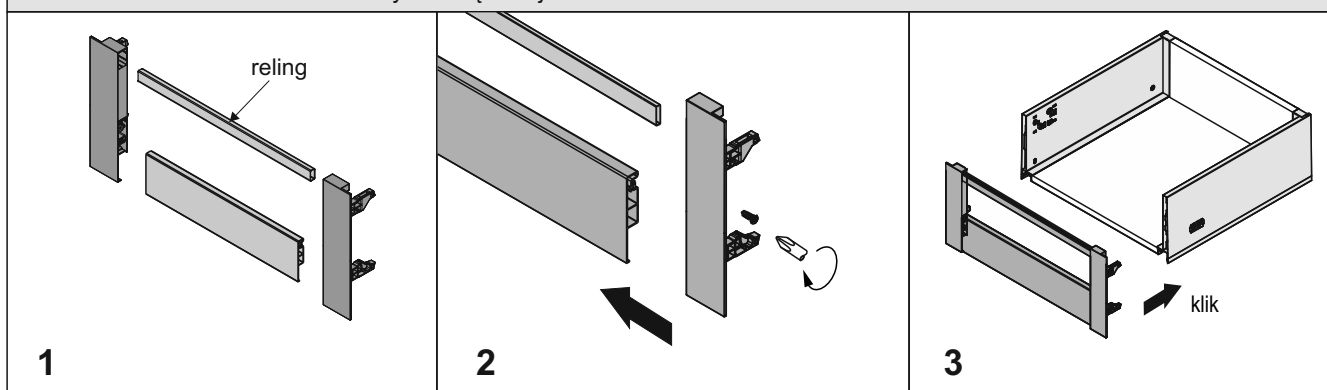

Montaż czoła szuflady wewnętrznej V-BOX 3D Slim i V-BOX 3D Slim PUSH h = 238 mm

