




montaż gniazda zawiasu (górze/dół)

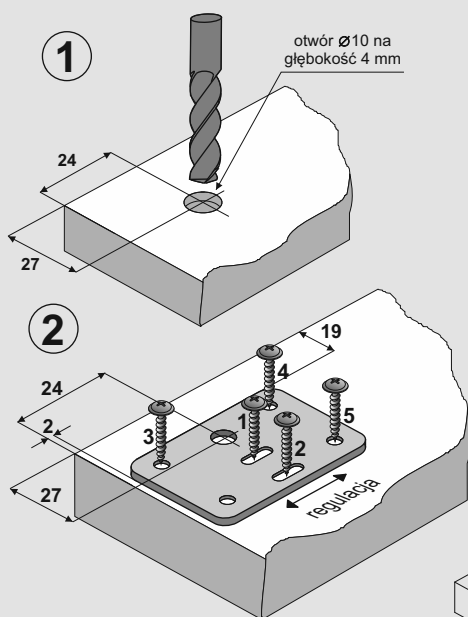

1. wkręcić wkręty **1 i 2** - w razie potrzeby wyregulować skrzydła
2. zablokować gniazdo wkrętami **3,4 i 5**

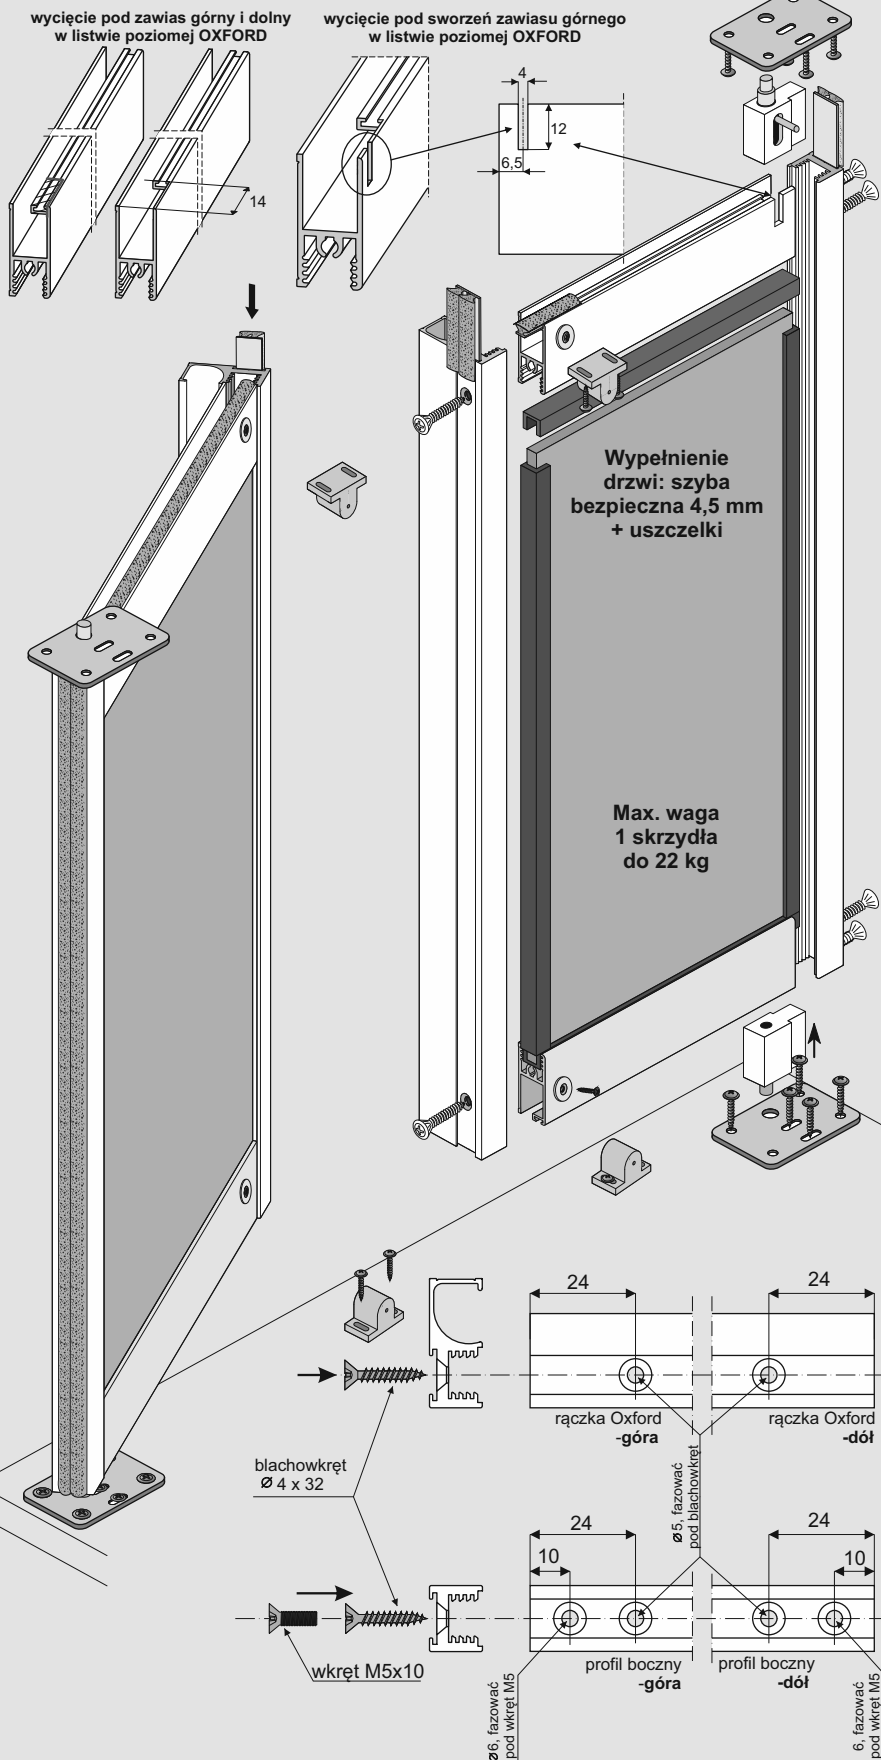

ELEMENTY SKŁADOWE

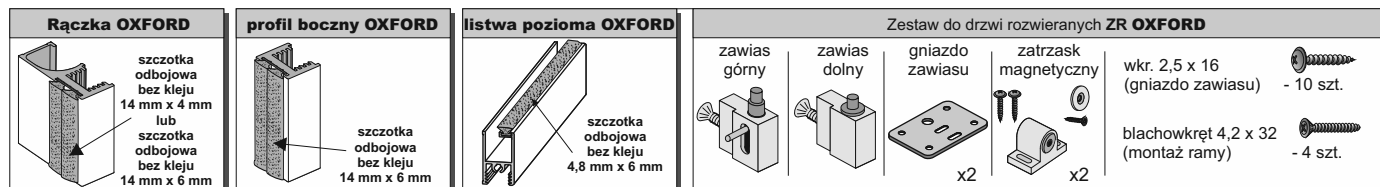




SYSTEM

DR OXFORD

SEVROLL

Światło otworu

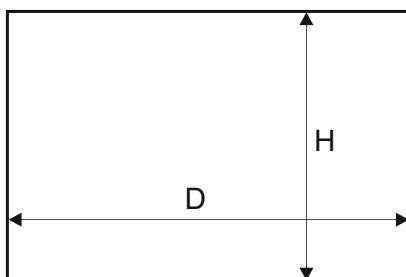


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi


wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 10 \text{ mm}$
wysokość szyby	- hs	$hs = h - 59 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 8 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 13 \text{ mm}) : 2$
szerokość szyby	- ds	$ds = d - 16 \text{ mm}$
długość listwy poziomej	- Pz	$Pz = d - 27,5 \text{ mm}$

Sposób mocowania szyby bezpiecznej w profilach OXFORD


profile pionowe

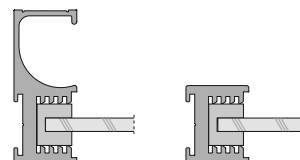


listwa pozioma

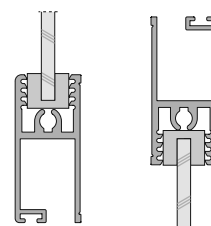**WAŻNE INFORMACJE**

- w fasadzie z jednym skrzydłem, zarówno w profilu bocznym, jak i rączce OXFORD stosujemy szczotkę 14 x 6,
- w fasadzie z dwoma skrzydłami szczotkę 14 x 6 stosujemy w profilu bocznym, natomiast w rączce szczotkę 14 x 4

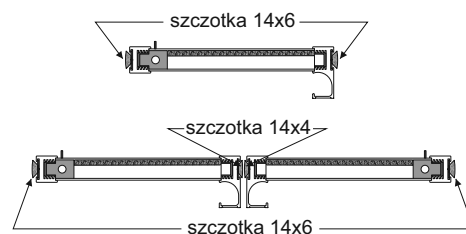

- szczotkę 4,8 x 6 zaleca się wsunąć w listwę poziomą przed skręceniem skrzydła
- profile systemu OXFORD przystosowane są do oklejania folią dekoracyjną

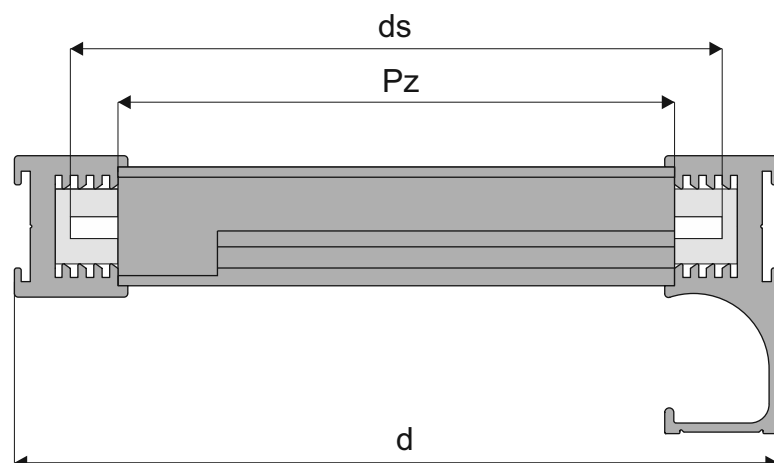**UWAGA!**

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).