
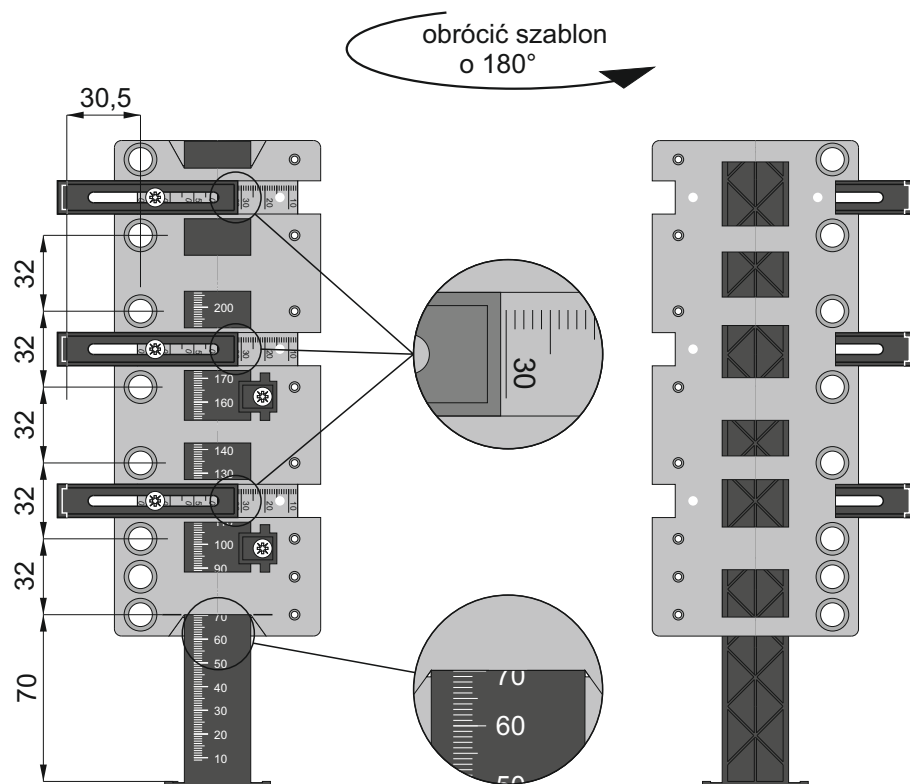
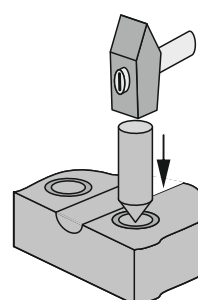



Szuflady z frontami **nakładanymi**

wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **dolnych**

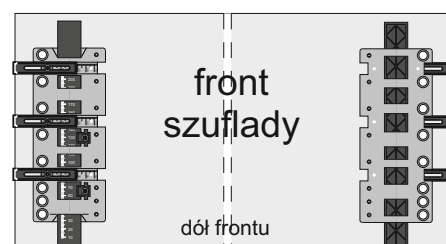

po ustawieniu wymiarów
użyć punktaka $\varnothing 10$



szerokość frontów nakładanych

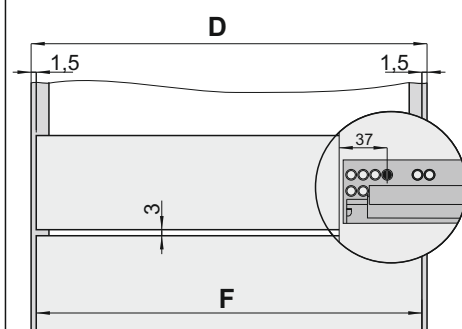

D - szerokość zewnątrz korpusu
F - szerokość frontu




$$F = D - 3 \text{ mm}$$

obliczanie położenia prowadnic szuflad z frontami nakładanymi

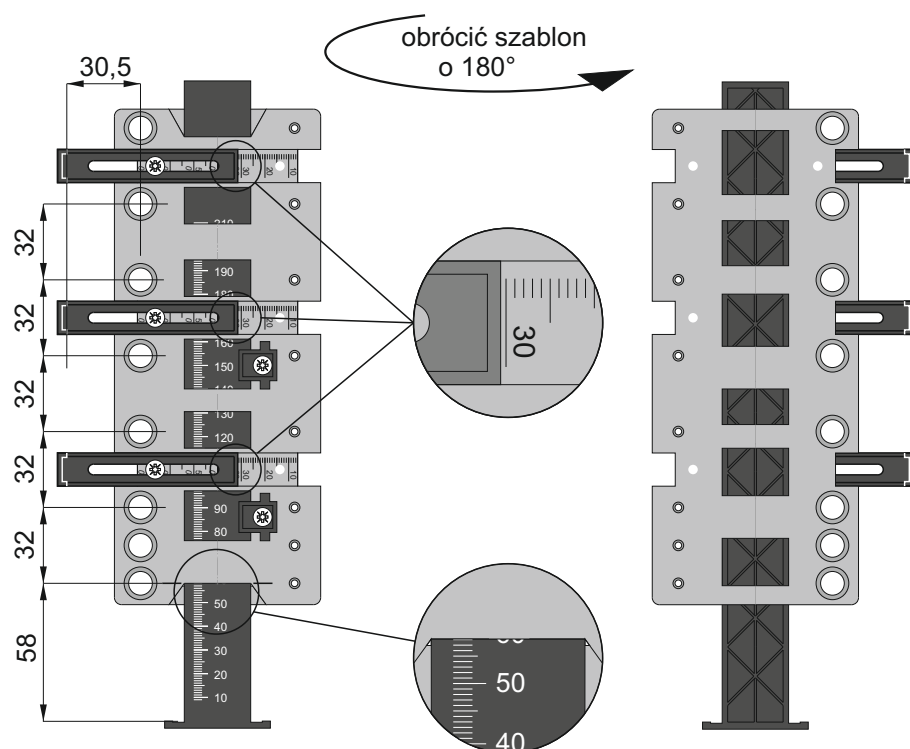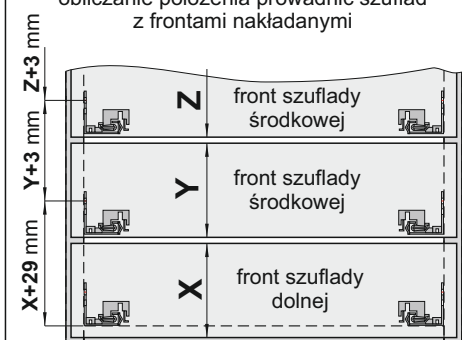

wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **środkowych**

Szuflady z frontami wpuszczanymi

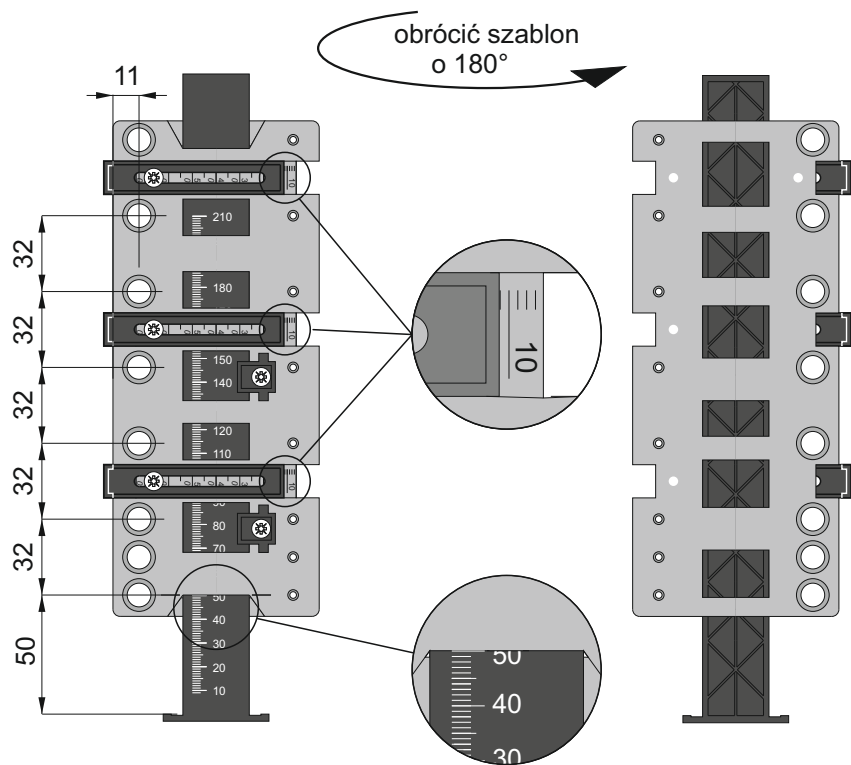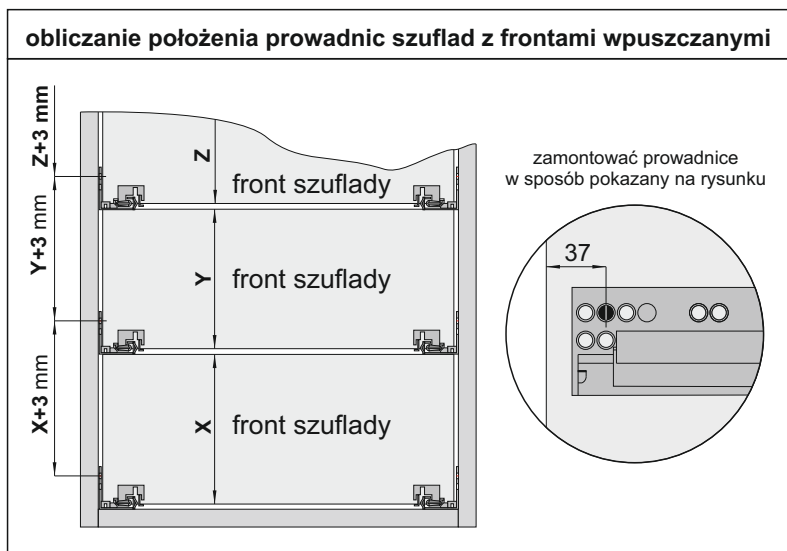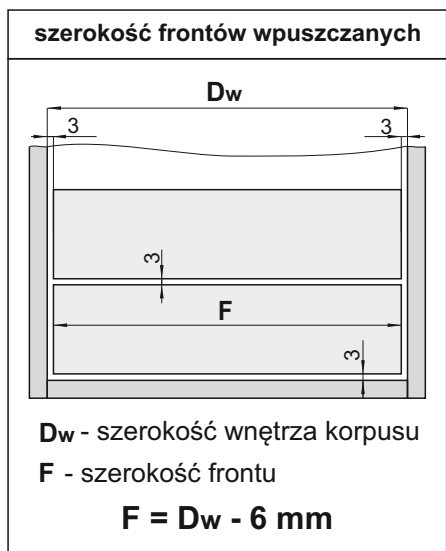

wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów wpuszczanych

