




SYSTEM


DS FOLD

SEVROLL

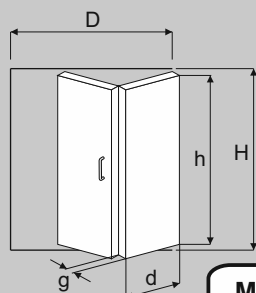


**Max. waga
drzwi 32 kg
(2 x 16 kg)**

g - grubość skrzydła drzwi (18 ÷ 30 mm)
h - wysokość skrzydła drzwi (max. 2600 mm)
d - szerokość jednego skrzydła drzwi (380 ÷ 460 mm)

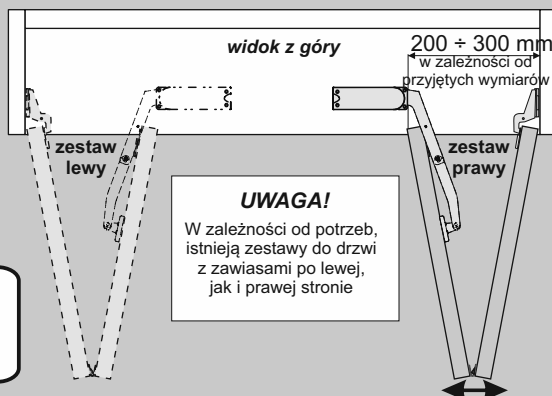**UWAGA!**

W zależności od potrzeb,
istnieją zestawy do drzwi
z zawiasami po lewej,
jak i prawej stronie

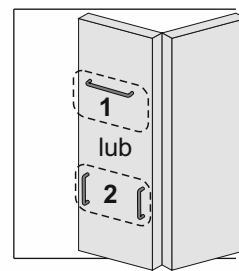


Usytuowanie uchwytów:

1 - jeden długi uchwyt poziomo
(rozstaw uchwytu min. 192 mm)

lub


2 - dwa uchwyty pionowo
(przy krawędziach skrzydła)

14 od wewnętrznej
powierzchni
wieńca górnego

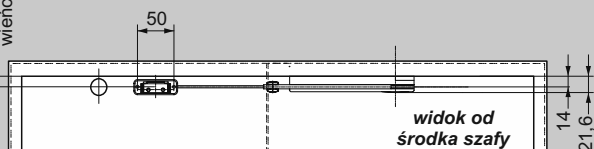

widok od
środku szafy


14 od wewnętrznej
powierzchni
wieńca górnego

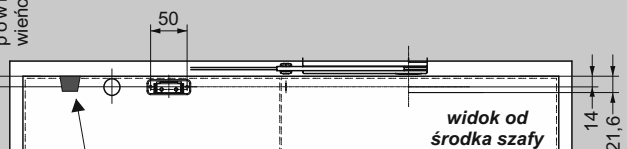

widok od
środku szafy

W szafie z drzwiami
wpuszczanymi zaleca się montaż
dodatkowego odbojnika

index: 40130

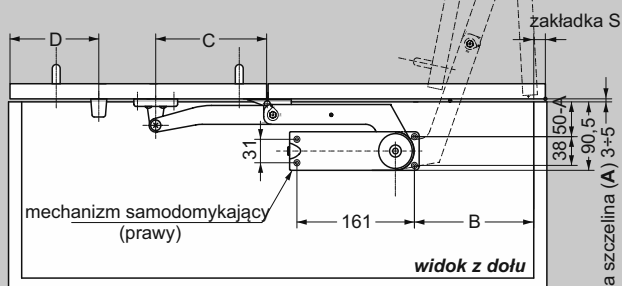


widok z dołu

wymiary dla drzwi nakładanych

szerokość skrzydła drzwi	regulacja dł. L ramienia mechanizmu	B	C	D
375 ÷ 385	1	179,5-S	152	(150)
385 ÷ 395	2	184,5-S	155	(155)
395 ÷ 405	3	189,5-S	158	(160)
405 ÷ 415	4	194,5-S	161	(165)
415 ÷ 425	5	199,5-S	164	(170)
425 ÷ 435	6	204,5-S	167	(170)
435 ÷ 445	7	209,5-S	170	(175)
445 ÷ 455	8	214,5-S	173	(180)
455 ÷ 465	9	219,5-S	176	(180)

zakładka S
zalecana szczelina (A) 3÷5

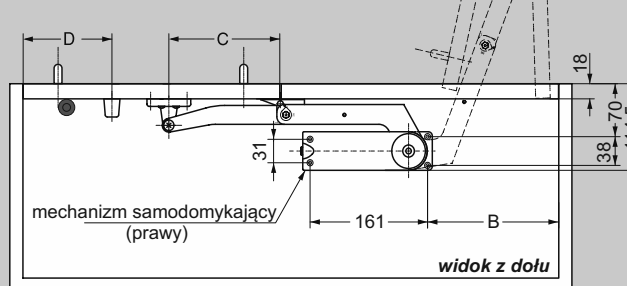

widok z dołu

wymiary dla drzwi wpuszczanych

szerokość skrzydła drzwi	regulacja dł. L ramienia mechanizmu	B	C	D
375 ÷ 385	1	179,5	152	(150)
385 ÷ 395	2	184,5	155	(155)
395 ÷ 405	3	189,5	158	(160)
405 ÷ 415	4	194,5	161	(165)
415 ÷ 425	5	199,5	164	(170)
425 ÷ 435	6	204,5	167	(170)
435 ÷ 445	7	209,5	170	(175)
445 ÷ 455	8	214,5	173	(180)
455 ÷ 465	9	219,5	176	(180)

ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw do drzwi składanych FOLD (Lewy lub Prawy)

mechanizm drzwi
składanych FOLD

plytka
montażowa

odbojnik

21

wkr. 3,5x15 (mechanizm) - 4 szt.

wkr. 3,5x25 (odbojnik, uchwyt) - 3 szt.

wkręt M4x6 (uchwyt) - 1 szt.

8

5

2,5

ELEMENTY DODATKOWE

**Zawias zatrzaskowy #35
z cichym domykiem**

1 wpuszczany
2 nakładany

x2

Zawias meblowy




SYSTEM




DS FOLD

SEVROLL


krok 1 i 3
odblokować / zablokować
ramię mechanizmu
systemu drzwi składanych

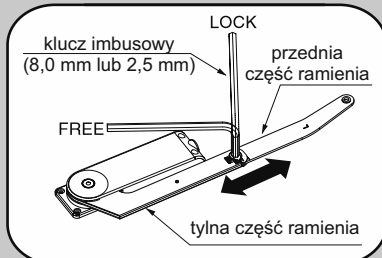


krok 2
ustawić żądaną długość ramienia
mechanizmu drzwi składanych

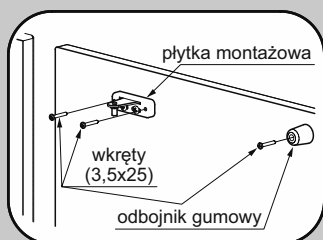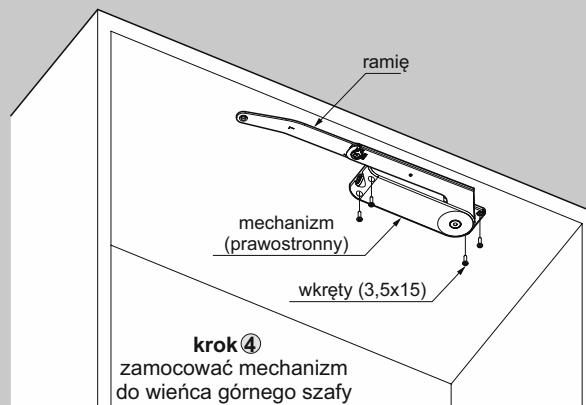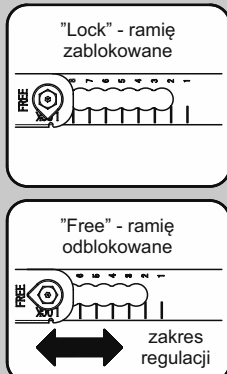



krok 5
zamocować odbojnik
i płytkę montażową

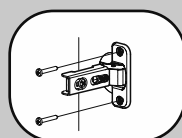


krok 7
zamocować zawias
puszkowy

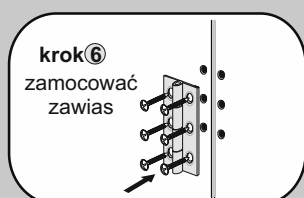

krok 6
zamocować
zawias

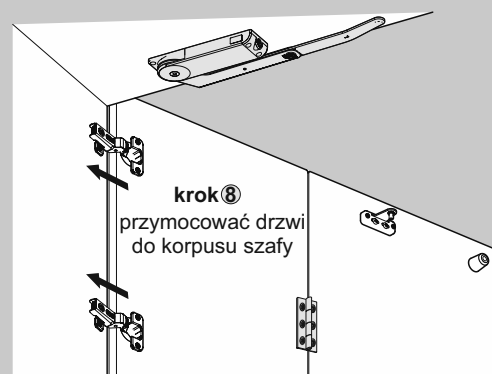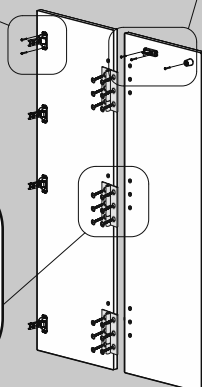


krok 8
przymocować drzwi
do korpusu szafy

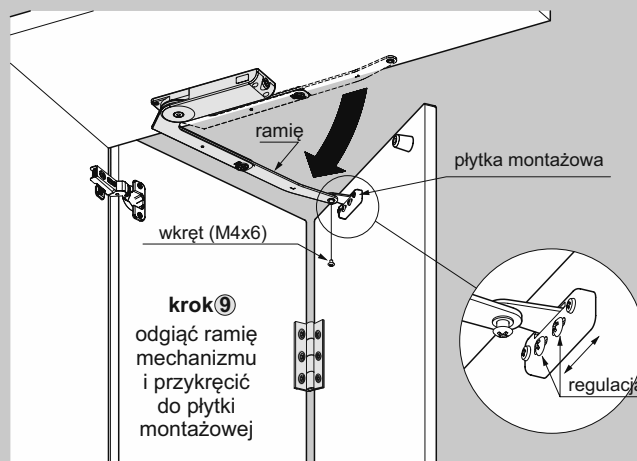


krok 9
odgiąć ramię
mechanizmu
i przykręcić
do płytki
montażowej

Zalecana ilość zawiasów uzależniona jest
od wysokości płyty i wynosi:

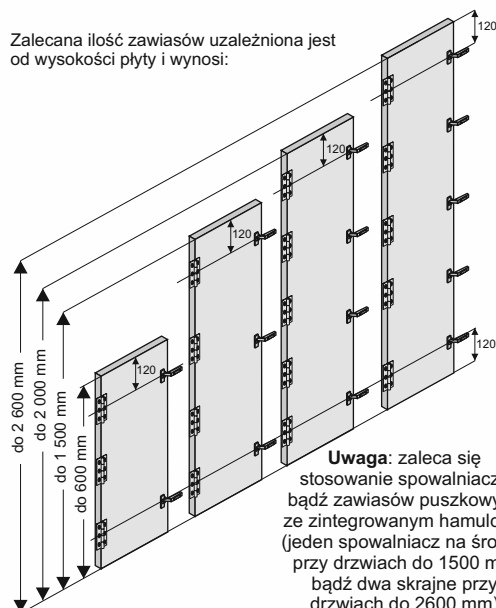

Uwaga: zaleca się
stosowanie spawalniczy
bądź zawiasów puszkowych
ze zintegrowanym hamulcem
(jeden spawalniczy na środku
przy drzwiach do 1500 mm
bądź dwa skrajne przy
drzwiach do 2600 mm)

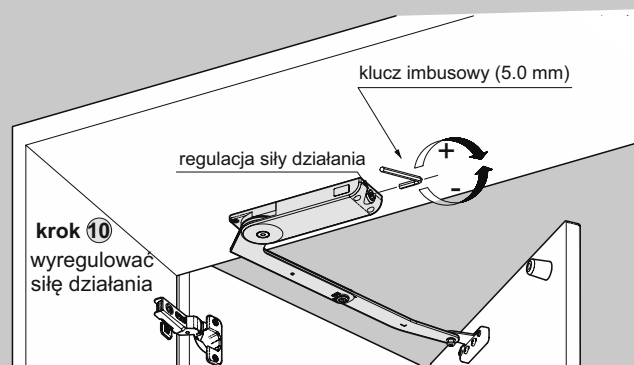

krok 10
wyregulować
siłę działania

klucz imbusowy (5.0 mm)
regulacja siły działania