




LINIA

DR MINICOMFORT / DR18

SYSTEM

SEVROLL

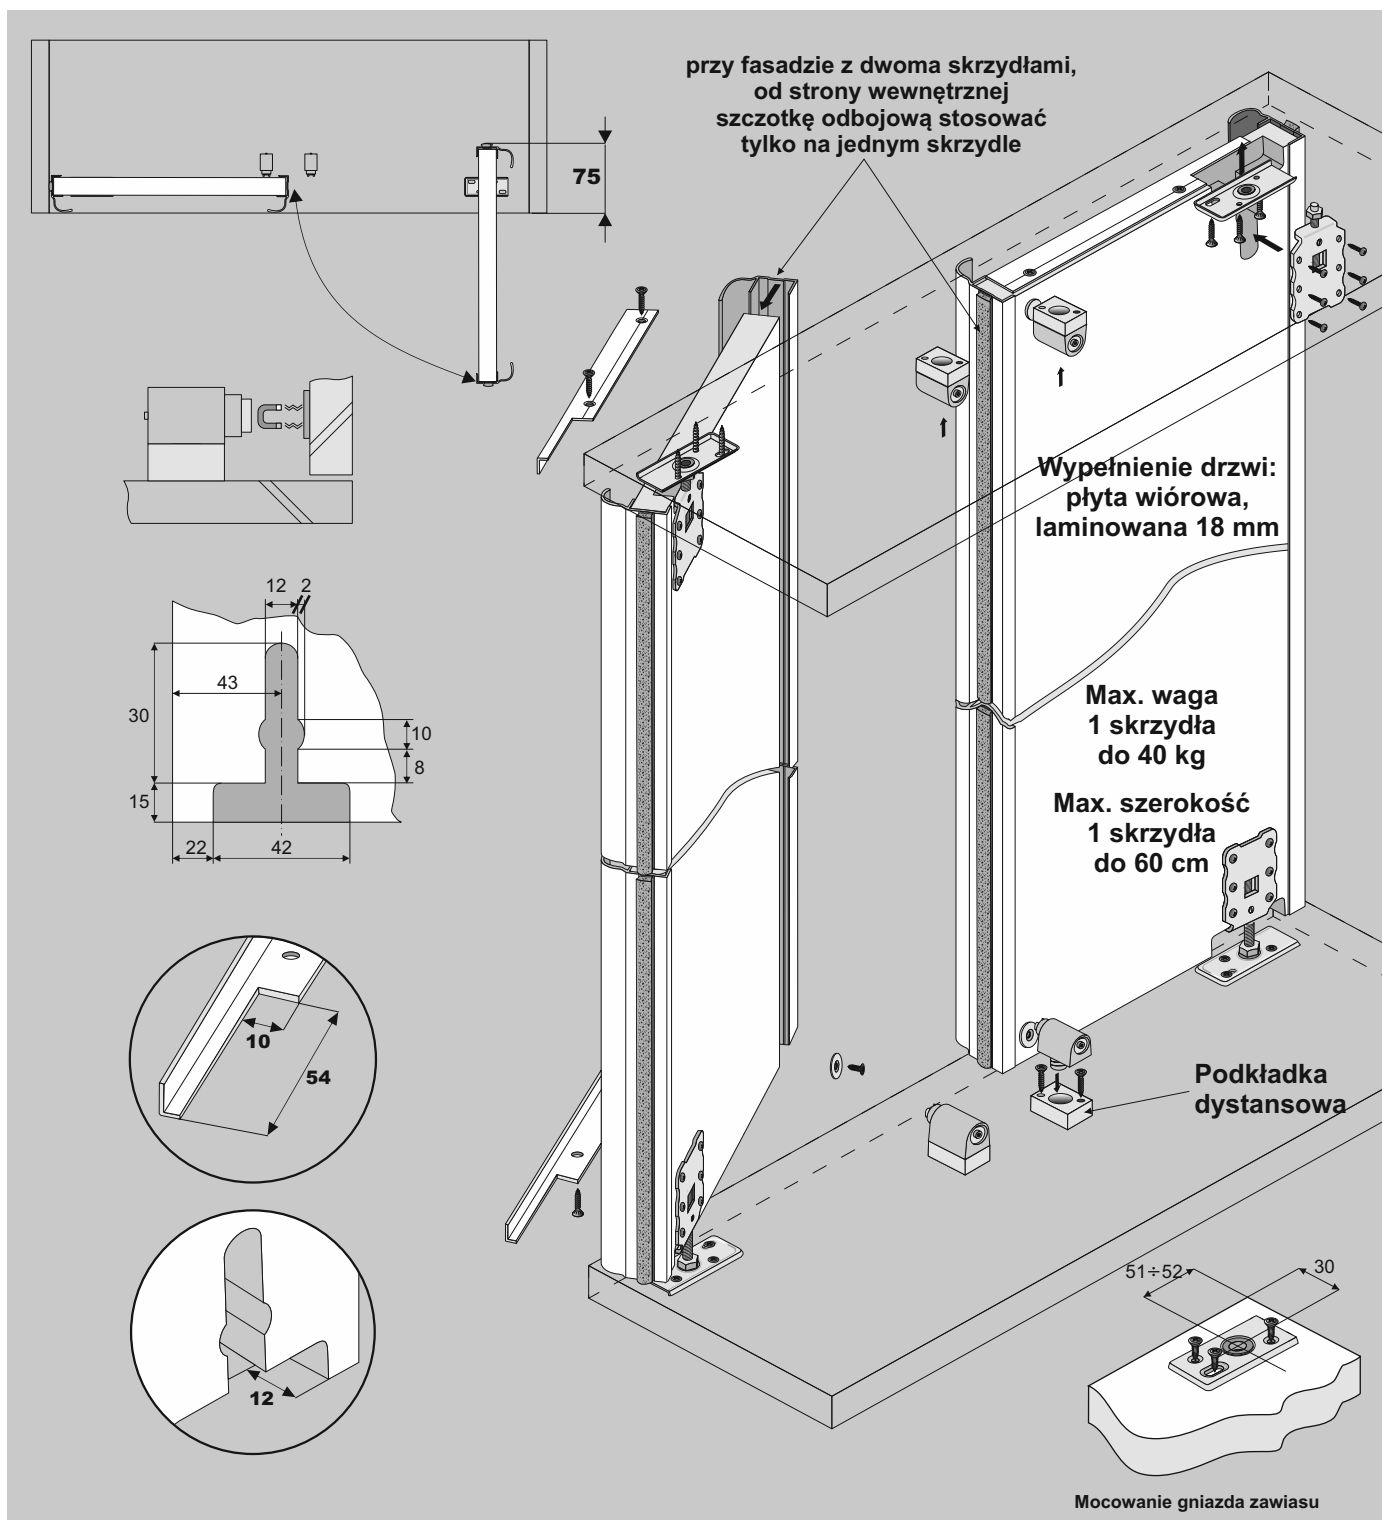


ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Minicomfort II

dł.: 2,70 m

szczotka
odbojowa
bez kleju
4,8 x 6

18 mm



Zestaw do drzwi rozwieranych ZR-18

zawias
pionowy

x2

gniazdo
zawiasu

x2

zatrzask
magnetyczny

x2

bl. 2,9 x 9,5



x2

podkładka
dystansowa

x2

wkr. 3 x 12 (zawias pionowy)

-12 szt.



wkr. 3,5 x 16 (gniazdo zawiasu)

- 8 szt.




wkr. 3 x 16 (podkładka dystansowa)

- 4 szt.



Kątownik MINI

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m



11 mm x 17 mm




LINIA

DR MINICOMFORT / DR18

SYSTEM

SEVROLL

Światło otworu

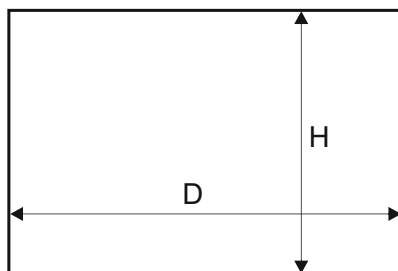


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi




wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 13 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 9 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 12 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty #18	- dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$
długość kątownika mini	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.

Sposób montażu rączki z płytą # 18 mm

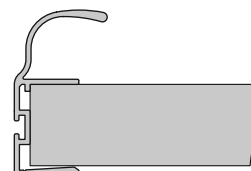

Sposób montażu kątownika MINI 11 mm x 17 mm

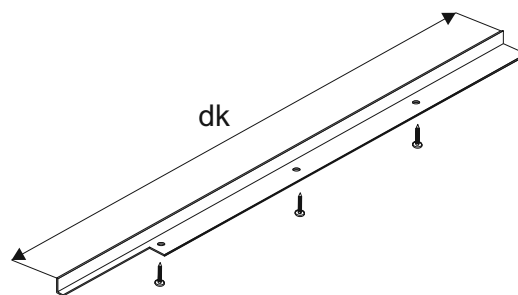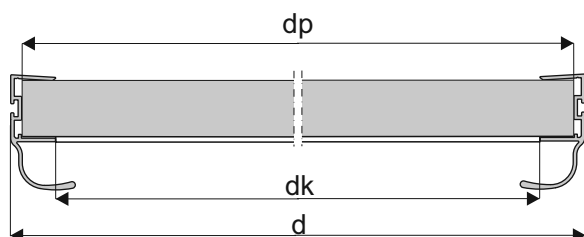**UWAGA!**

Rączka powinna być o 3 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).