



LINIA


Unicomfort

SYSTEM







COMFORT 18




SEVROLL®

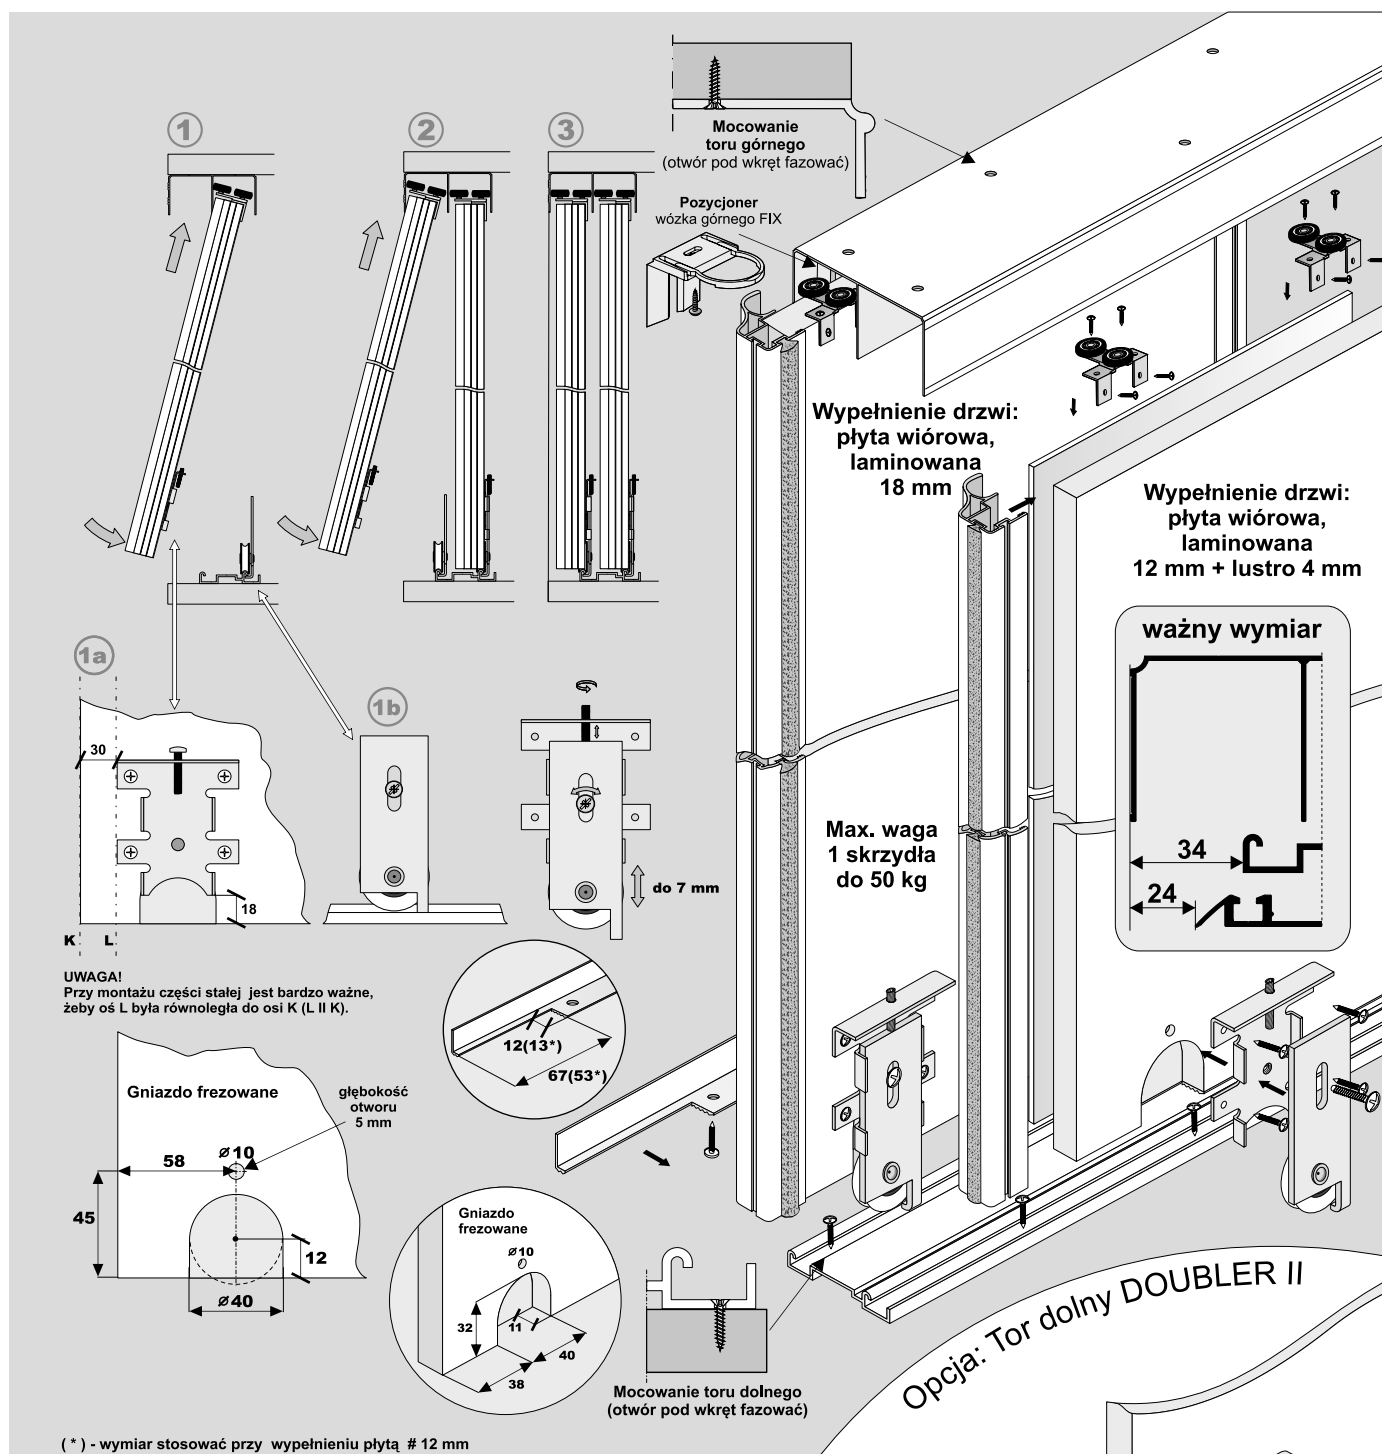

ELEMENTY SKŁADOWE

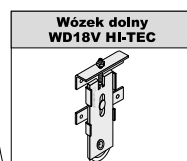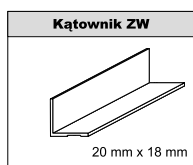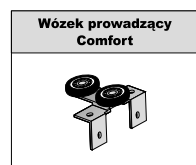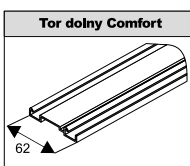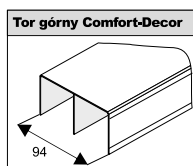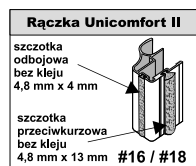

W linii Unicomfort możemy również zastosować tor dolny **Doubler II** z zaślepką wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. Wylczenia nie ulegają zmianie.

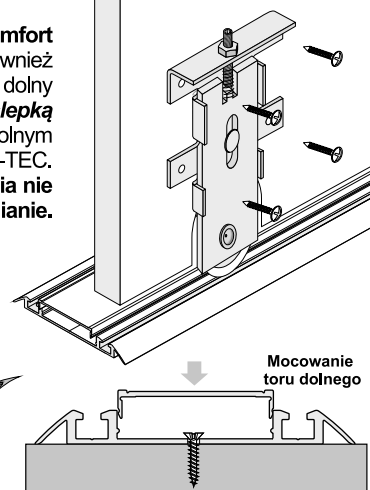



LINIA

Unicomfort


SYSTEM

COMFORT 18



SEVROLL®

Światło otworu

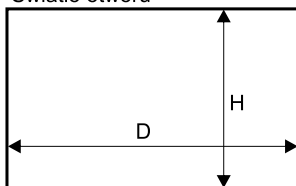


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 42 mm			
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60, SV-25/50		h = H - 42 mm	
	Top SV60/80, Central SV25/40		h = H - 44 mm	
wysokość płyty - hp	hp = h - 2 mm			
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N			
szerokość płyty #18 - dp	dp = d - 40 mm			
szerokość płyty #12 - dp _L	dp _L = d - 7 mm			
długość kątownika - dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła			
ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	35 mm	70 mm	105 mm	140 mm

fasada - 4 skrzydła

układ drzwi	$d = (D - 3 + 105) : 4$
układ drzwi	$d = (D : 2 + 32) : 2$

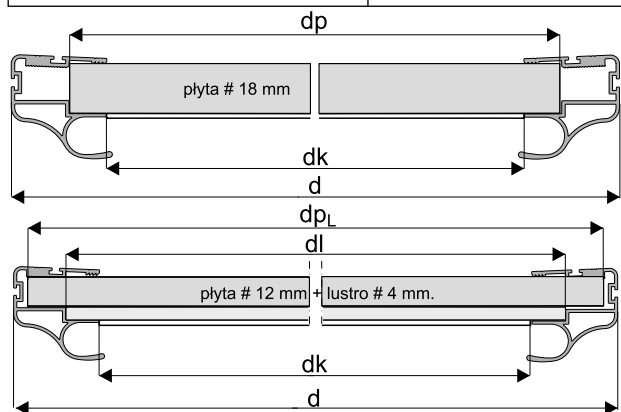


wymiary lustra

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl = dp _L - 36 mm


UWAGA:
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnię styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

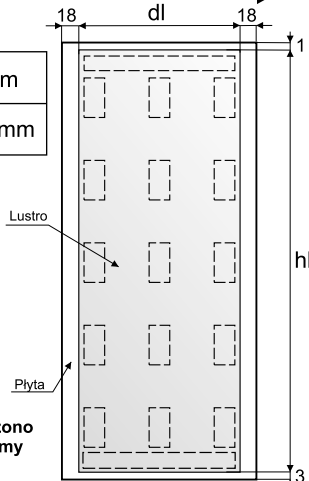


- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę można dodatkowo przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.



Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm

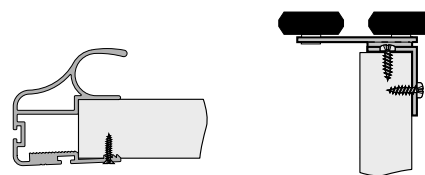

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem # 4 mm

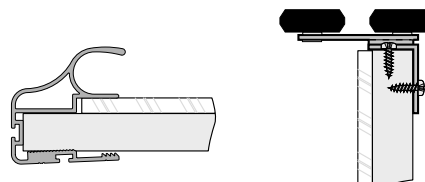

Sposób montażu kątownika ZW (20 mm x 18 mm)

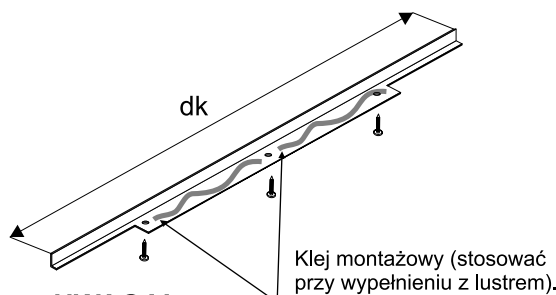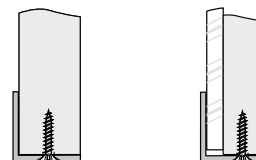**UWAGA!**

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.

UWAGA!

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).