




LINIA

DS 10-ka




SYSTEM

/ DS EXCLUSIVE






SEVROLL®

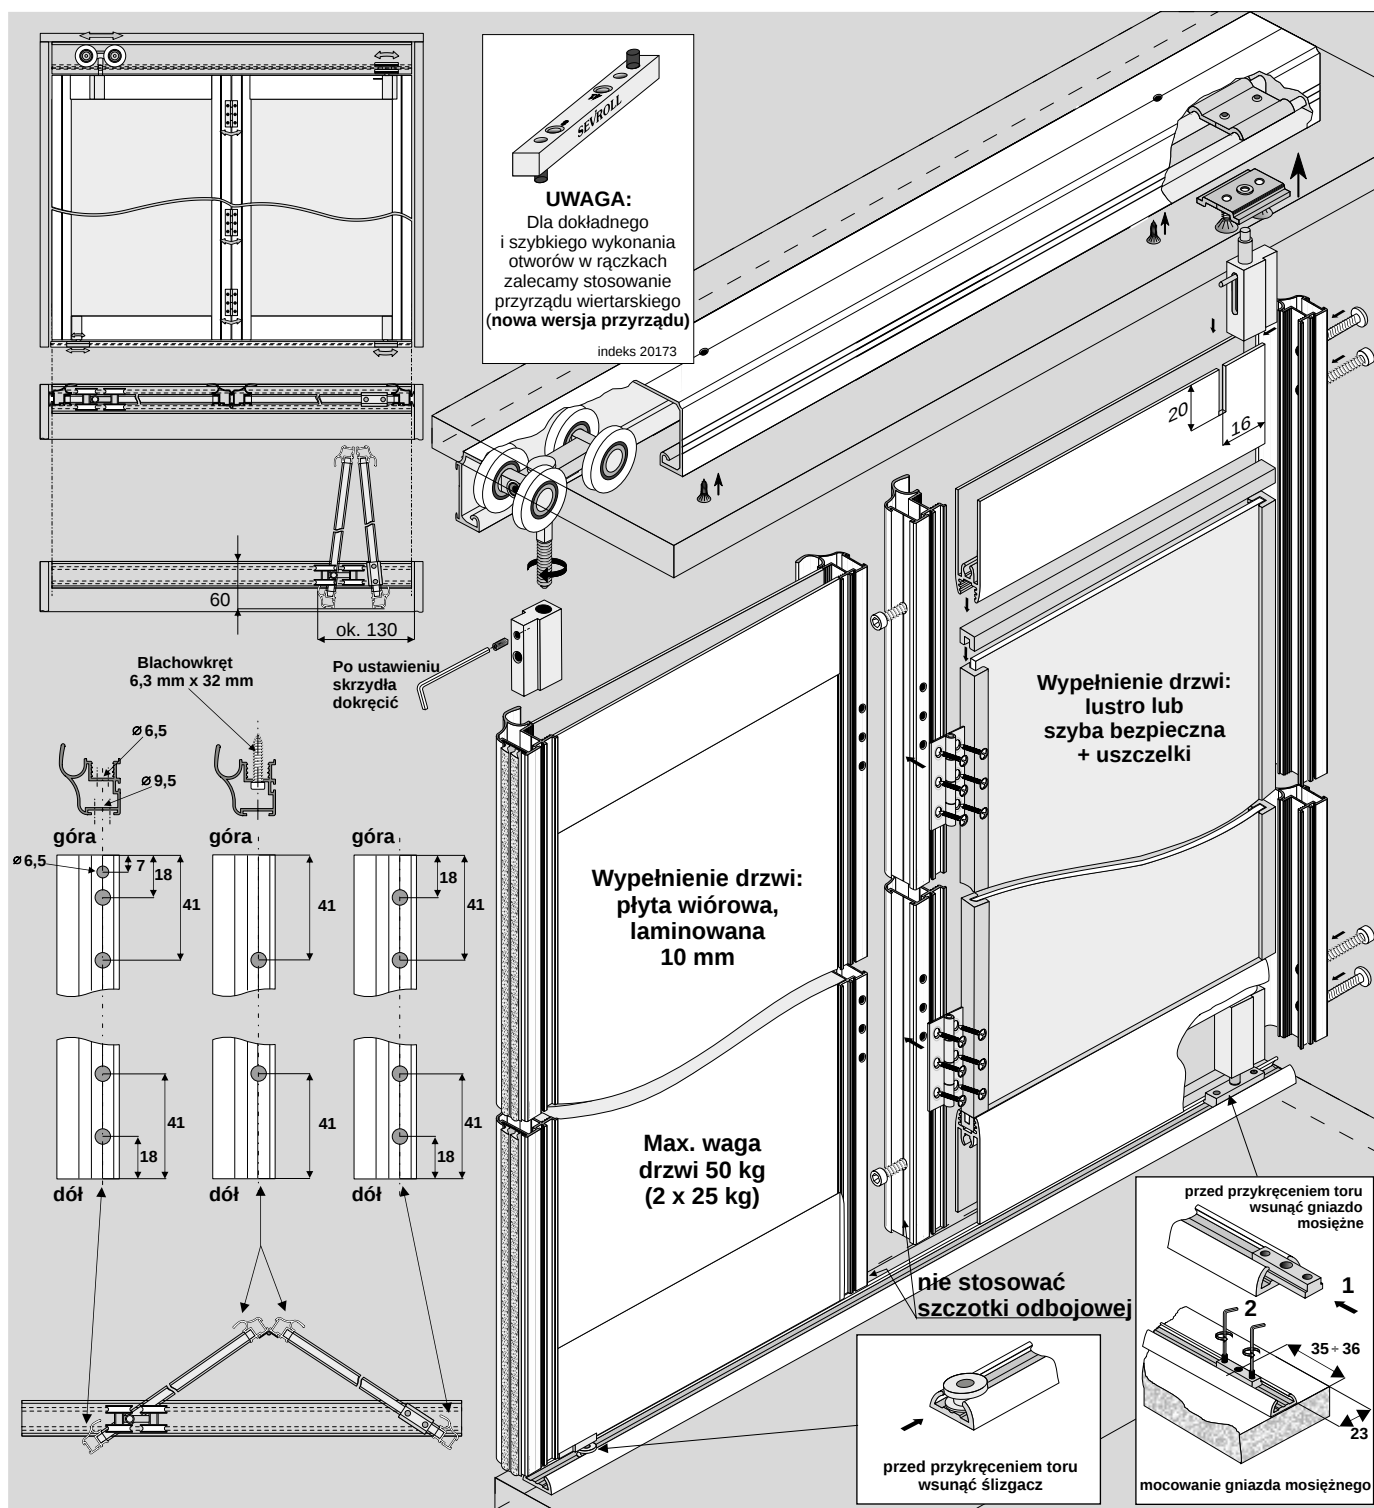

ELEMENTY SKŁADOWE

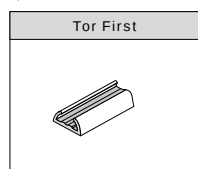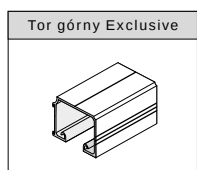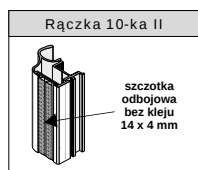

Zestaw do drzwi składanych ZSE10 (lub alternatywnie ZSE10 PLUS z zawiasem sprężynowym)



Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach 6,3 x 32 (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o uszczelkach.



LINIA


DS 10-ka

SYSTEM

/ DS EXCLUSIVE

SEVROLL®


Światło otworu

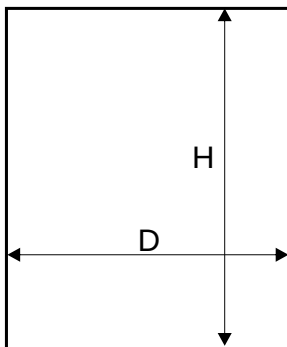

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta ≠ 10 mm

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 52 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 97 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 8 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty - dp	$dp = d - 36 \text{ mm}$
długość listwy poziomej - Pz	$Pz = d - 53 \text{ mm}$

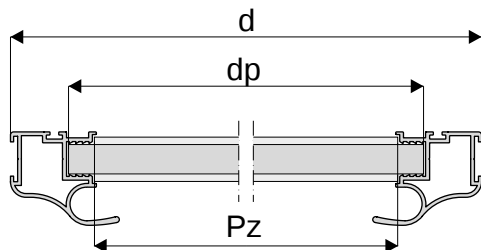wymiary lustra lub szyby bezpiecznej


wysokość lustra - hl	$hl = hp$
szerokość lustra - dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)


- w rączce

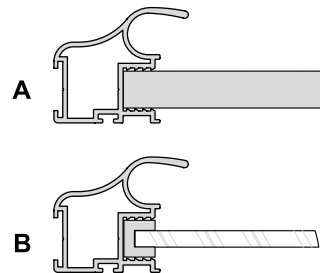

- w listwie poziomej



luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu
wysokości płyty wiórowej

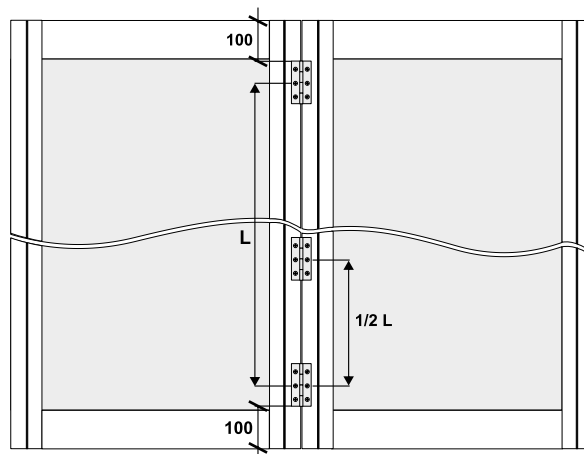

Przy przykręcaniu zawiasów
skrzydła drzwi powinny
do siebie dolegać.

Między rączkami przylegającymi do siebie
nie stosować szczotki odbojowej!

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).