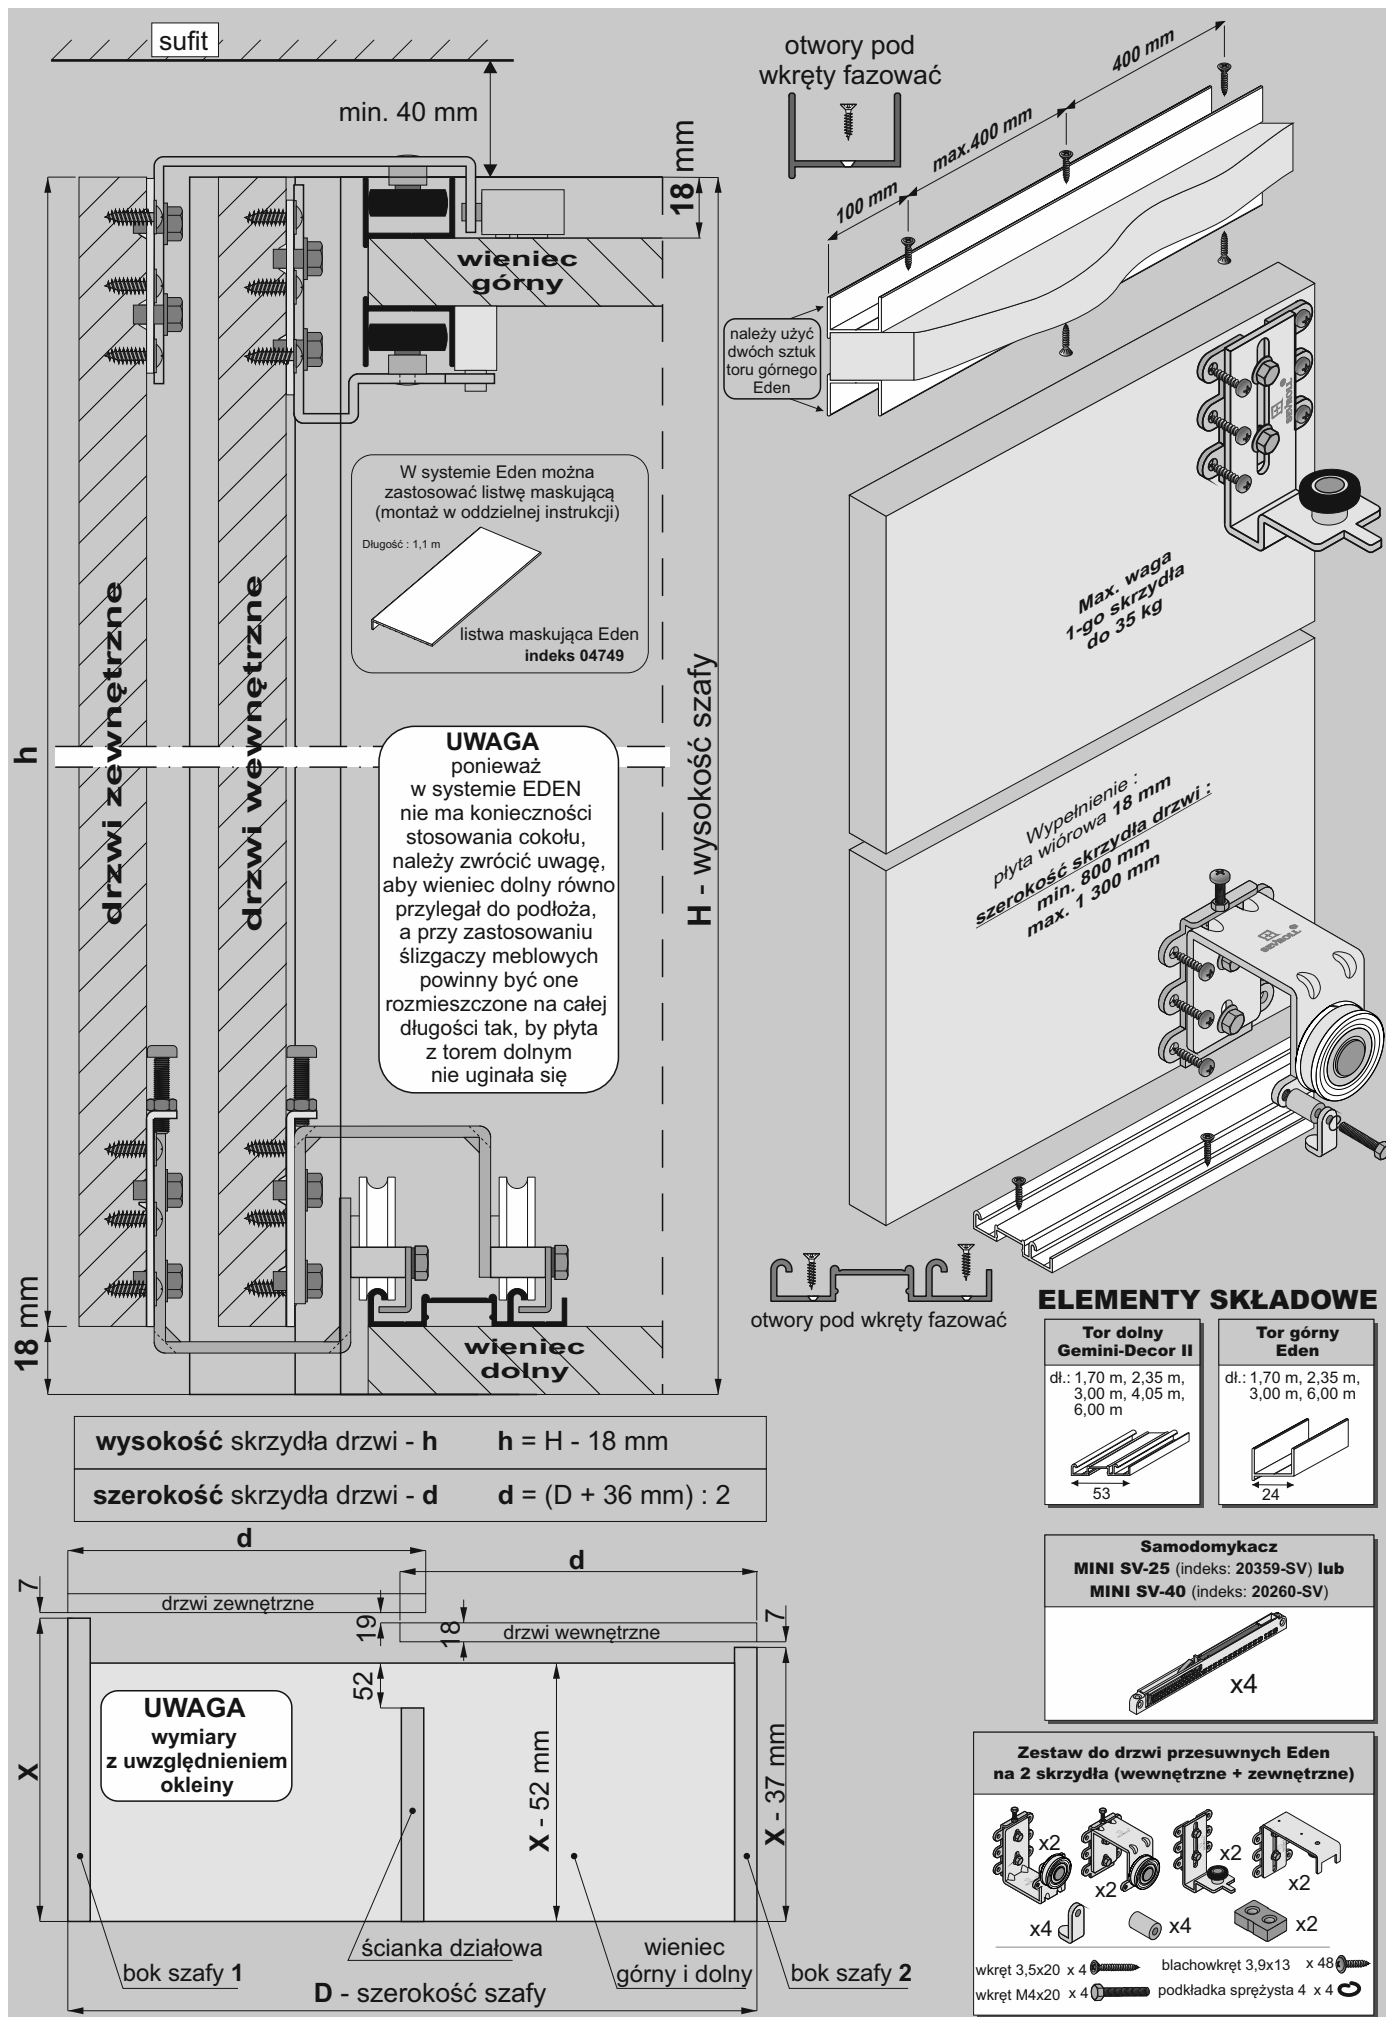




SYSTEM

EDEN 18 BOARD – 2 skrzydła drzwi

SEVROLL®

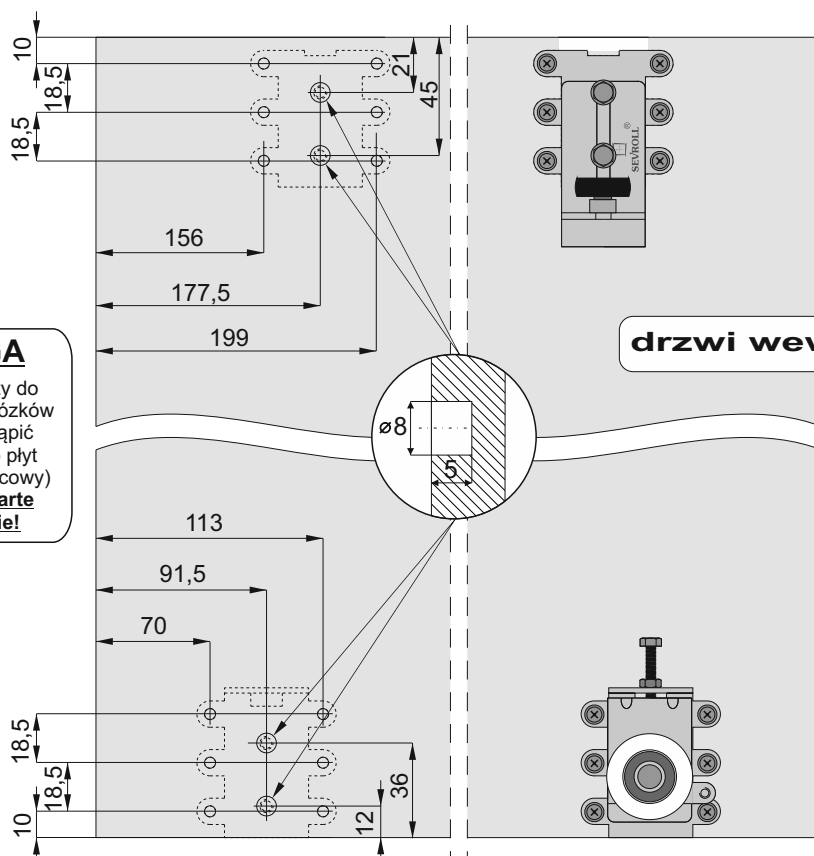




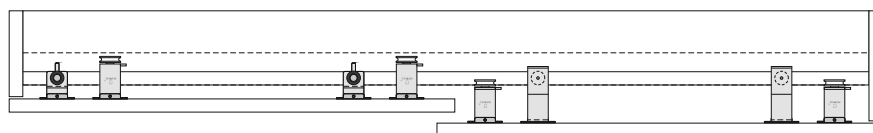
SYSTEM

EDEN 18 BOARD – 2 skrzydła drzwi

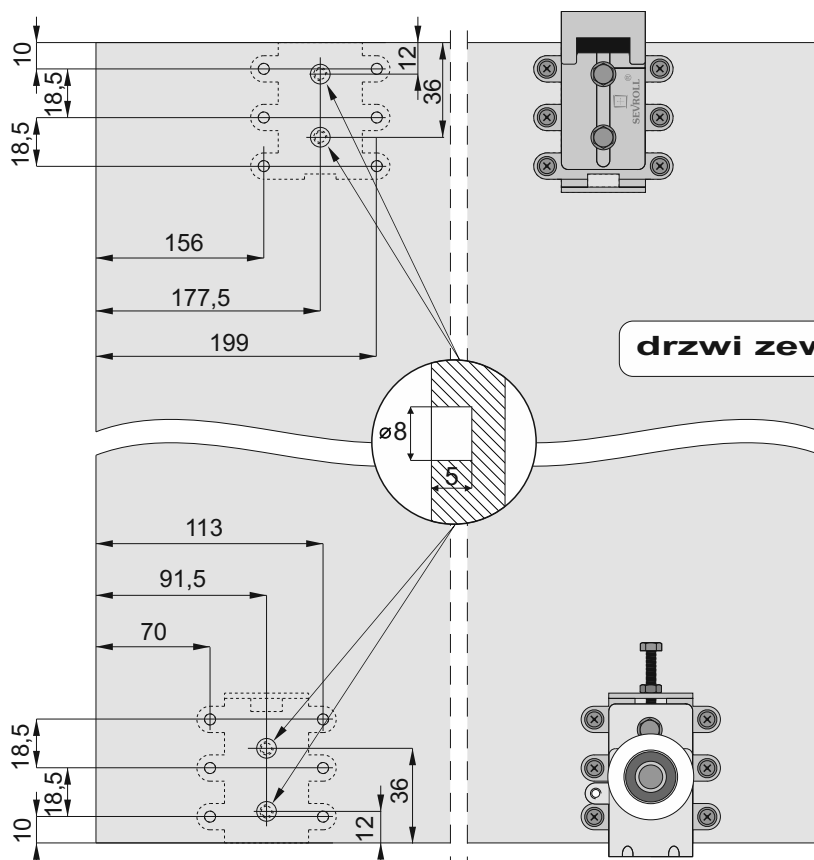
SEVROLL®

**UWAGA**

Blachowkręty do mocowania wózków należy zastąpić wkrętami do płyt 4x16 (lub walcowy)
Nie są zawarte w zestawie!

**UWAGA**

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Eden zaleca się montaż systemu do prostowania płyt

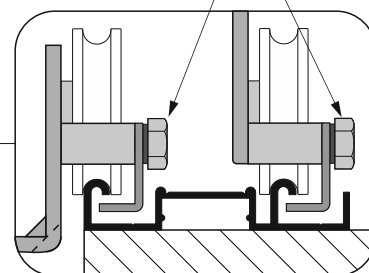
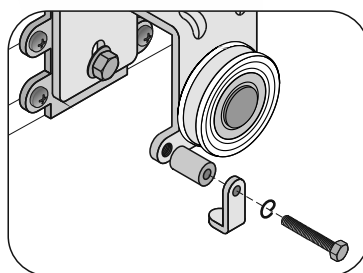
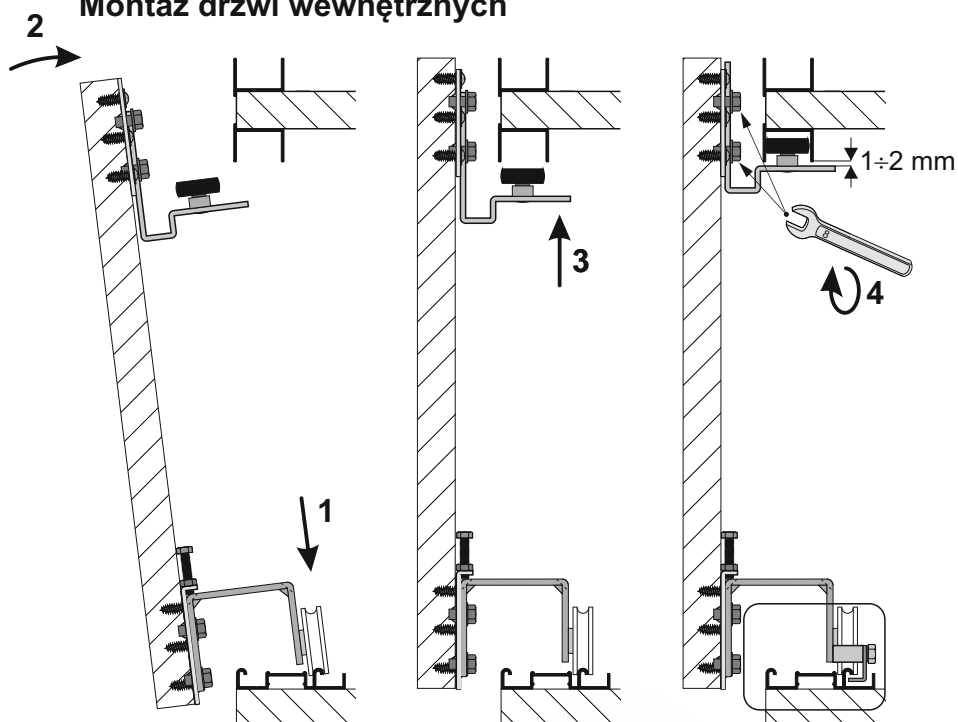




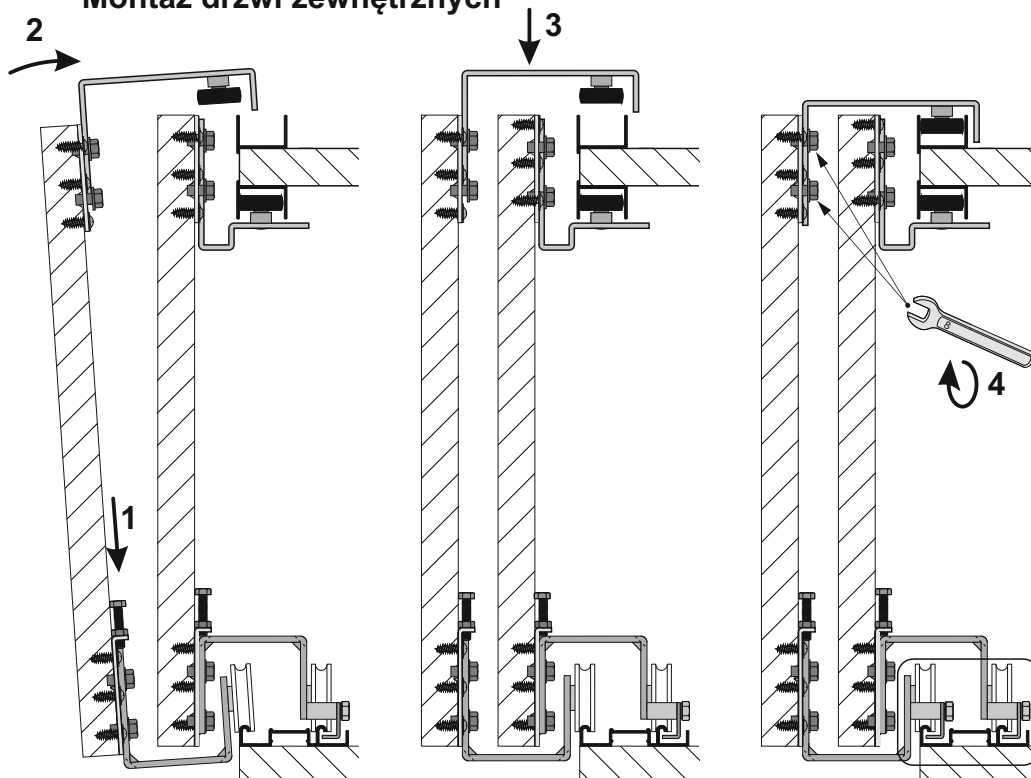
SYSTEM

EDEN 18 BOARD – 2 skrzydła drzwi

SEVROLL®

Montaż drzwi wewnętrznych

zaczep zabezpieczający
-przykręcić po
zamontowaniu
drzwi

Montaż drzwi zewnętrznych

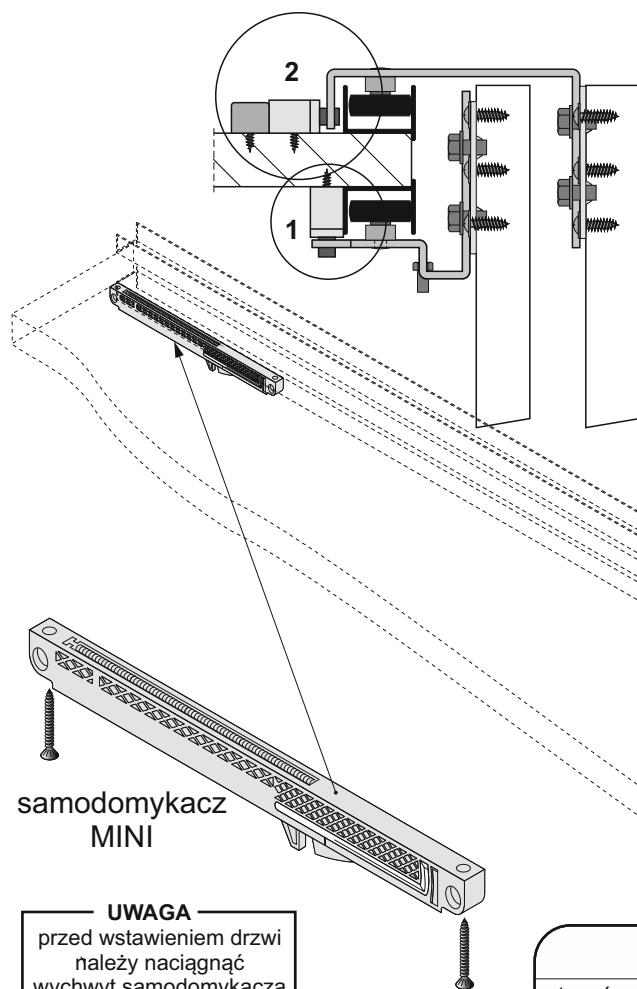


SYSTEM

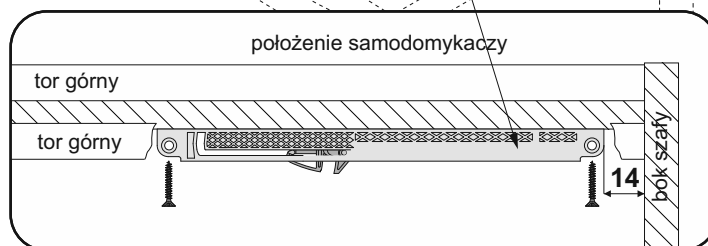
EDEN 18 BOARD – 2 skrzydła drzwi

SEVROLL®

Montaż samodomykaczy

samodomykacz
MINI

UWAGA
przed wstawieniem drzwi
należy naciągnąć
wychwyt samodomykacza



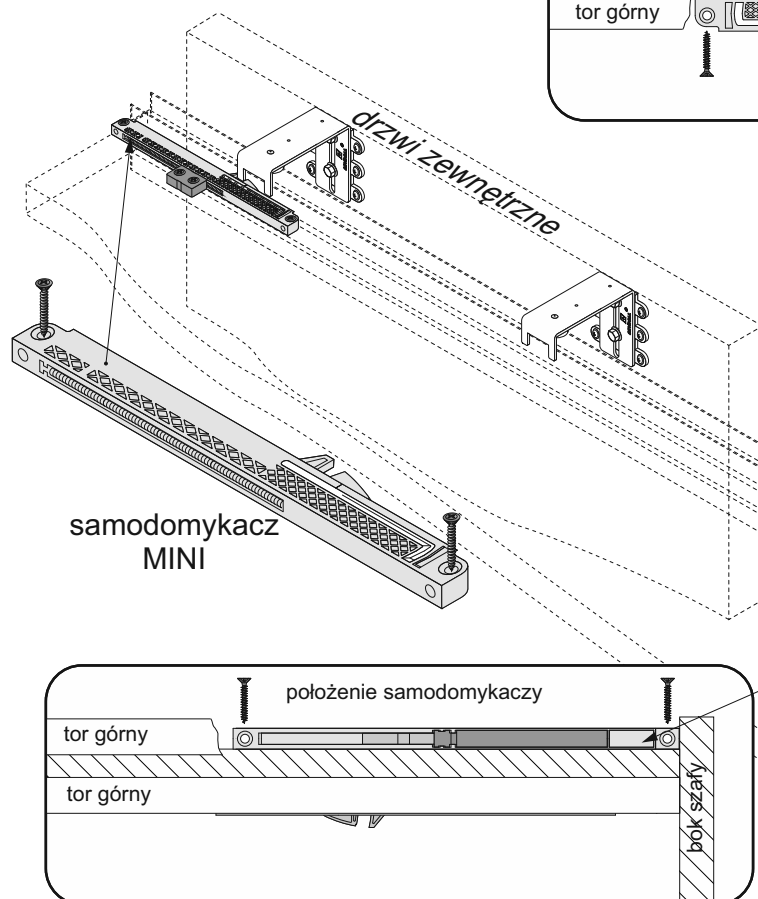
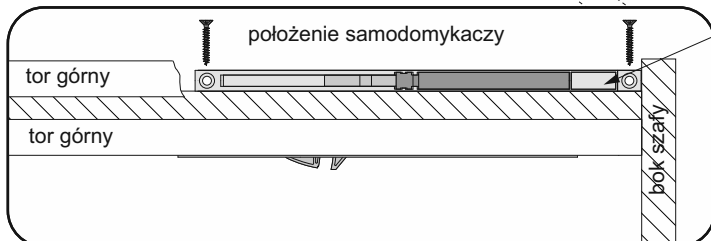
położenie samodomykaczy

tor górny

tor górny

bok szafy

14

samodomykacz
MINI

położenie samodomykaczy

tor górny

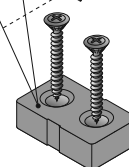
tor górny

bok szafy

2

7÷8 mm

Uwaga!
Wskazana dokładność

kostka
oporowa

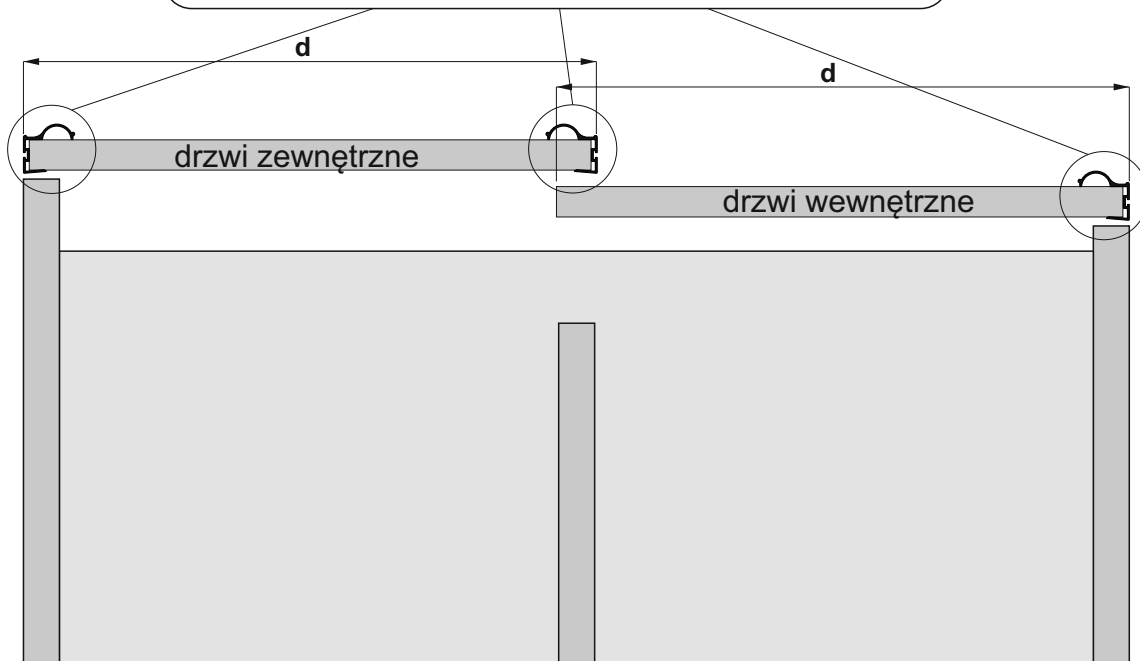


SYSTEM

EDEN 18 BOARD – 2 skrzydła drzwi

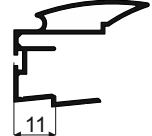
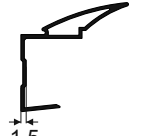
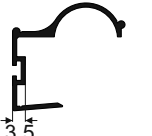
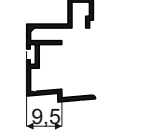
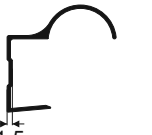
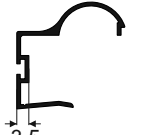
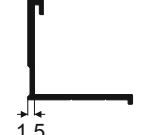
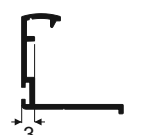
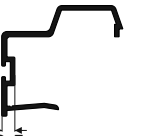
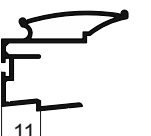
SEVROLL®

UWAGA! W systemie **Eden Board** do płyty 18 mm
można użyć rączek z systemu **Gemini 18**
drzwi wewnętrzne - 1 rączka
drzwi zewnętrzne - 2 rączki
(wyliczenia szerokości drzwi ulegają zmianie)



szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D + 36 mm) : 2
szerokość płyty (drzwi zewnętrzne)	- dp_z dp_z = d - 2x
szerokość płyty (drzwi wewnętrzne)	- dp_w dp_w = d - x

wartość x zależy od użytej rączki

 Alfa x = 11 mm	 Beta x = 1,5 mm	 Factor x = 3,5 mm	 Faworyt x = 9,5 mm
 Focus x = 1,5 mm	 Focus II x = 3,5 mm	 Secret Line x = 1,5 mm	 Slim Line x = 3 mm
 Universal x = 3,5 mm	 Victoria x = 11 mm	 Arte GM x = 16 mm	

Montaż wózków

