Montaż mechanizmu samodomykacza w systemach:
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10

GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10

wysokość skrzydła drzwi **h = H - 40 mm**

UWAGA!

Mechanizm samodomykacza przeznaczony jest do prawego lub lewego skrzydła. Oznaczenia L - lewy, R - prawy umieszczone są na spodzie mechanizmu.

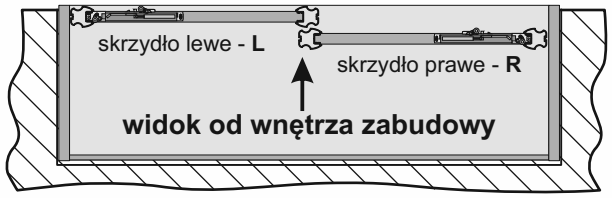

Obliczanie odległości montażu zaczepu od ściany bocznej szafy.

N = 110 mm + X

wymiar **X** jest zmienny i zależy od rodzaju zastosowanej rączki przykłady:

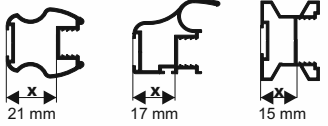

Sevromatic SV-25 - skrzydła drzwi o wadze od 14 do 25 kg

Sevromatic SV-50 - skrzydła drzwi o wadze od 25 do 50 kg

Optymalny efekt działania samodomykacza uzyskujemy wtedy, gdy stosunek wysokości skrzydła drzwi do jego szerokości **h/d** zawiera się między **1/1 a 3/1**

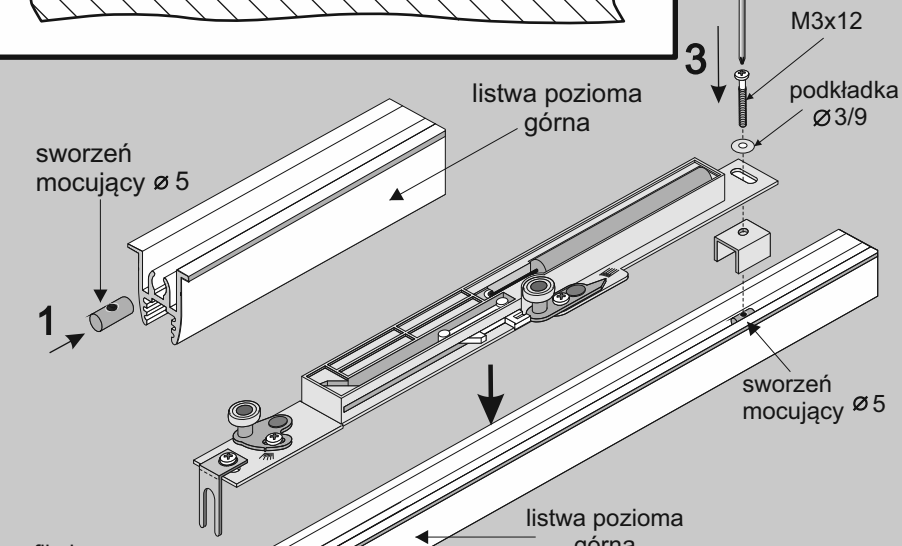

UWAGA
przed wstawieniem drzwi należy naciągnąć wychwyt samodomykacza

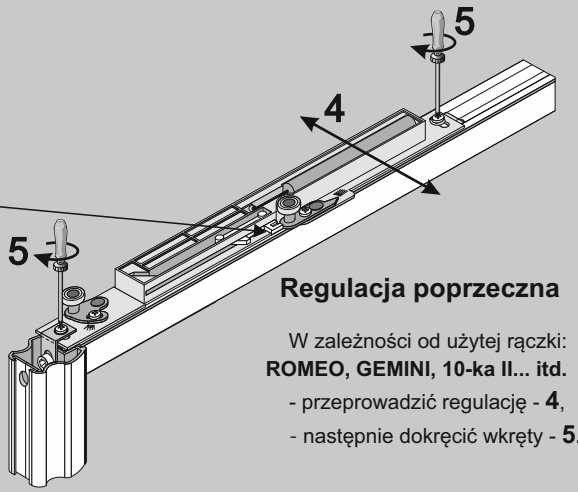

Regulacja poprzeczna

W zależności od użytej rączki:
ROMEO, GEMINI, 10-ka II... itd.
- przeprowadzić regulację - **4**,
- następnie dokręcić wkręty - **5**.

UWAGA! Przed regulacją rolek mechanizmu samodomykacza, należy zamocować wózek prowadzący.

ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych **Sevromatic SV-25 lub SV-50**

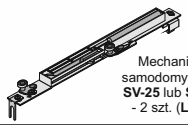

Mechanizm samodomykacza **SV-25** lub **SV-50** - 2 szt. (**L** i **R**)



Zaczep samodomykacza - 2 szt.

Podstawka dystansowa - 2 szt.

sworzeń mocujący	- 2 szt.
podkładka koronowa	- 4 szt.
podkładka	- 2 szt.
wkręt M3 x 12	- 2 szt.

wkręt 4 x 20	- 6 szt.
wkręt 4 x 20	- 2 szt.
wkręt 3,5 x 30	- 4 szt.

Montaż mechanizmu samodomykacza w systemach: GEMINI 18, COMFORT 18

GEMINI 18, COMFORT 18, **wysokość skrzydła drzwi** **h = H - 42 mm**

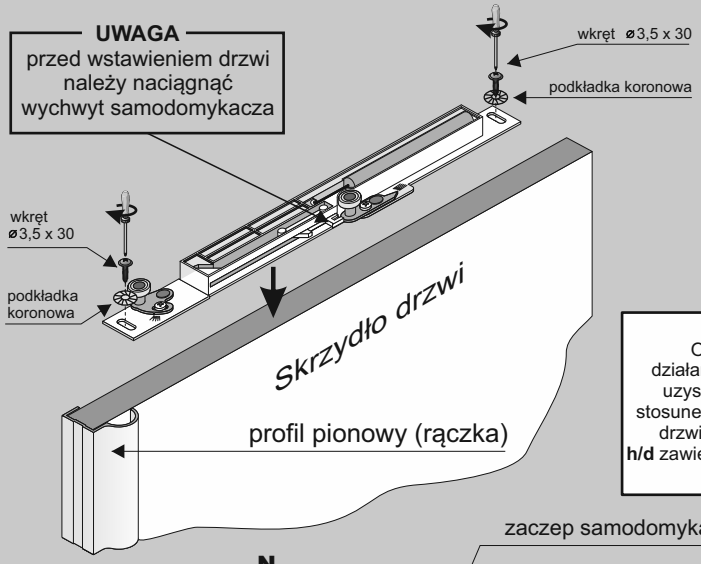

Obliczanie odległości montażu zaczepu od ściany bocznej szafy.

N = 110 mm + X

X ⩽ 40 mm - wymiar ustalany indywidualnie przez montażystę.

Optymalny efekt działania samodomykacza uzyskujemy wtedy, gdy stosunek wysokości skrzydła drzwi do jego szerokości **h/d** zawiera się między **1/1 a 3/1**

Sevromatic SV-25 - skrzydła drzwi o wadze od 14 do 25 kg

Sevromatic SV-50 - skrzydła drzwi o wadze od 25 do 50 kg

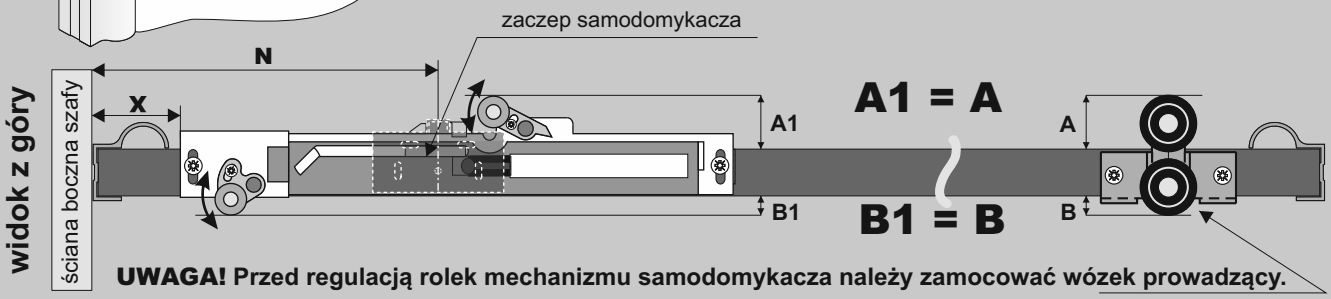

UWAGA! Przed regulacją rolek mechanizmu samodomykacza należy zamocować wózek prowadzący.

Montaż zaczepu samodomykacza w systemach: GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, COMFORT 18, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10

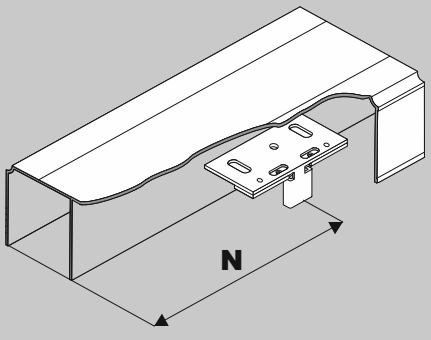

N = 110 mm + X

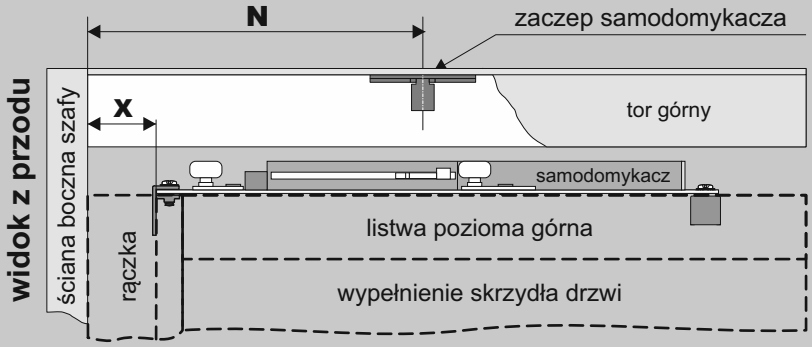

Sposób mocowania zaczepu samodomykacza.

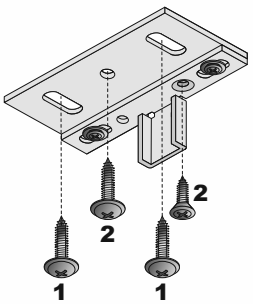

1. przykręcić zaczep wkrętami 4 x 20.

2. wyregulować (regulacja w dwóch płaszczyznach), a następnie zablokować wkrętami 4 x 20.