



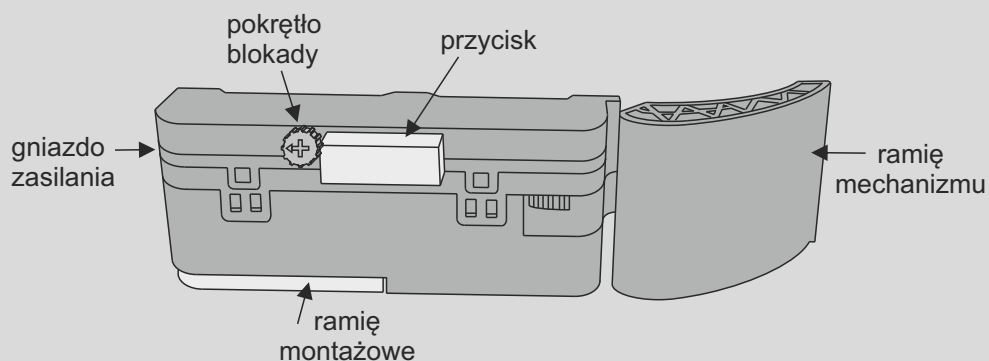



Parametry szuflady

Parametry korpusu

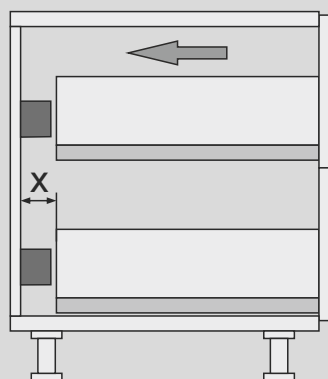


$$43 \leq x \leq 46$$



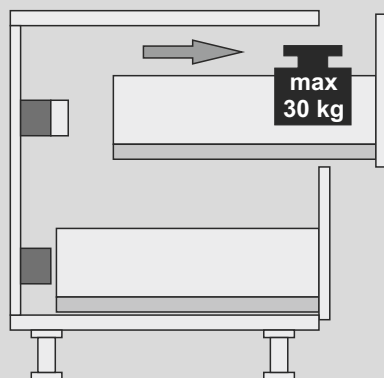


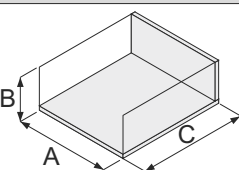
	szuflada pozioma	szuflada pionowa	
A	250÷1000 mm	150÷250 mm	
B	100÷600 mm	300÷600 mm	
C	300÷600 mm	300÷600 mm	

Maksymalne obciążenie szuflady - 30 kg

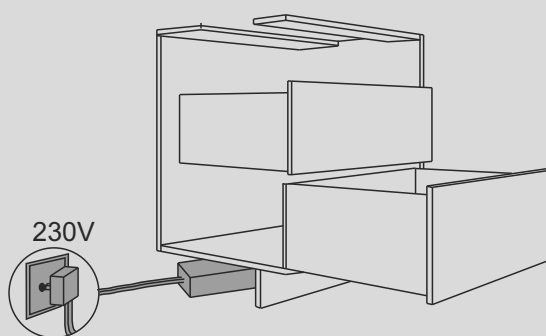


ELEMENTY SKŁADOWE


Elektryczny mechanizm otwarcia szuflady - Sevroll Drive				
mechanizm Sevroll Drive	blaszka mocująca	X1	przewód dł. 1,2 m	
				
X1	łącznik zaciskowy	X1	odbój	X4
				
	zaślepka kabla	X2	wkręt 4x12	X4
				

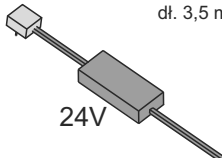Załącznik sieciowy do mechanizmu Sevroll Drive
dł. 3,5 m

24V



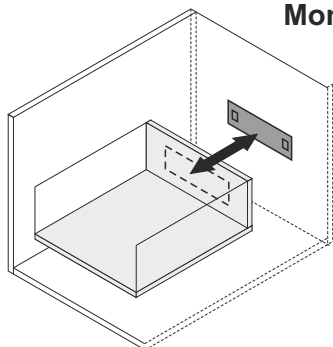
Montaż mechanizmu Sevroll Drive do korpusu szuflki za pomocą blaszki mocującej

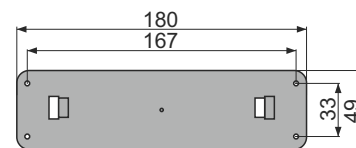


Błaszke mocującą należy zamontować do pleców szuflki na wysokości środka szuflady. Błaszka powinna być wypoziomowana.



Wymiary blaszki mocującej

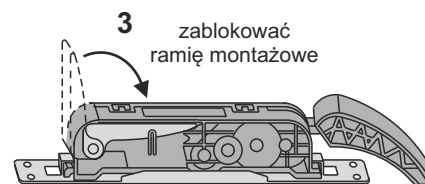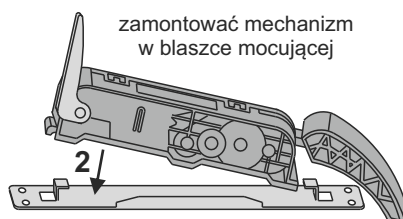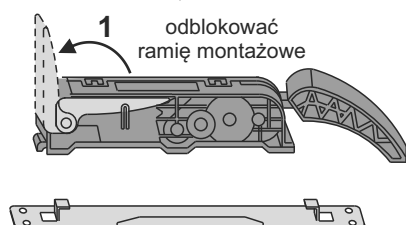


Łączenie mechanizmu Sevroll Drive z zasilaczem za pomocą łącznika zaciskowego

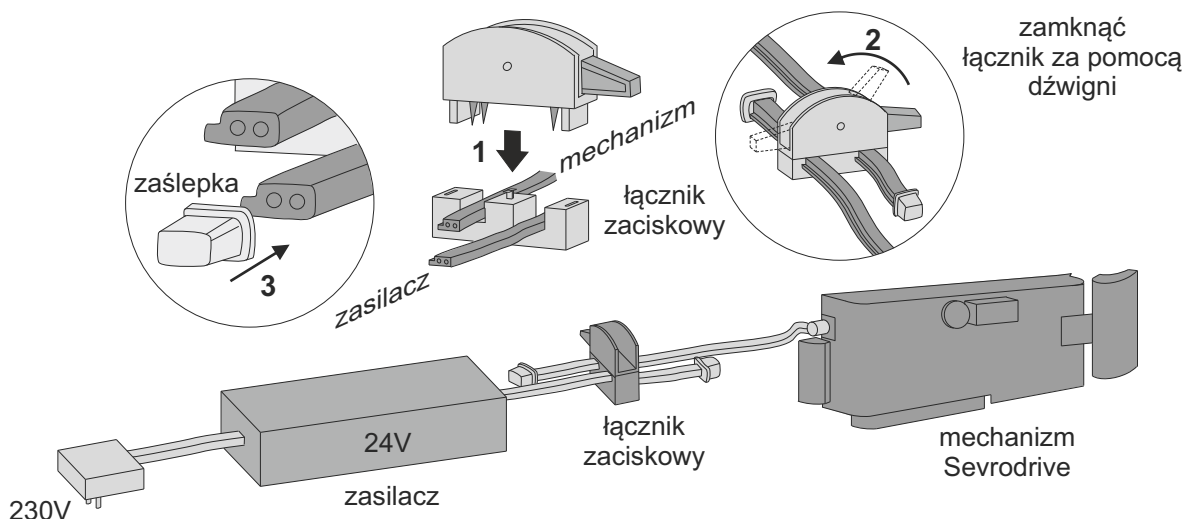


Końce przewodów zasilacza oraz mechanizmu zamontować w łączniku zaciskowym (1). Zamknąć łącznik zaciskowy za pomocą dźwigni (2). Na końce przewodów nałożyć zaślepki (3). **Poprawnie zmontowany zespół podłączyć do zasilania.**


Montaż odbojów do frontu szuflady

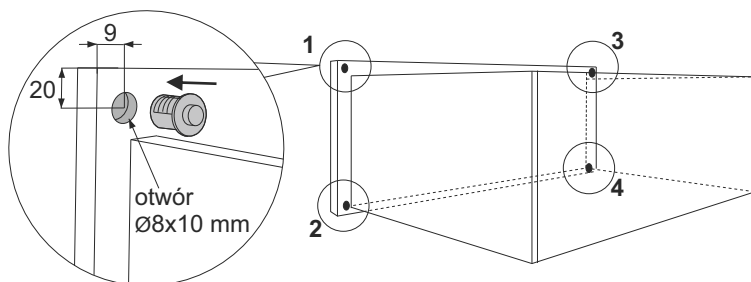


odblokować przycisk

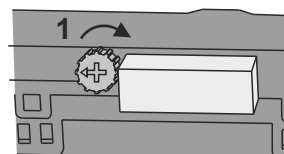


wsunąć/wysunąć przycisk

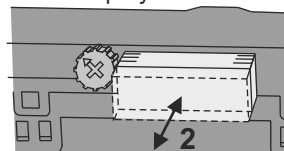


zablokować przycisk

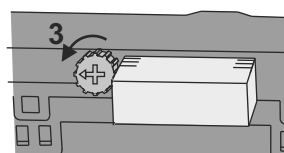

Regulacja wysunięcia przycisku aktywującego mechanizm Sevroll Drive

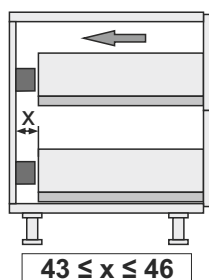

$$43 \leq x \leq 46$$

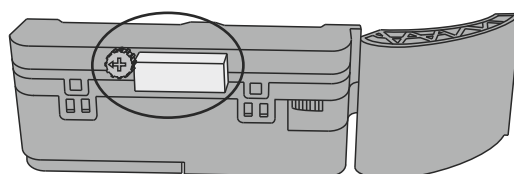

Uwaga! Jeśli przycisk aktywujący zostanie wciśnięty więcej niż 10 razy w ciągu 1 minuty, mechanizm zablokuje się na 1 minutę