


Wysokość 96* / 134** / 181*** mm

Szuflada PLATINIUM - 18 4D Slim PUSH szklane boki z podświetleniem LED



SEVROLL

UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / *** wymiary dla szuflady 181 mm

Elementy zestawu

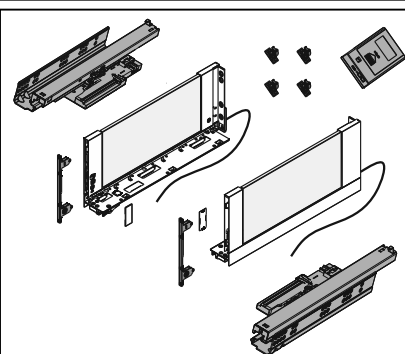

Wymiary elementów dla płyty 18 mm

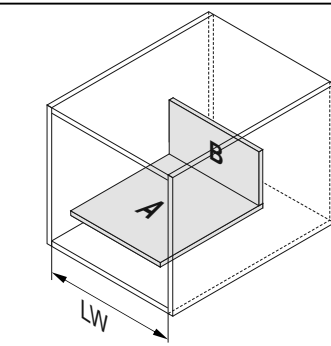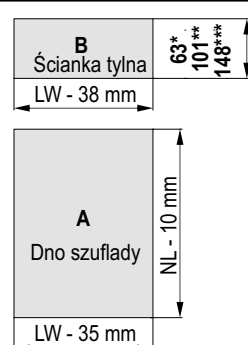




NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

A - dno szuflady
B - ścianka tylna



LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

LW = max 1000 mm


Montaż szuflady

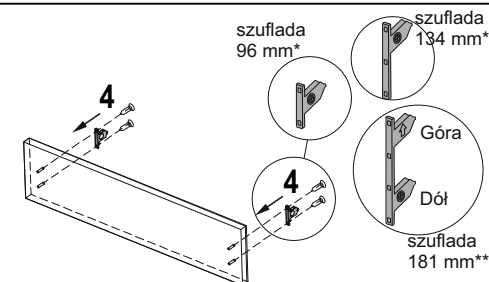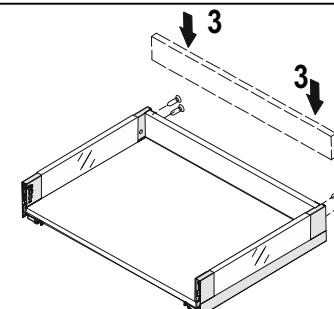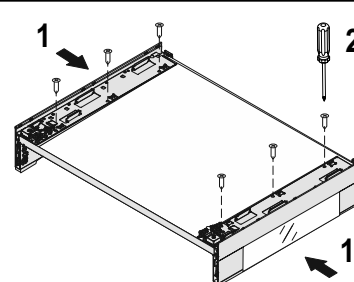


Montaż oświetlenia LED

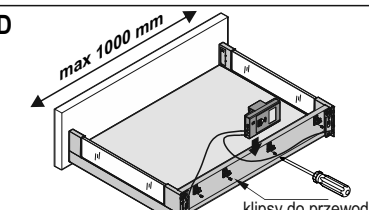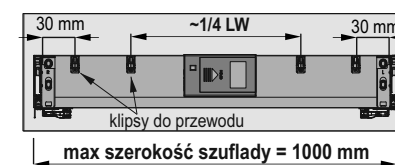


Regulacja frontu szuflady

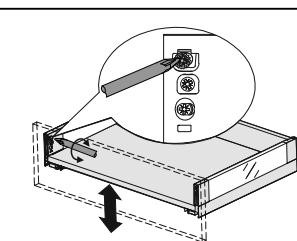


Regulacja w pionie
w zakresie ± 2 mm

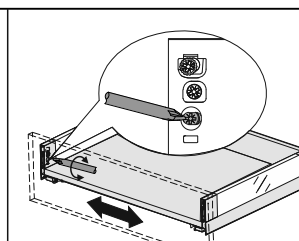


Regulacja boczna
w zakresie $\pm 1,2$ mm

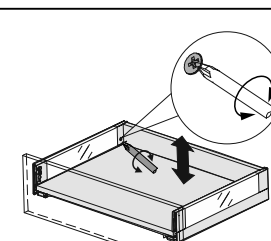


Tylna regulacja w pionie
w zakresie ± 2 mm

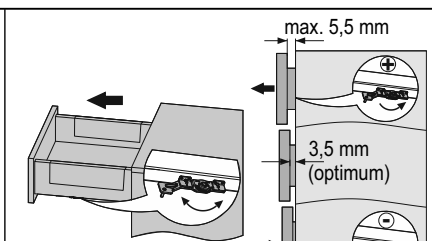

Regulacja szczeliny
frontu szuflady

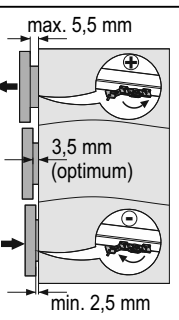


Wymagana przestrzeń

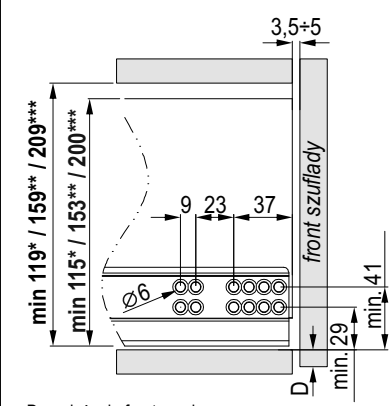


D - nałożenie frontu na korpus

X = min. 20 mm ÷ max 150 mm
(Uwaga! przestrzeń aktywująca wyłącznik LED)

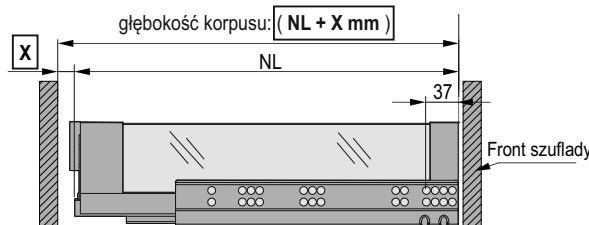


Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi
przewodnice należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!


Montaż przewodnic

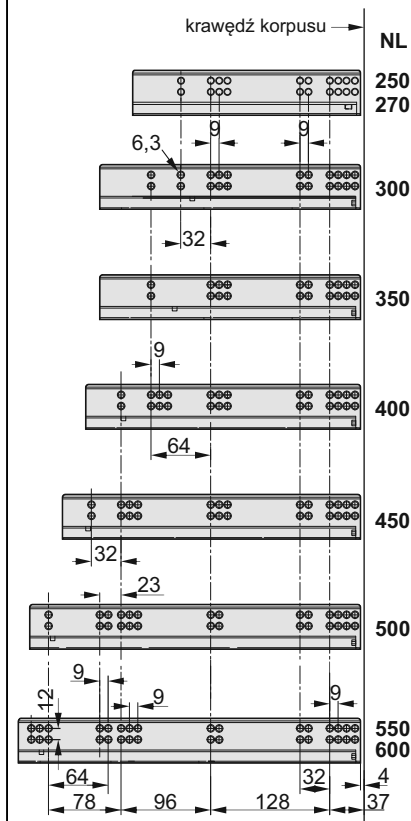


Wymiary montażowe ścianki tylnej

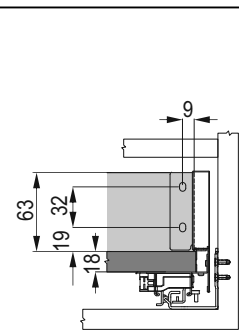

szuflada 96 mm*

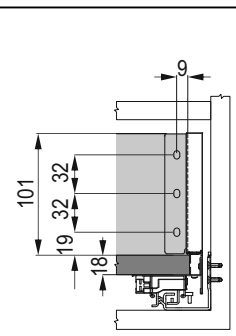


szuflada 134 mm**

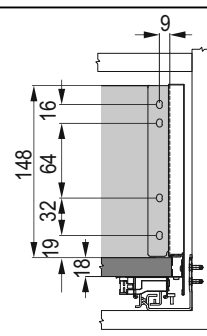


szuflada 181 mm***


Wymiary montażowe frontu szuflady

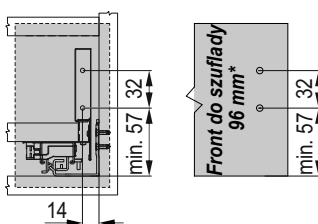

Front do szuflady
96 mm*

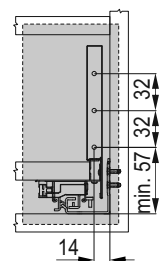


Front do szuflady
134 mm**

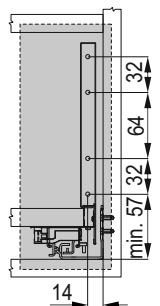


Front do szuflady
181 mm***


Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

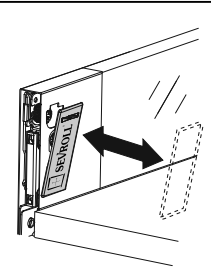


Demontaż frontu szuflady

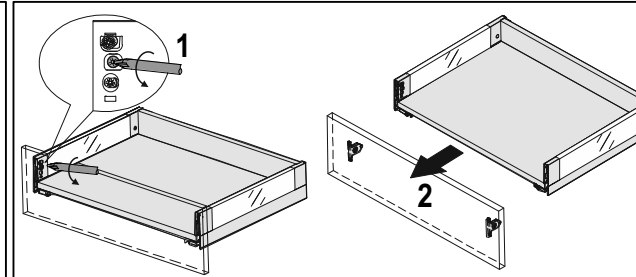


Montaż drążka synchronizującego Platinum 4D

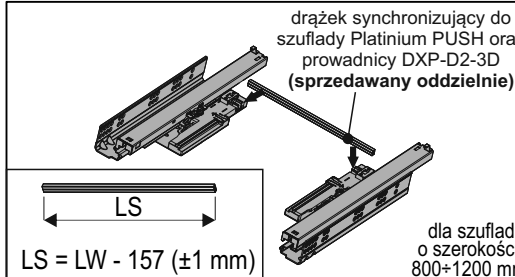

Demontaż szyby

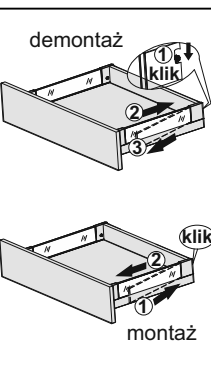

Wysunięcie szuflady

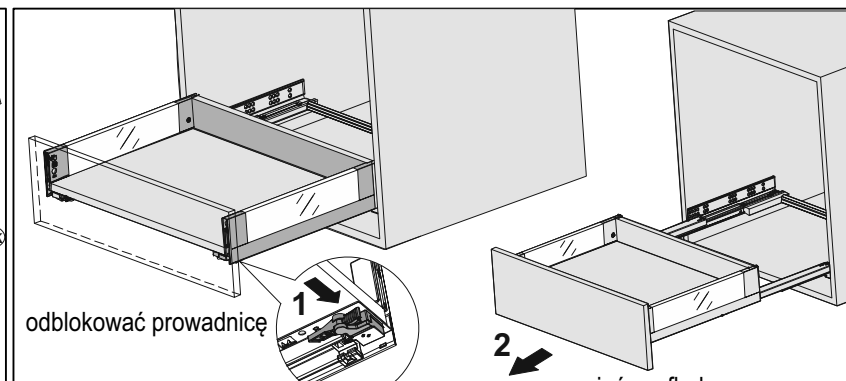

Wzmocnienie szuflady

