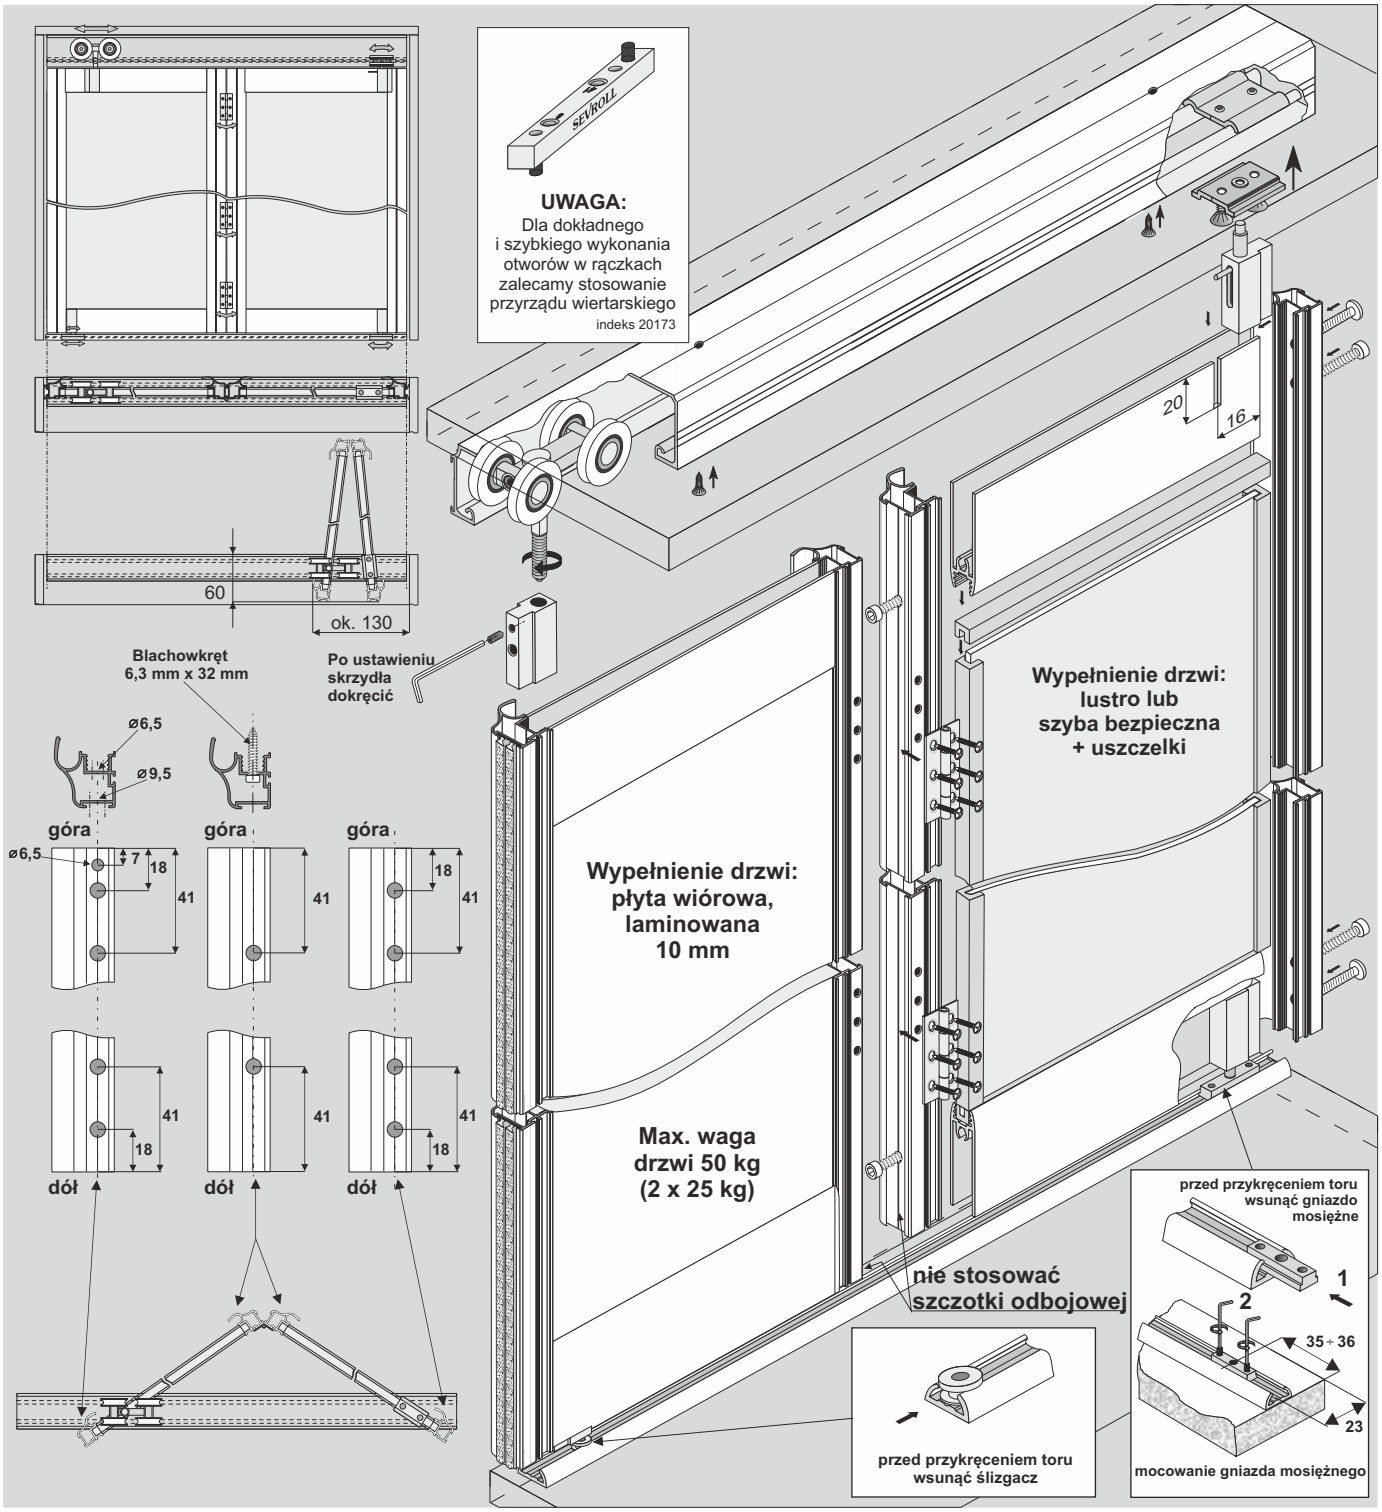

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka 10-ka II

dł.:2,70m

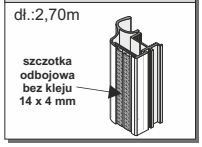

Tor górny Exclusive

dł.:1,20m, 1,80m 3,00m, 3,60m

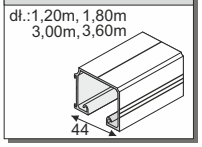

Tor First

dł.:1,20m, 1,80m 3,00m, 3,60m

Listwa pozioma dolna - Decor

dł.:1,70m, 2,35m 3,00m



Zestaw do drzwi składanych ZSE-10 (lub alternatywnie ZSE-10 PLUS z zawiasem sprężynowym)



wózek górny

gniazdo zawiasu górnego

gniazdo zawiasu dolnego

ślizgacz

3x

Zawias meblowy



zawias górny

zawias dolny

prowadnik ślizgacza

18x

blachowkręt 3,9x13 (zawias meblowy)

kluczyk imbusowy 2

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach 6,3x32 (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

Światło otworu

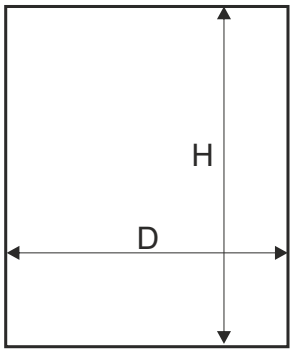

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej(rys. B)

- w rączce

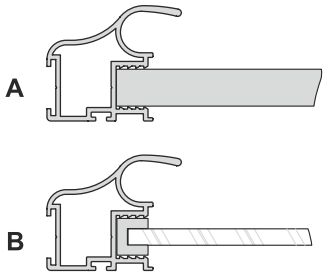

- w listwie poziomej

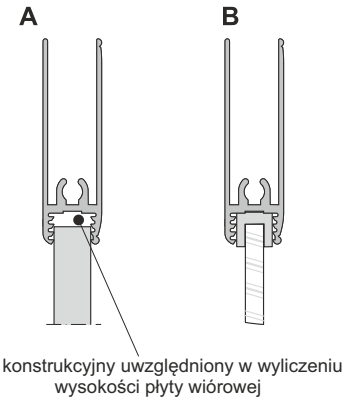

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta ≠10 mm.

wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 52 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 97 mm
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 8 mm) : 2
szerokość płyty - dp	dp = d -36 mm
długość listwy poziomej - Pz	Pz = d - 53 mm

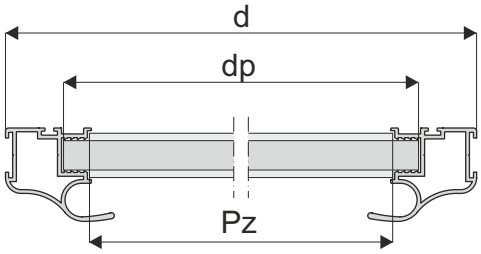

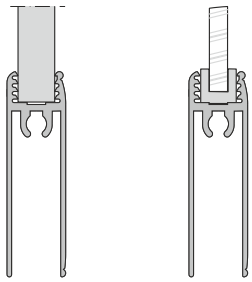

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej

wysokość lustra hl	hl = hp
szerokość lustra dl	dl = dp - 4 mm

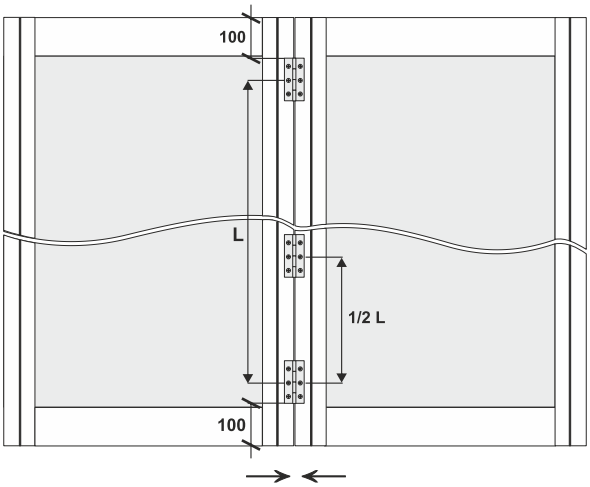

Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie przylegać.
Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

UWAGA !

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka . Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

UWAGA! Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).