Wysokość 199 mm

System szuflad Sevrollbox Slim – instrukcja montażu

SEVROLL

Elementy zestawu

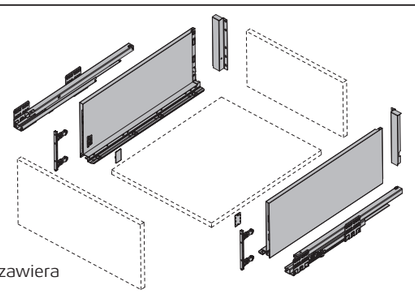

UWAGA!
Zestaw nie zawiera wkrętów

Wymiary cięcia płyty 16 mm

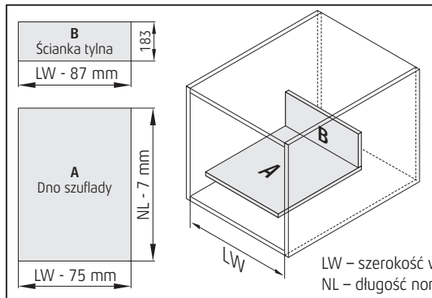

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

A – dno szuflady
B – ścianka tylna

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

Regulacja frontu szuflady

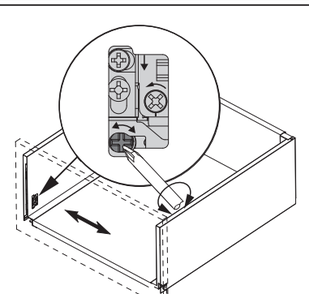

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm

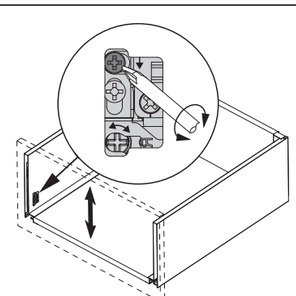

Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

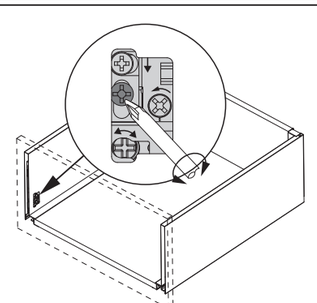

Blokowanie

Wymagana przestrzeń

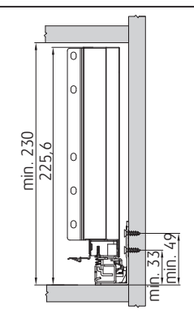

Wymiary montażowe frontu szuflady

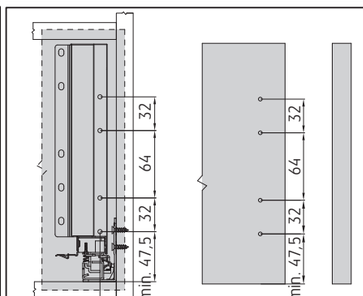

Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów montażowych zaleca się stosować szablony Sevroll:
- do montażu zaczepów frontów (5338)
- do montażu prowadnic Sevrollbox (5337)

Wymiary montażowe ścianki tylnej

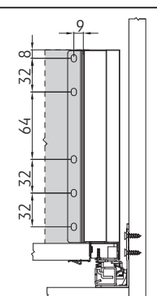

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

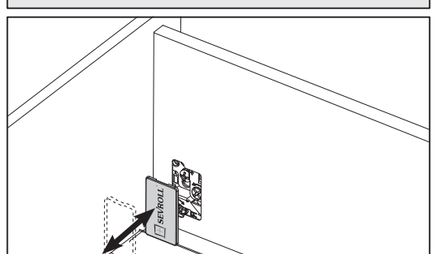

Demontaż frontu szuflady

Mocowanie prowadnicy

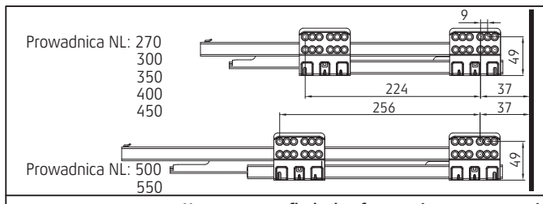

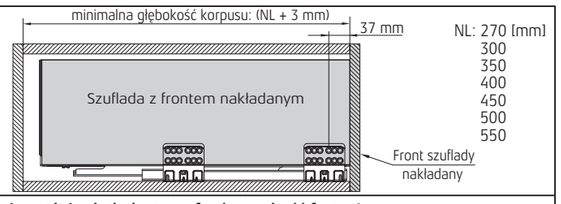

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Wsunięcie szuflady

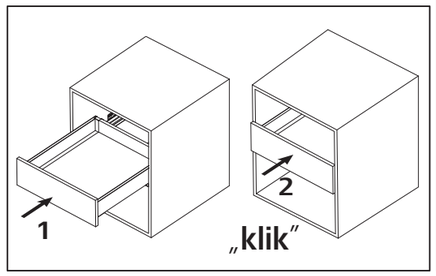

Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

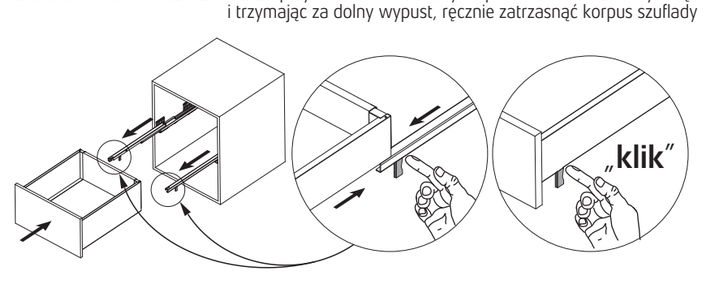

Montaż szuflady

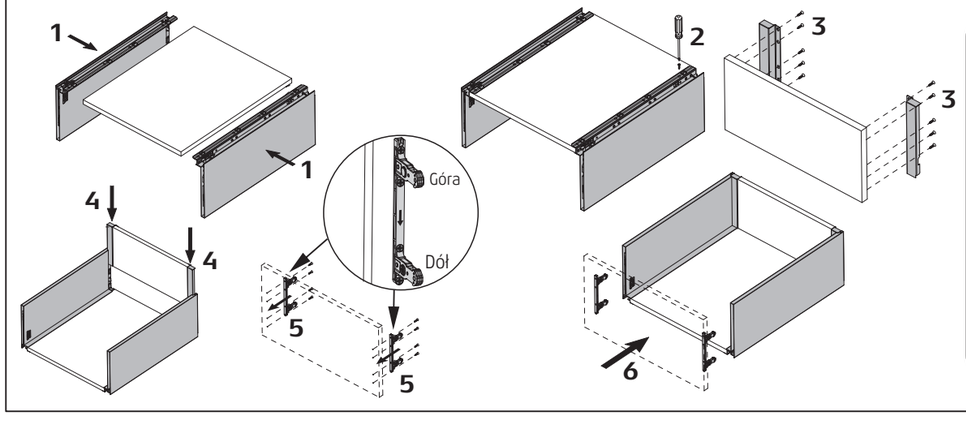

Gdy dno szuflady po włożeniu w gniazdo ma zbyt duży luz, można użyć dodatkowych podkładek dystansowych dołączonych do opakowania

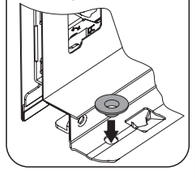

Wysunięcie szuflady

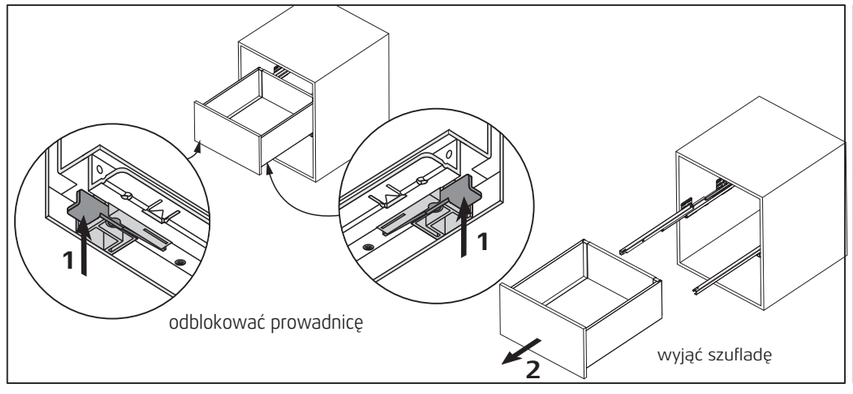

odblokować prowadnicę

wyjąć szufladę

Wzmocnienie szuflady

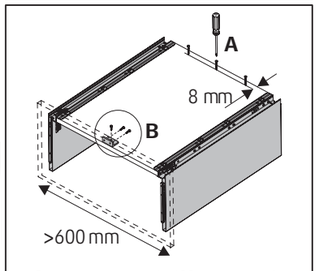

Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić:
A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany trzema wkrętami 3,5x30
B – przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13