# Wysokość 90* / 131** / 178*** / 213**** mm

# System szuflad SEVROLLBOX Slim 3D – instrukcja montażu

SEVROLL

**UWAGA: * wymiary dla szuflady 90 mm / ** wymiary dla szuflady 131 mm / *** wymiary dla szuflady 178 mm / **** wymiary dla szuflady 213 mm**

## Elementy zestawu

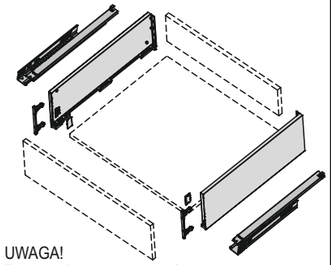

UWAGA!
Zestaw **nie** zawiera wkrętów

## Wymiary elementów dla płyty16 mm

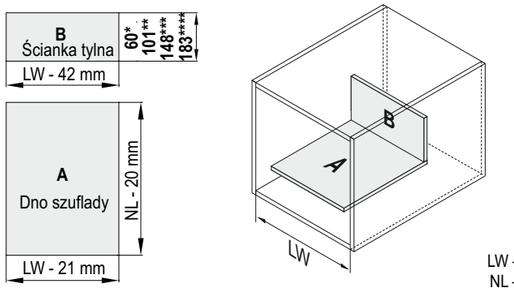


NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

A - dno szuflady
B - ścianka tylna
LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

## Montaż szuflady

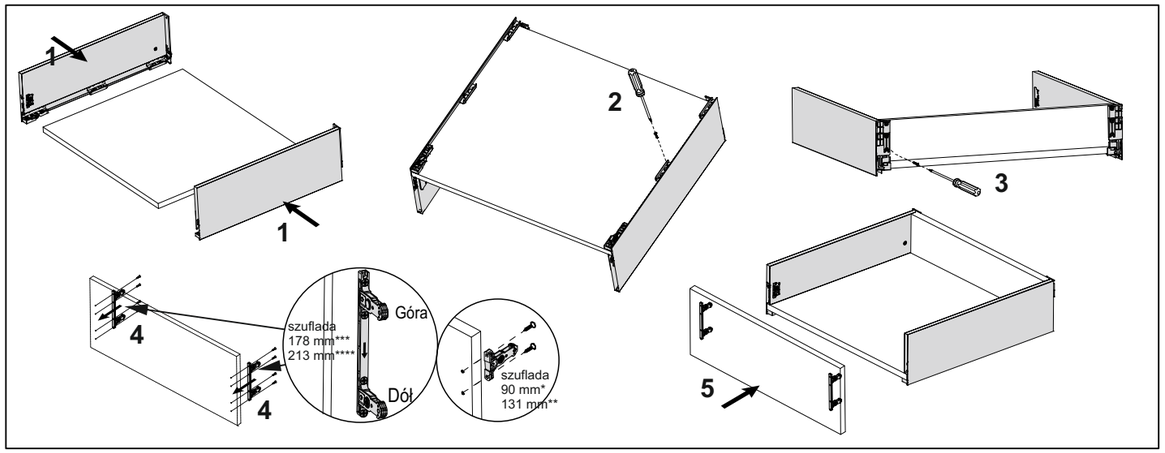


## Mocowanie prowadnicy

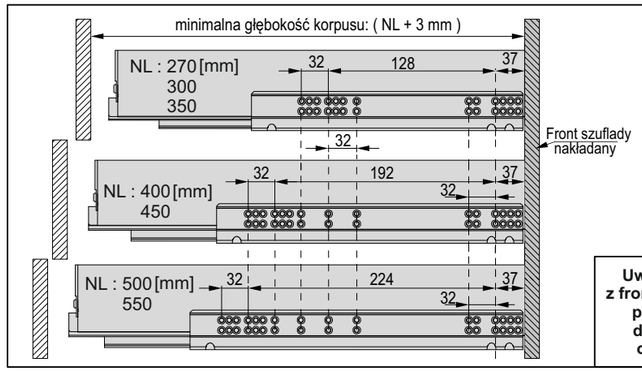


**Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!**

## Wymagana przestrzeń

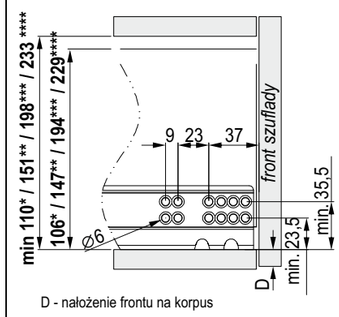


D - nałożenie frontu na korpus

## Regulacja frontu szuflady

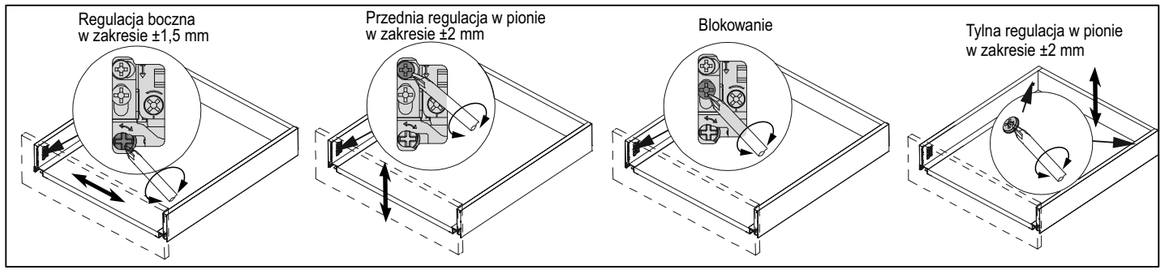


## Wymiary montażowe frontu szuflady

D - nałożenie frontu na korpus

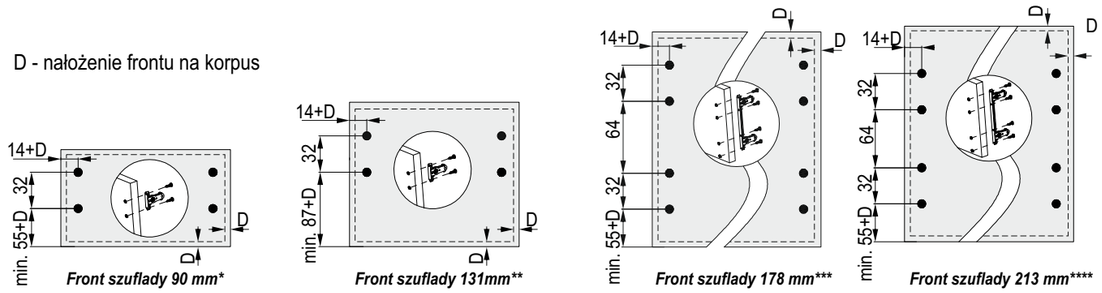


## Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

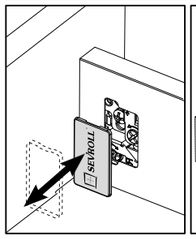

## Demontaż frontu szuflady

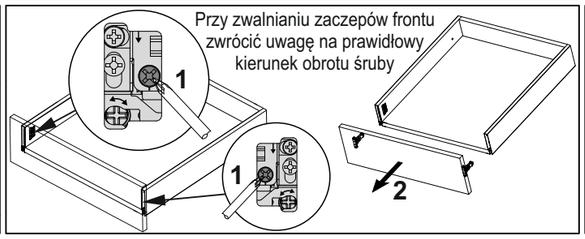


## Wsunięcie szuflady

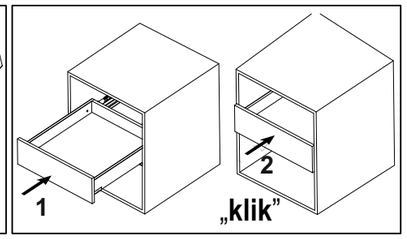


## Wymiary montażowe ścianki tylnej

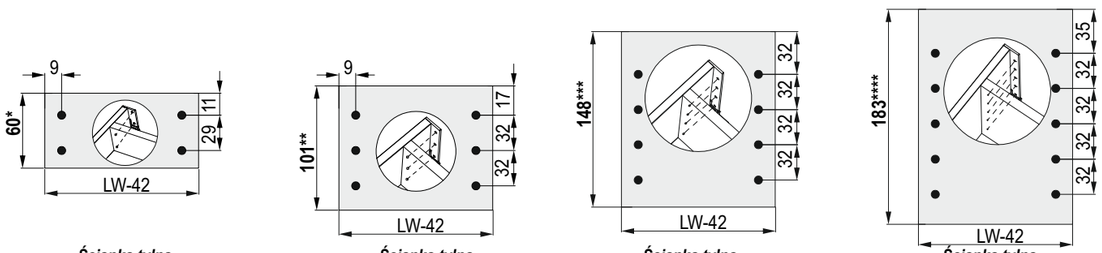


## Wysunięcie szuflady

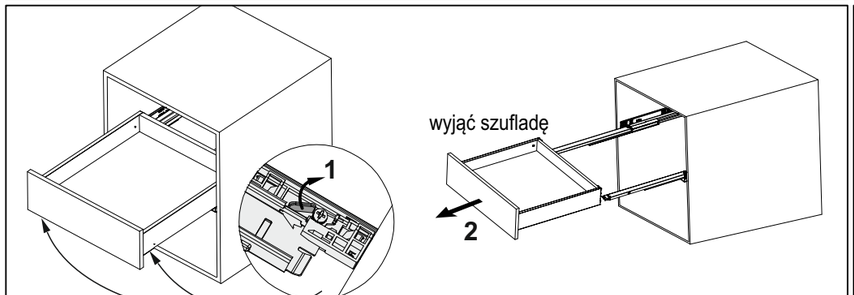


## Wzmocnienie szuflady

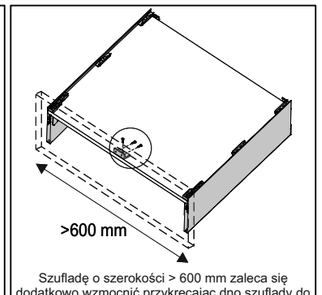


Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13