

AKCESORIA **MEBLOWE**

1	Szuflady	2
1.1.	Szuflady SEVROLLBOX SLIM 3D	2
1.2.	Szuflady SEVROLLBOX SLIM	18
1.3.	Akcesoria do szuflad	34
2	Prowadnice	36
2.1.	Prowadnice dolnego montażu DXS-3D synchro z miękkim domykiem	36
2.2.	Prowadnice dolnego montażu DXP-3D synchro z system PUSH	38
2.3.	Prowadnice dolnego montażu DXP-D-3D synchro z system PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji	40
2.4.	Prowadnica kulkowa pełnego wysuwu z systemem miękkiego domyku	42
3	Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem	44
4	Nóżki meblowe	58
5	Pantografy stalowe	62
6	Profile uchwytowe	66
6.1.	Profile Gola	66
6.2.	Pozostałe profile uchwytowe	70
7	Garderoby	72
7.1	System Royal	72

Akcesoria meblowe Sevroll to nowatorskie rozwiązania ułatwiające aranżację przestrzeni oraz zwiększające funkcjonalność mebli. Stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów na produkty cechujące się wysoką **jakością** i **estetyką**, a jednocześnie zapewniające styl aranżowanej przestrzeni.

- **Wysoka jakość** akcesoriów meblowych Sevroll wpływa na przedłużenie żywotności samego mebla oraz zwiększa jego odporność na codzienną eksploatację.
- **Estetyka** oraz nowoczesny design stosowanych elementów nadają aranżacji indywidualny charakter.
- **Funkcjonalność** akcesoriów meblowych Sevroll zapewnia optymalne zagospodarowanie przestrzeni.
- **Uniwersalność** – akcesoria meblowe Sevroll znajdują zastosowanie w meblach kuchennych, biurowych, specjalnego przeznaczenia, szafach i garderobach.

1.1 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM 3D

Innowacyjny system szuflad z cienkimi bokami



Szuflada Sevrollbox Slim 3D to nowa propozycja szuflady cienkościennej w ofercie Sevroll-System.

Regulacja 3D w trzech płaszczyznach umożliwia proste i precyzyjne ustawienie frontu. Wysoka jakość pełnej prowadnicy połączona ze skutecznym mechanizmem miękkiego domyku gwarantuje komfort użytkowania przy obciążeniu nawet do 35 kg. Wąski bok i brak kołnierza pozwalają na pełne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej, a metalowe, stabilne mocowanie frontu oraz zintegrowane mocowane ścianki tylnej ułatwiają szybki i łatwy montaż. Dzięki szerokiej ofercie dostępnych wysokości, kolorów i akcesoriów szuflada Sevrollbox Slim 3D daje wiele możliwości aranżacji każdej przestrzeni.



CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Szuflada systemowa
► Wypełnienie (dno/tył)	Płyta 16 mm
► Dostępne długości	270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
► Max. obciążenie	35 kg
► Dostępne wys. boku	90, 131, 178, 213 mm
► Konstrukcja	Metalowa
► Ilość cykli	50 000
► Kolorystyka	Biały RAL 9003, grafit RAL 7015
► Program sprzedażowy	Szuflady sprzedawane są w kompletach

ZASTOSOWANIE

► Meble skrzyniowe, kuchnie, garderoby, szafy



Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222975	BIAŁY	270	6	kpl.
222996	GRAFIT	270	6	kpl.
222976	BIAŁY	300	6	kpl.
222997	GRAFIT	300	6	kpl.
222977	BIAŁY	350	6	kpl.
222998	GRAFIT	350	6	kpl.
222978	BIAŁY	400	6	kpl.
222999	GRAFIT	400	6	kpl.
222979	BIAŁY	450	6	kpl.
223000	GRAFIT	450	6	kpl.
222980	BIAŁY	500	6	kpl.
223001	GRAFIT	500	6	kpl.
222981	BIAŁY	550	6	kpl.
223002	GRAFIT	550	6	kpl.



Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D h = 131 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223118	BIAŁY	270	6	kpl.
223125	GRAFIT	270	6	kpl.
223119	BIAŁY	300	6	kpl.
223126	GRAFIT	300	6	kpl.
223120	BIAŁY	350	6	kpl.
223127	GRAFIT	350	6	kpl.
223121	BIAŁY	400	6	kpl.
223128	GRAFIT	400	6	kpl.
223122	BIAŁY	450	6	kpl.
223129	GRAFIT	450	6	kpl.
223123	BIAŁY	500	6	kpl.
223130	GRAFIT	500	6	kpl.
223124	BIAŁY	550	6	kpl.
223131	GRAFIT	550	6	kpl.



Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222982	BIAŁY	270	5	kpl.
223003	GRAFIT	270	5	kpl.
222983	BIAŁY	300	5	kpl.
223004	GRAFIT	300	5	kpl.
222984	BIAŁY	350	5	kpl.
223005	GRAFIT	350	5	kpl.
222985	BIAŁY	400	5	kpl.
223006	GRAFIT	400	5	kpl.
222986	BIAŁY	450	5	kpl.
223007	GRAFIT	450	5	kpl.
222987	BIAŁY	500	5	kpl.
223008	GRAFIT	500	5	kpl.
222988	BIAŁY	550	5	kpl.
223009	GRAFIT	550	5	kpl.



Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D h = 213 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222989	BIAŁY	270	4	kpl.
223010	GRAFIT	270	4	kpl.
222990	BIAŁY	300	4	kpl.
223011	GRAFIT	300	4	kpl.
222991	BIAŁY	350	4	kpl.
223012	GRAFIT	350	4	kpl.
222992	BIAŁY	400	4	kpl.
223013	GRAFIT	400	4	kpl.
222993	BIAŁY	450	4	kpl.
223014	GRAFIT	450	4	kpl.
222994	BIAŁY	500	4	kpl.
223015	GRAFIT	500	4	kpl.
222995	BIAŁY	550	4	kpl.
223016	GRAFIT	550	4	kpl.

i W zestawie: 2 prowadnice, 2 boki szuflady, 2 mocowania frontu i 2 zaślepki

1.1 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM 3D

Panel przedni szuflady wewnętrznej **Sevrollbox SLIM 3D**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06012	BIAŁY	1080	20	kpl.
06013	GRAFIT	1080	20	kpl.

i Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewnętrznej


Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła **Sevrollbox SLIM 3D**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06014	BIAŁY	1080	20	kpl.
06015	GRAFIT	1080	20	kpl.

i Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewnętrznej

Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej **Sevrollbox SLIM i SLIM 3D**

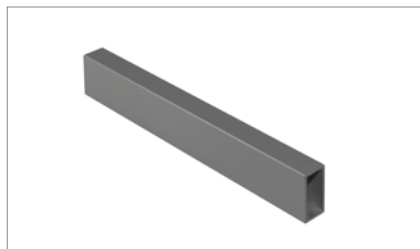

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04975	BIAŁY	1200	50	szt.
04974	GRAFIT	1200	50	szt.

i Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewnętrznej

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej **Sevrollbox SLIM 3D**



INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05998	BIAŁY	90	20	kpl.
05999	GRAFIT	90	20	kpl.
06000	BIAŁY	178	20	kpl.
06001	GRAFIT	178	20	kpl.
06002	BIAŁY	213	20	kpl.
06003	GRAFIT	213	20	kpl.

i Elementy stosowane przy budowie szuflady wewnętrznej

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła **Sevrollbox SLIM 3D**

INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06004	BIAŁY	90	20	kpl.
06005	GRAFIT	90	20	kpl.
06006	BIAŁY	178	20	kpl.
06007	GRAFIT	178	20	kpl.
06008	BIAŁY	213	20	kpl.
06009	GRAFIT	213	20	kpl.

i Elementy stosowane przy budowie szuflady wewnętrznej

Szablon **Sevrollbox Slim 3D** do frontów


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06064	STAL	1	szt.

i Szablon służy do odznaczania frontów tylko i wyłącznie do szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D

Szablon **Sevrollbox Slim 3D** do prowadnic

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06084	STAL	1	szt.

i Szablon służy do odznaczania nawiertów pod prowadnice do szuflady SEVROLLBOX SLIM 3D

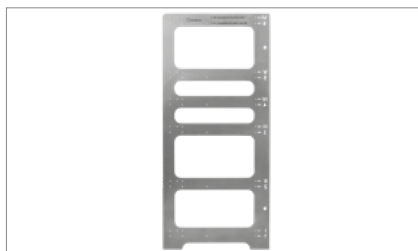Szablon uniwersalny do szuflad **Sevrollbox Slim i Slim 3D**

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06069	STAL	1	szt.

i Szablon służy do planowania najbardziej popularnych układów szuflad dla szuflad Sevrollbox Slim 3D oraz Sevrollbox Slim

1.1 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM 3D – Wys. 90* / 131** / 178*** / 213****mm

UWAGA: * wymiary dla szuflady 90 mm / ** wymiary dla szuflady 131 mm / *** wymiary dla szuflady 178 mm / **** wymiary dla szuflady 213 mm


Elementy zestawu	Wymiary elementów dla płyty 16 mm
UWAGA! Zestaw nie zawiera wkrętów	B Ścianka tylna LW - 42 mm A Dno szuflady NL - 20 mm LW - 21 mm NL : 270 [mm] 300 350 400 450 500 550 A - dno szuflady B - ścianka tylna LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady

Mocowanie prowadnicy	Wymagana przestrzeń
minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) NL : 270 [mm] 300 350 NL : 400 [mm] 450 NL : 500 [mm] 550 Front szuflady nakładany Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!	min 110* / 151** / 198*** / 233 **** 106* / 147** / 194*** / 229**** 9 23 37 front szuflady D - nałożenie frontu na korpus min. 23,5 min. 35,5



Wymiary montażowe frontu szuflady			
D - nałożenie frontu na korpus			
14+D 32 min. 55+D Front szuflady 90 mm*	14+D 32 min. 87+D Front szuflady 131mm**	14+D 32 64 32 min. 55+D Front szuflady 178 mm***	14+D 32 64 32 min. 55+D Front szuflady 213 mm****

Wymiary montażowe ścianki tylnej			
60* 9 11 29 LW-42 Ścianka tylna szuflady 90 mm*	101** 9 17 32 LW-42 Ścianka tylna szuflady 131 mm**	148*** 9 32 32 32 32 LW-42 Ścianka tylna szuflady 178 mm***	183**** 9 35 32 32 32 32 LW-42 Ścianka tylna szuflady 213 mm****


Montaż szuflady

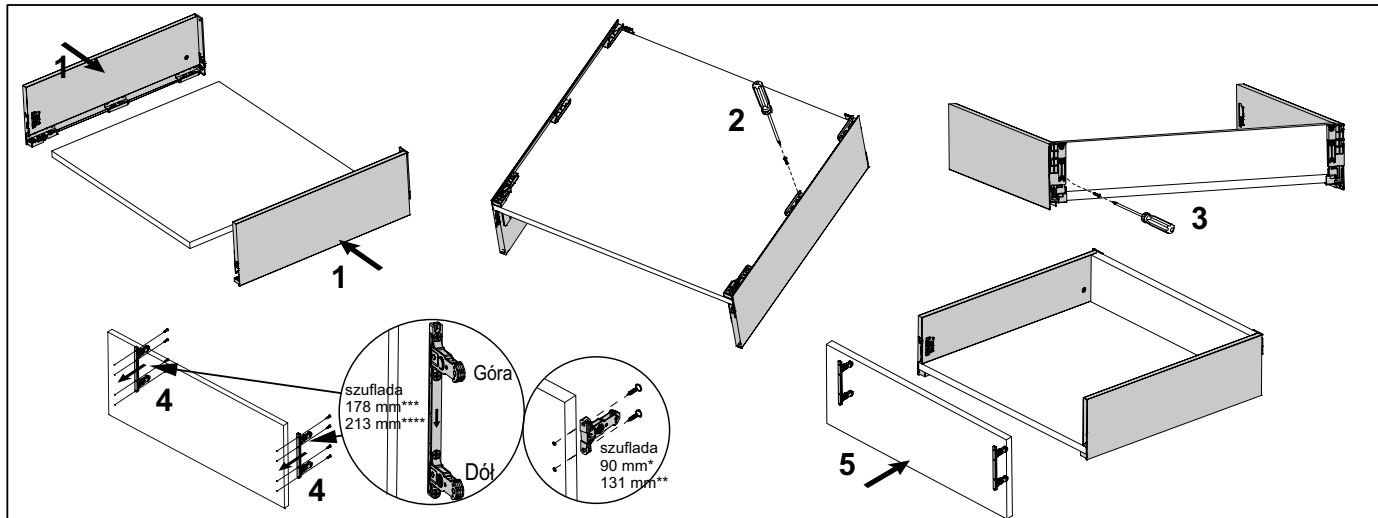


Regulacja frontu szuflady

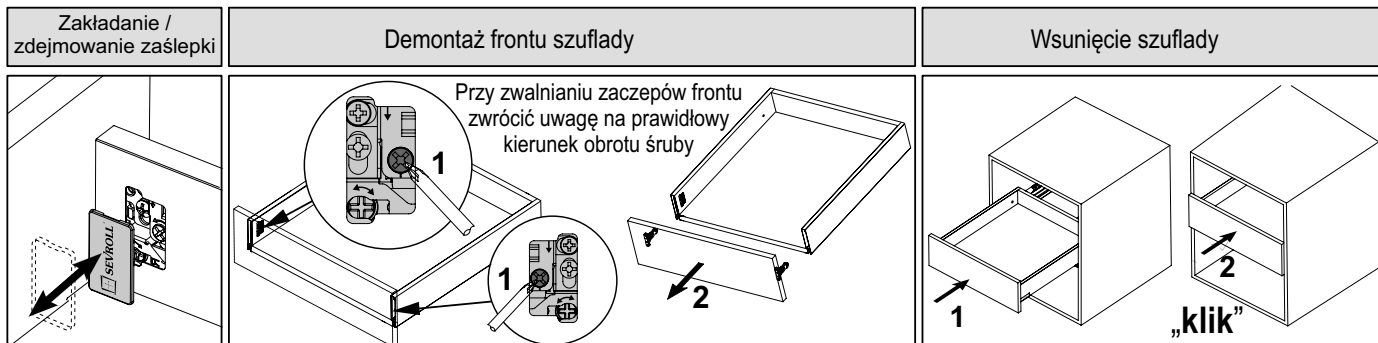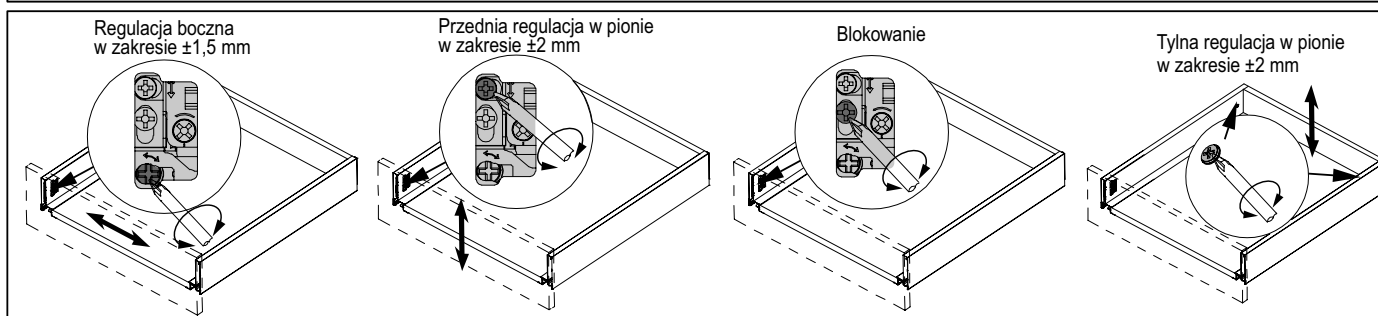

Wysunięcie szuflady

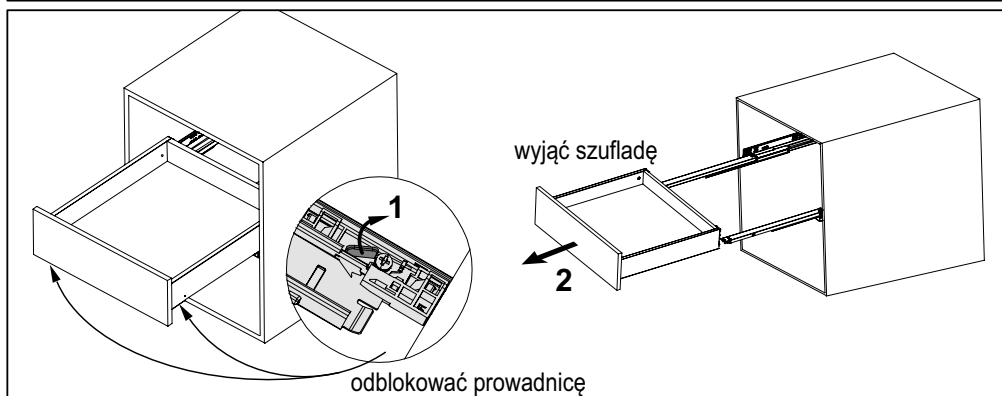

Wzmocnienie szuflady

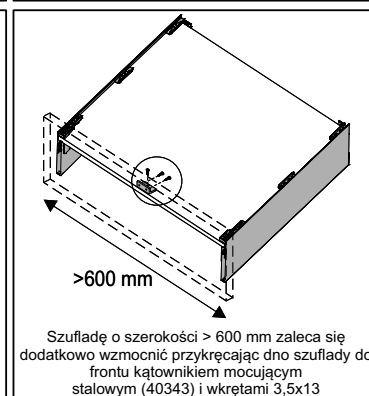

odblokować prowadnicę

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13






1.1 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM 3D

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej

Elementy składowe:


Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm / h = 178 mm / h = 213 mm dł. 270 [mm] 300 350 400 450 500 550	Panel przedni szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D 1080 113	Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM i SLIM 3D 1200 11 20 do mocowania w panelu szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D h= 178 mm i h=213 mm
Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D h= 90 mm P L 114 4x25 wkręty do panelu przedniego	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h= 178 mm P L 202 4x25 wkręty do panelu przedniego	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h= 213 mm P L 232 4x25 wkręty do panelu przedniego

Wymiary cięcia profili		
NL : 270 [mm] 300 350 400 450 500 550 LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady	Panel przedni szuflady wewnętrznej $L_P = LW - 100 \text{ mm}$	Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej $L_R = LW - 87 \text{ mm}$
Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D		

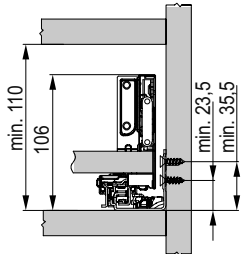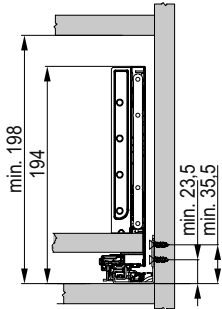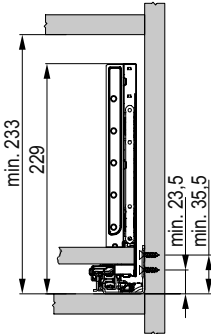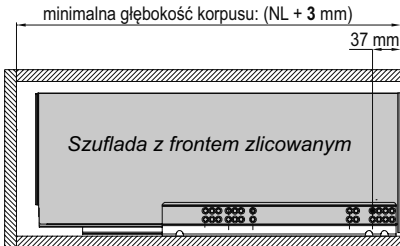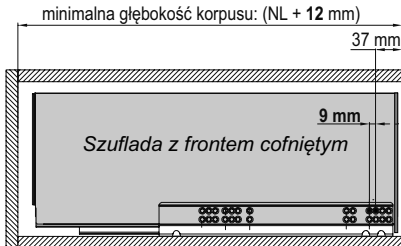
Wymiary montażowe			
SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm		SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm	
		SEVROLLBOX SLIM 3D h = 213 mm	
 minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) 37 mm Szuflada z frontem zlicowanym		 minimalna głębokość korpusu: (NL + 12 mm) 37 mm 9 mm Szuflada z frontem cofniętym	
Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki		UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki	

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej

Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm

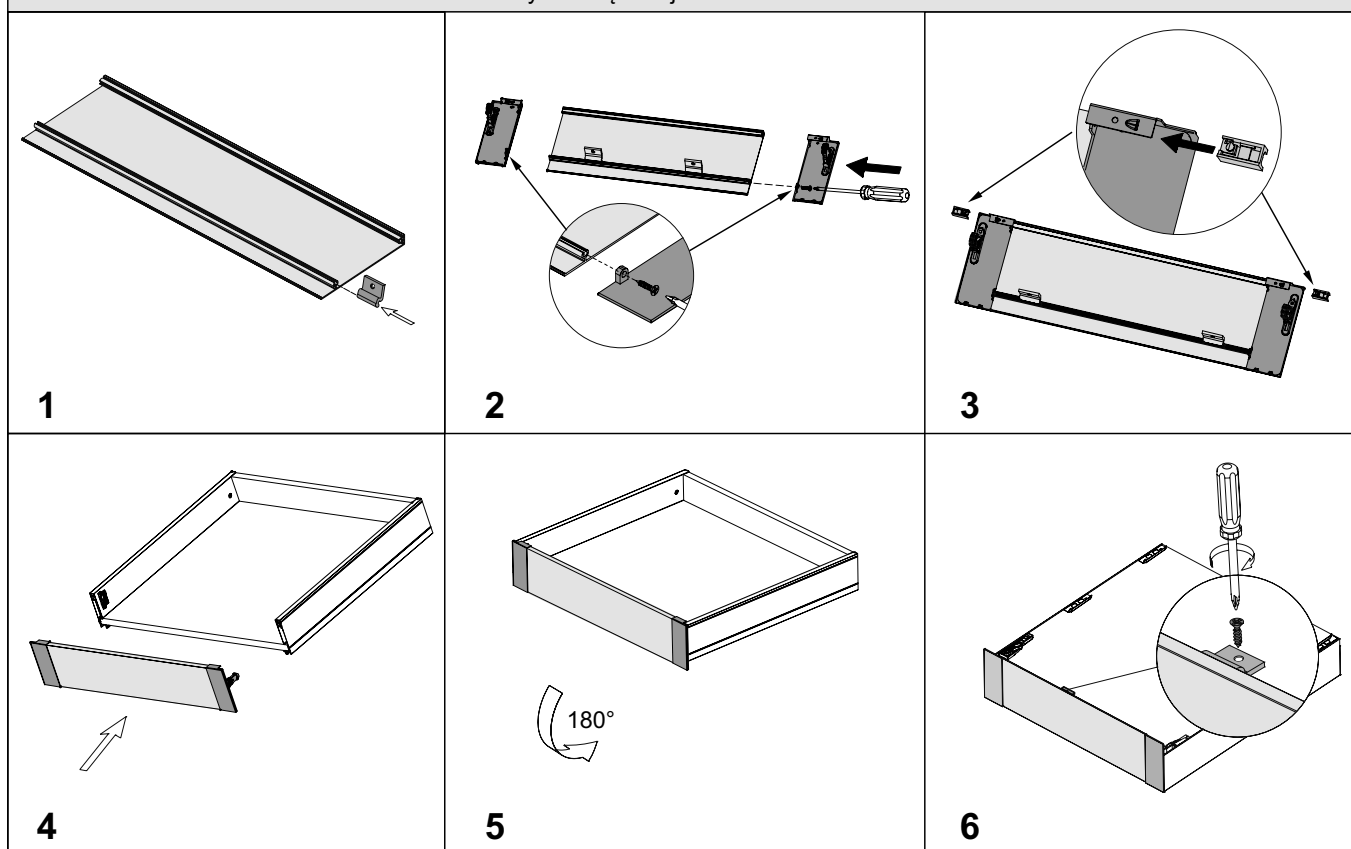

Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm i h = 213 mm

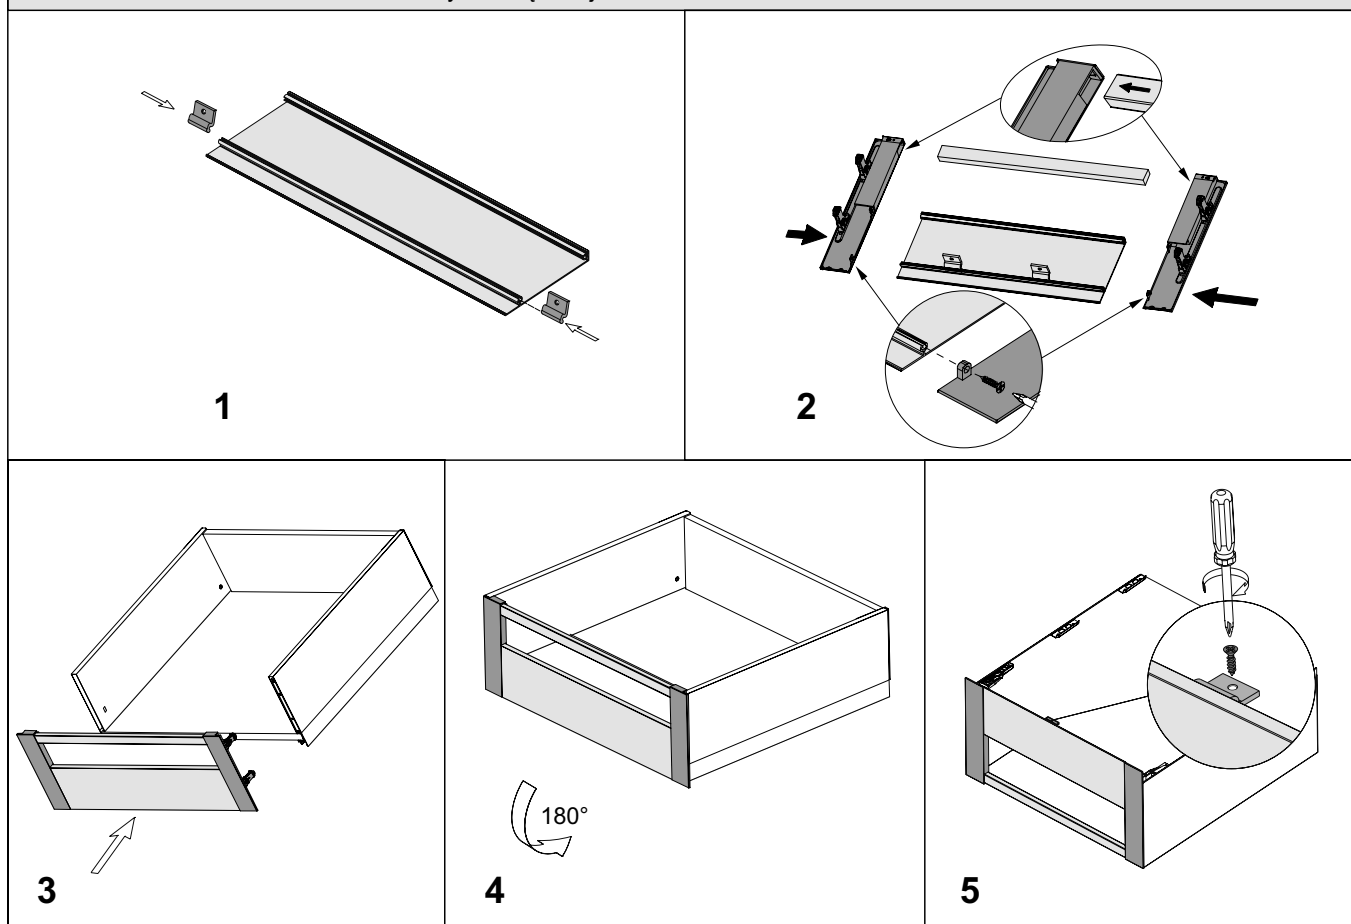

1.1 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM 3D

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła

Elementy składowe:

Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm / h = 178 mm / h = 213 mm dł. 270 [mm] 300 350 400 450 500 550	Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D 1080 66
--	--


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h= 90 mm P L 114 196 202 4x25 wkrety do panelu przedniego	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h= 178 mm 196 202 4x25 wkrety do panelu przedniego	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h= 213 mm 232 4x25 wkrety do panelu przedniego
--	---	---

Wymiary cięcia profili		
NL : 270 [mm] 300 350 400 450 500 550 LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady	Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła $L_p = LW - 100 \text{ mm}$	Szkło # 8 mm Krawędzie należy szlifować i fazować! $L_{sz} = LW - 85 \text{ mm}$ H_{sz}: 48 mm (dla h=90) 135 mm (dla h=178) 170 mm (dla h=213)
Wylączenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D		

Wymiary montażowe			
SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm min. 110 106 min. 23,5 min. 35,5	SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm min. 198 194 min. 23,5 min. 35,5	SEVROLLBOX SLIM 3D h = 213 mm min. 233 229 min. 23,5 min. 35,5	
minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) Szuflada z frontem zlicowanym Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki		minimalna głębokość korpusu: (NL + 12 mm) Szuflada z frontem cofniętym 9 mm UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki	

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła


Montaż czoła szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm, h = 178 mm, h = 213 mm

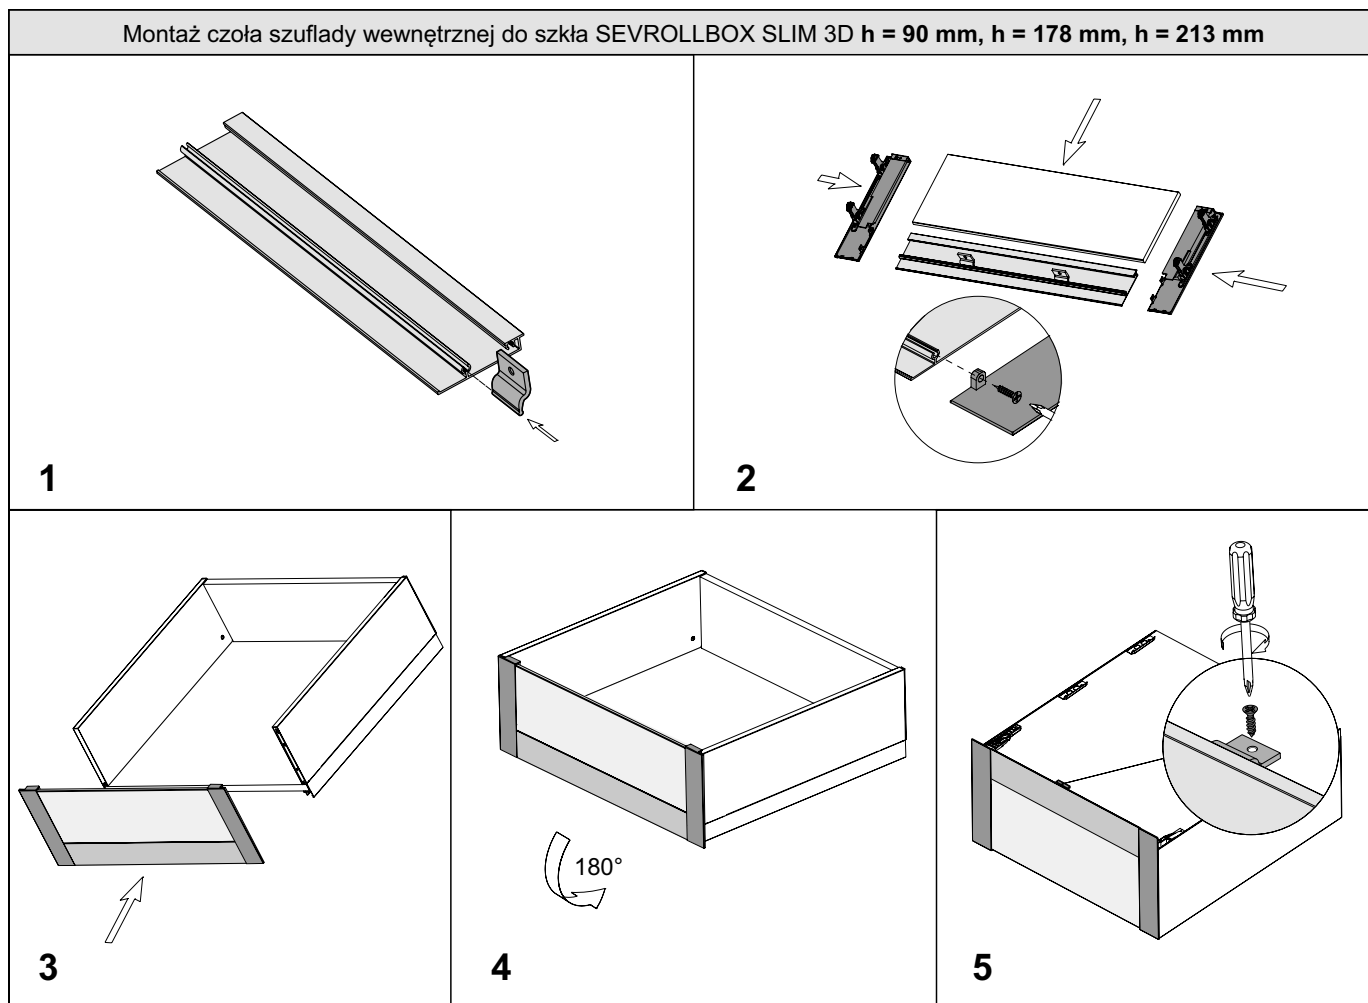


1.1 SZABLON SEVROLLBOX SLIM 3D

do frontów szuflad


Szuflady z frontami **nakładanymi**

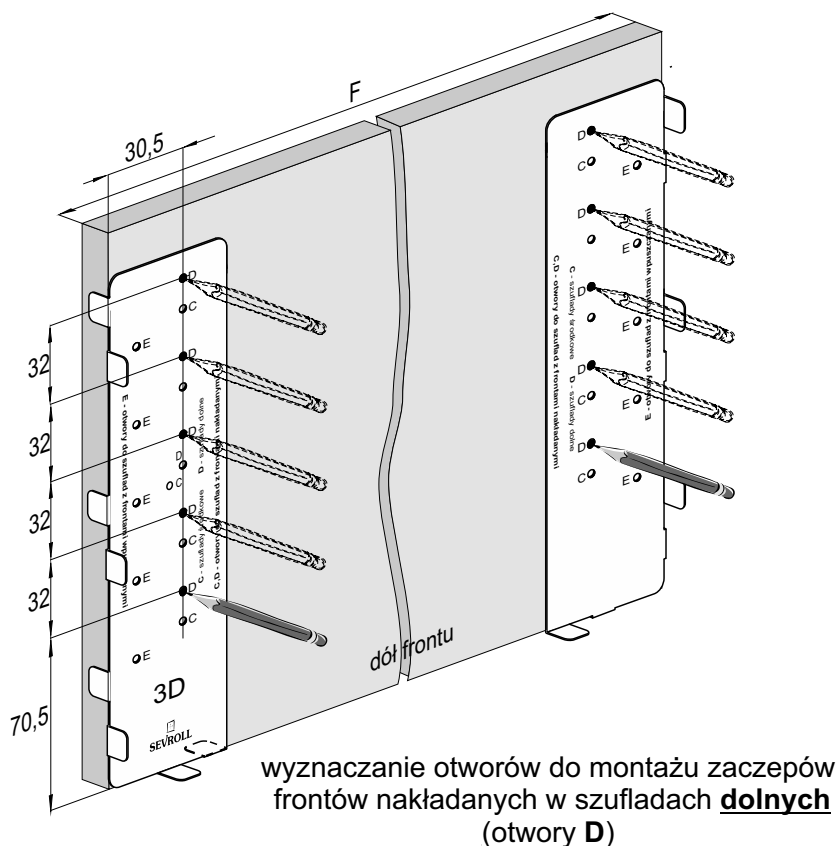

Szerokość frontów nakładanych

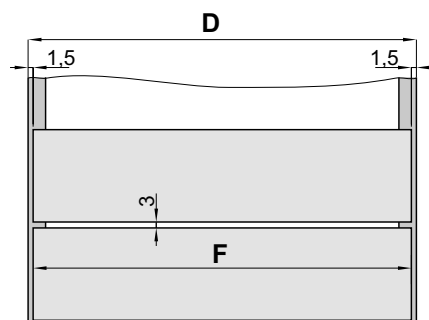

Obliczanie położenia prowadnic szuflad z frontami nakładanymi

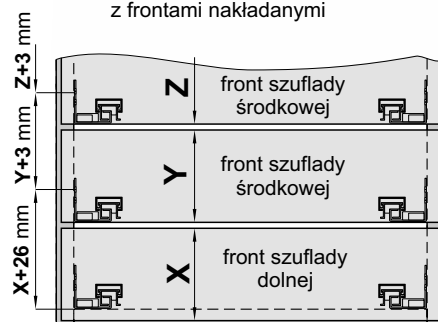

Ważna informacja



W ofercie firmy Sevrill znajdują się również szablony: **Sevrollbox Slim 3D do prowadnic** (index: 06084), oraz **uniwersalny do szuflad Sevrollbox Slim i Slim 3D** (index: 06069) służące do łatwego i precyzyjnego wyznaczania otworów do montażu prowadnic.

06084






wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **środkowych** (otwory C)

Szuflady z frontami **wpuszczanymi**

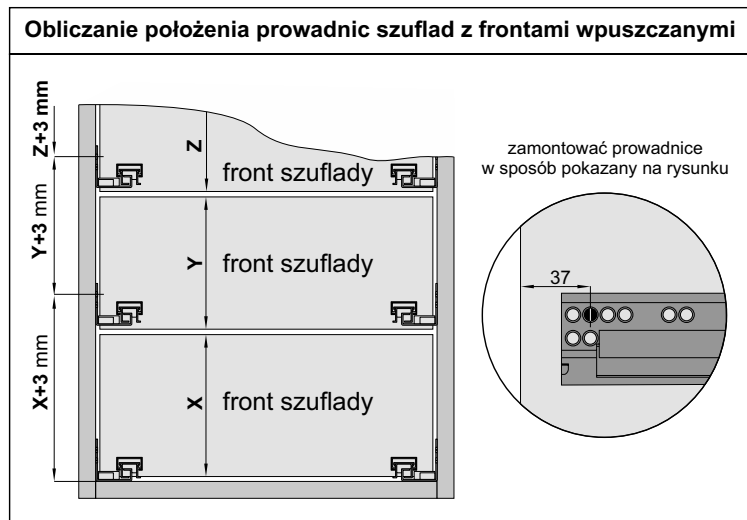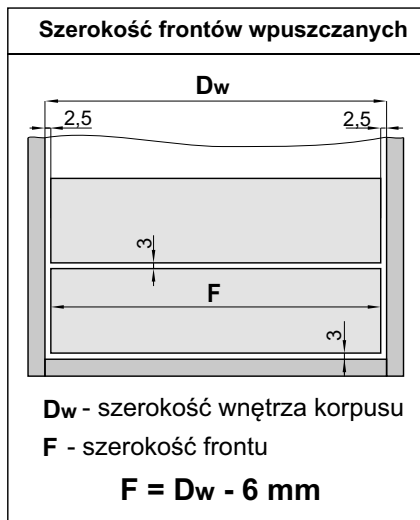

wyznaczanie otworów do montażu
 zaczepów frontów wpuszczanych
 (otwory E)

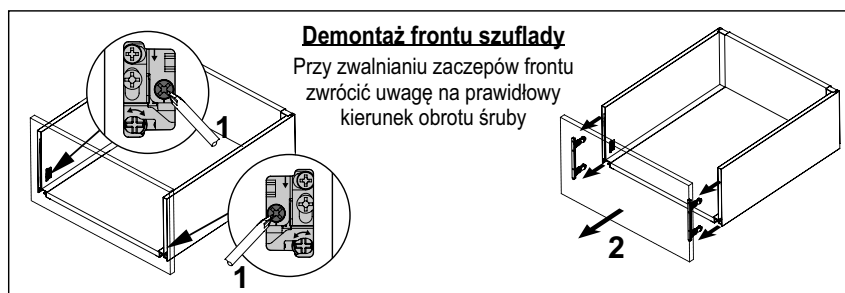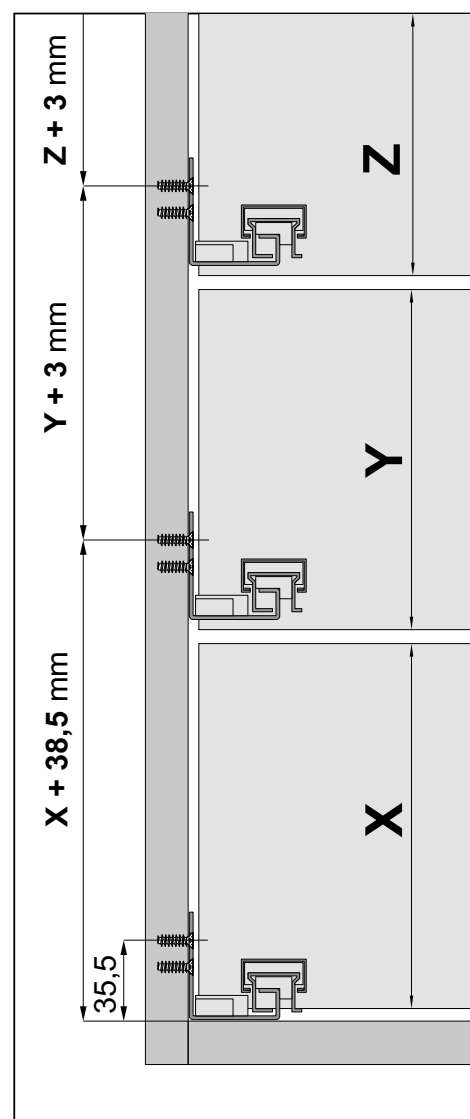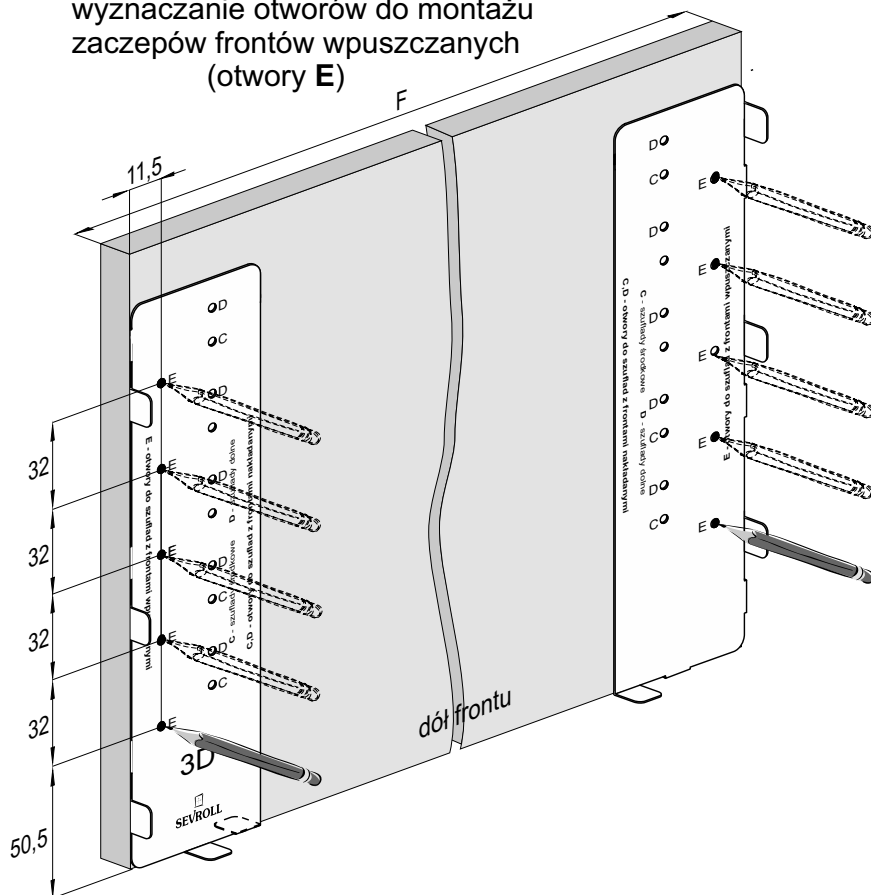


1.1 SZABLON SEVROLLBOX SLIM 3D

do przewodnic

Wyznaczanie otworów do mocowania przewodnic w szufladach Sevrollbox Slim 3D z frontami **nakładanymi**






Wysokość położenia przewodnic Sevrollbox Slim 3D w korpusach meblowych (wys. 720 mm) - 4 warianty

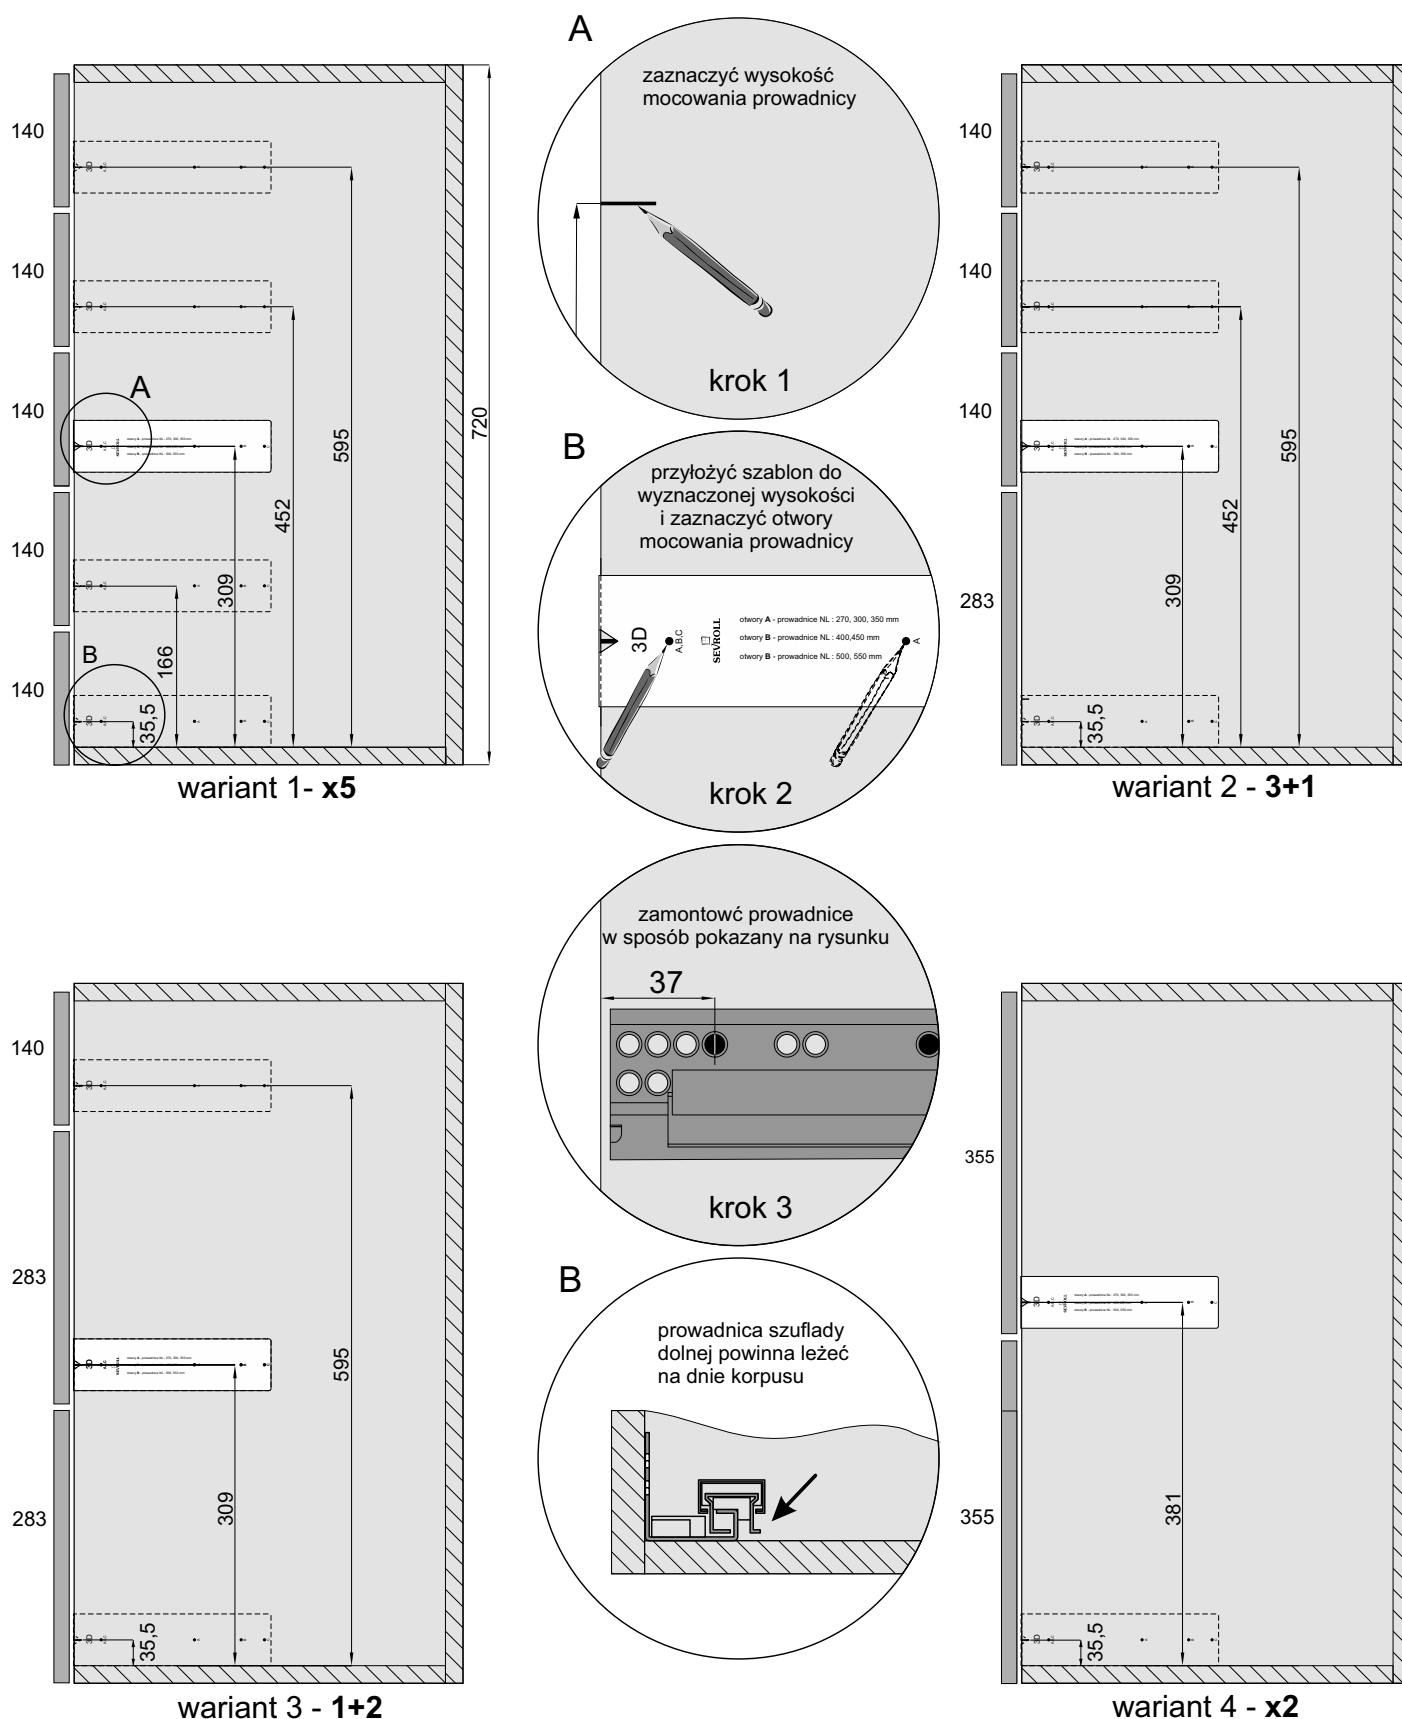



do prowadnic

Wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach **Sevrollbox Slim 3D**
z frontami **nakładanymi**

Dowolna wysokość korpusu, ilość i wysokość frontów szuflad

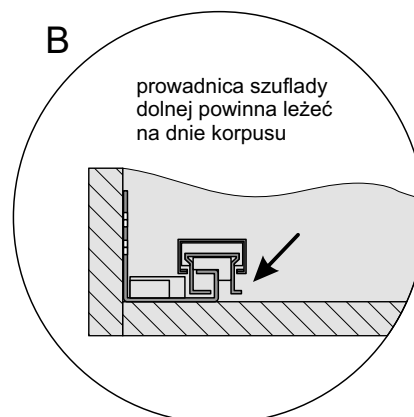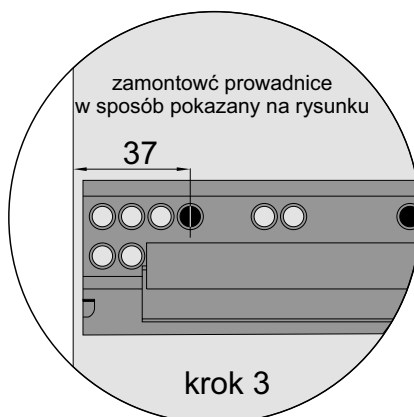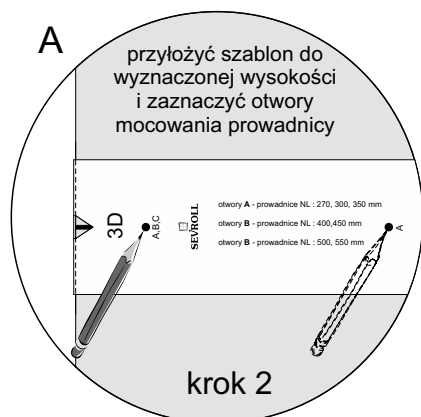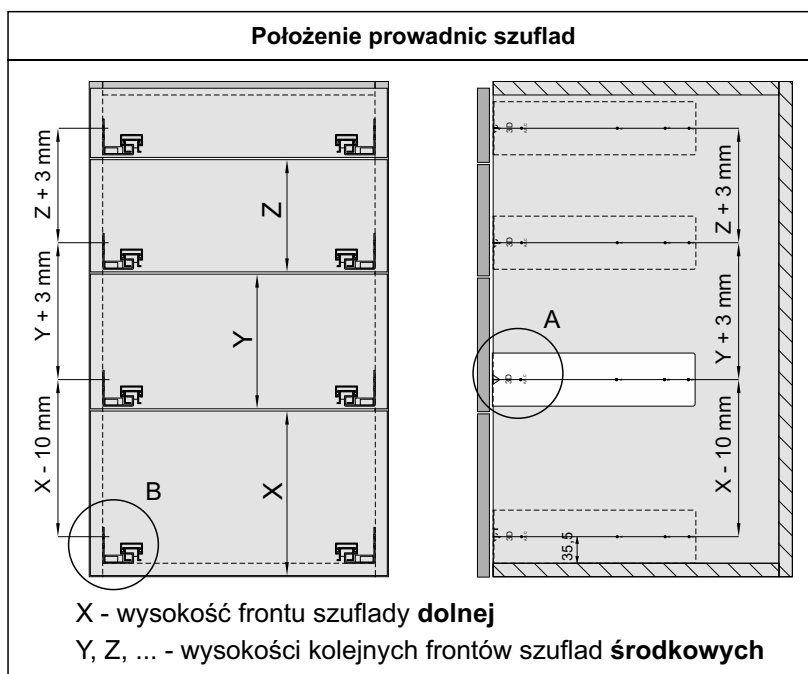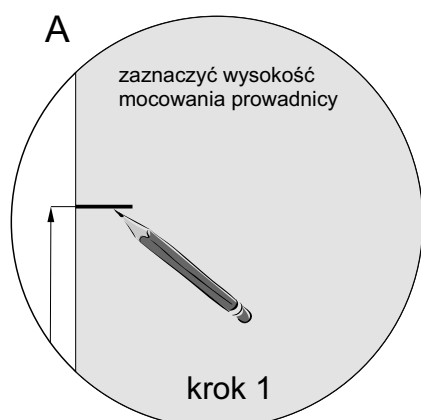


Ważna informacja

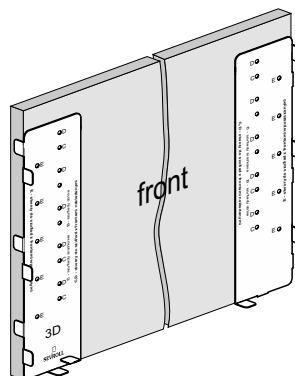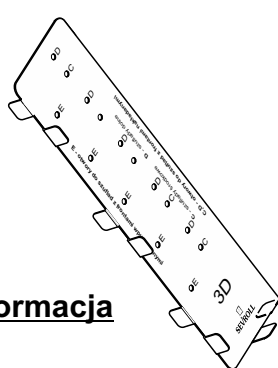

W ofercie firmy Sevroll-System znajduje się również szablon Sevrollbox Slim 3D do frontów (**index: 06064**) służący do wyznaczania otworów do montażu zaczepów frontów w szufladach Sevrollbox Slim 3D.

1.1 SZABLON UNIWERSALNY DO SZUFLAD

SEVROLLBOX SLIM I SLIM 3D (MOCOWANIE PROWADNIC)

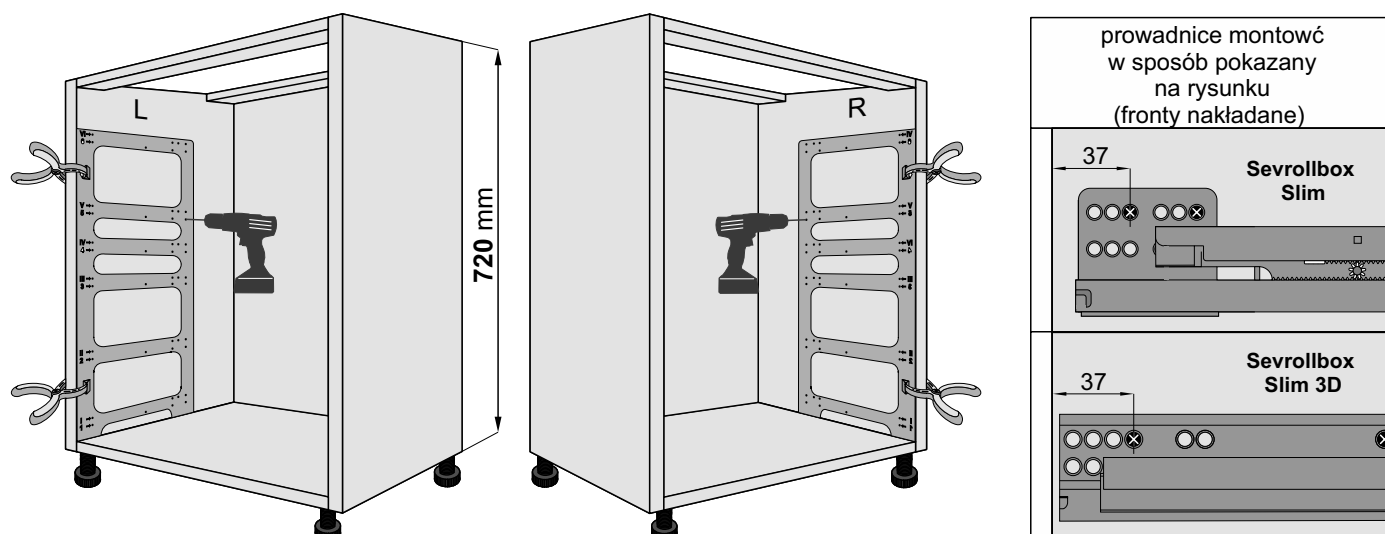

1. szablon przykładamy do boku korpusu w sposób pokazany na rysunku (można użyć ścisku stolarskiego)
2. w zależności od układu frontów, nawiercamy otwory do mocowania prowadnic na odpowiednich poziomach szablonu (wiertło $\varnothing 2,5$ mm)

szuflady **Sevrollbox Slim** - na szablonie otwory na poziomach I ÷ VI

VI	VI	VI	IV
V	V	III	
III	III	I	
II			
I			

szuflady **Sevrollbox Slim 3D** - na szablonie otwory na poziomach 1 ÷ 6



6	6	6	4
5	5	3	
3	3	1	
2			
1			

ważna informacja

W ofercie firmy Sevroll-System znajdują się również szablony:

- szablon Sevrollbox Slim do frontów (**Index: 05338**)
- szablon Sevrollbox Slim **3D** do frontów (**Index: 06064**)

Szablony te służą do łatwego i precyzyjnego wyznaczania otworów do montażu zaczepów frontów w szufladach Sevrollbox Slim.

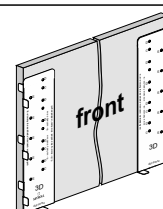

Szuflada **SEVROLLBOX SLIM 3D**



1.2 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM

Innowacyjny system szuflad z cienkimi bokami



meble plus
2019
PRODUKT ROKU

DIAMENT
meblarstwa
2019

Szuflady Sevroll to niezawodność i nowoczesność

SEVROLLBOX SLIM to innowacyjny system szuflad charakteryzujący się funkcjonalnym designem. Maksymalnie zwężone boki szuflady posiadają prostokątny kształt. Dzięki temu nadają szufladzie smukły i elegancki wygląd przy jednoczesnym powiększeniu jej wnętrza. Produkty SEVROLLBOX SLIM dostępne są w czterech wysokościach tj. 84, 116, 167 i 199 mm oraz w dwóch wariantach kolorystycznych: biel i grafit. Dodatkowo posiadają regulację w pionie i poziomie, co pozwala na perfekcyjne ustawienie frontu względem korpusu szuflady. Duża ładowność SEVROLLBOX SLIM umożliwia przechowywanie produktów do 40 kg. Prowadnice z cichym domykiem nadają komfort użytkowania, a pełny wysuw zapewnia nieograniczony dostęp do wnętrza szuflady. Szeroki zakres długości prowadnic, pozwala na wykorzystanie ich w każdym wnętrzu.



CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Szuflada systemowa
► Wypełnienie (dno/tył)	Płyta 16 mm
► Dostępne długości	270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
► Max. obciążenie	40 kg
► Dostępne wys. boku	84, 116, 167, 199 mm
► Konstrukcja	Metalowa
► Ilość cykli	50 000
► Kolorystyka	Biały RAL 9003, grafit RAL 7015
► Program sprzedażowy	Szuflady sprzedawane są w kompletach

ZASTOSOWANIE

► Meble szkieletowe, kuchnie, garderoby, szafy



Szuflada SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222892	BIAŁY	270	6	kpl.
222913	GRAFIT	270	6	kpl.
222893	BIAŁY	300	6	kpl.
222914	GRAFIT	300	6	kpl.
222894	BIAŁY	350	6	kpl.
222915	GRAFIT	350	6	kpl.
222895	BIAŁY	400	6	kpl.
222916	GRAFIT	400	6	kpl.
222896	BIAŁY	450	6	kpl.
222917	GRAFIT	450	6	kpl.
222897	BIAŁY	500	6	kpl.
222918	GRAFIT	500	6	kpl.
222898	BIAŁY	550	6	kpl.
222919	GRAFIT	550	6	kpl.



Szuflada SEVROLLBOX SLIM h = 116 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223048	BIAŁY	270	6	kpl.
223055	GRAFIT	270	6	kpl.
223049	BIAŁY	300	6	kpl.
223056	GRAFIT	300	6	kpl.
223050	BIAŁY	350	6	kpl.
223057	GRAFIT	350	6	kpl.
223051	BIAŁY	400	6	kpl.
223058	GRAFIT	400	6	kpl.
223052	BIAŁY	450	6	kpl.
223059	GRAFIT	450	6	kpl.
223053	BIAŁY	500	6	kpl.
223060	GRAFIT	500	6	kpl.
223054	BIAŁY	550	6	kpl.
223061	GRAFIT	550	6	kpl.



Szuflada SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222899	BIAŁY	270	5	kpl.
222920	GRAFIT	270	5	kpl.
222900	BIAŁY	300	5	kpl.
222921	GRAFIT	300	5	kpl.
222901	BIAŁY	350	5	kpl.
222922	GRAFIT	350	5	kpl.
222902	BIAŁY	400	5	kpl.
222923	GRAFIT	400	5	kpl.
222903	BIAŁY	450	5	kpl.
222924	GRAFIT	450	5	kpl.
222904	BIAŁY	500	5	kpl.
222925	GRAFIT	500	5	kpl.
222905	BIAŁY	550	5	kpl.
222926	GRAFIT	550	5	kpl.



Szuflada SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222906	BIAŁY	270	4	kpl.
222927	GRAFIT	270	4	kpl.
222907	BIAŁY	300	4	kpl.
222928	GRAFIT	300	4	kpl.
222908	BIAŁY	350	4	kpl.
222929	GRAFIT	350	4	kpl.
222909	BIAŁY	400	4	kpl.
222930	GRAFIT	400	4	kpl.
222910	BIAŁY	450	4	kpl.
222931	GRAFIT	450	4	kpl.
222911	BIAŁY	500	4	kpl.
222932	GRAFIT	500	4	kpl.
222912	BIAŁY	550	4	kpl.
222933	GRAFIT	550	4	kpl.

W zestawie: 2 prowadnice, 2 boki szuflady, 2 mocowania frontu, 2 mocowania ścianki tylnej i 2 zaślepki oraz podkładki dystansowe (8 szt.)

1.2 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM


Panel przedni szuflady wewnętrznej **Sevrollbox SLIM**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05330	BIAŁY	1080	20	kpl.
05331	GRAFIT	1080	20	kpl.

i Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewnętrznej


Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła **Sevrollbox SLIM**

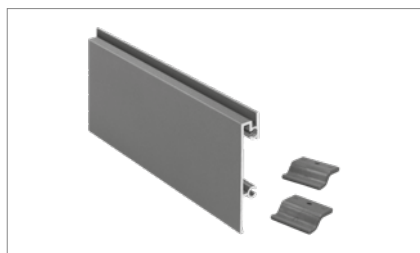

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05343	BIAŁY	1080	20	kpl.
05344	GRAFIT	1080	20	kpl.

i Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewnętrznej

Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej **Sevrollbox SLIM i Slim 3D**

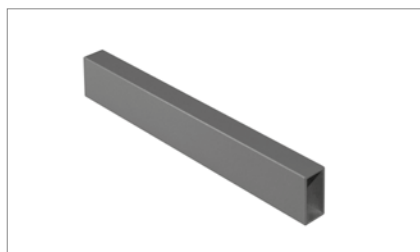

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04975	BIAŁY	1200	50	szt.
04974	GRAFIT	1200	50	szt.

i Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewnętrznej


Reling boczny szuflady **Sevrollbox SLIM**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05351	BIAŁY	270	20	kpl.
05359	GRAFIT	270	20	kpl.
05353	BIAŁY	300	20	kpl.
05360	GRAFIT	300	20	kpl.
05354	BIAŁY	350	20	kpl.
05361	GRAFIT	350	20	kpl.
05355	BIAŁY	400	20	kpl.
05362	GRAFIT	400	20	kpl.
05356	BIAŁY	450	20	kpl.
05363	GRAFIT	450	20	kpl.
05357	BIAŁY	500	20	kpl.
05364	GRAFIT	500	20	kpl.
05358	BIAŁY	550	20	kpl.
05365	GRAFIT	550	20	kpl.

i W skład kompletu wchodzi reling L+P, kątownik montażowy L+P


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej **Sevrollbox SLIM**

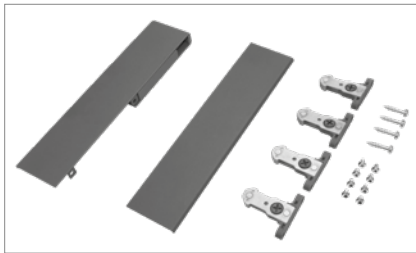

INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04971	BIAŁY	84	50	kpl.
04976	GRAFIT	84	50	kpl.
04977	BIAŁY	167	20	kpl.
04972	GRAFIT	167	20	kpl.
04978	BIAŁY	199	20	kpl.
04973	GRAFIT	199	20	kpl.

i Elementy stosowane przy budowie szuflady wewnętrznej


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła **Sevrollbox SLIM**

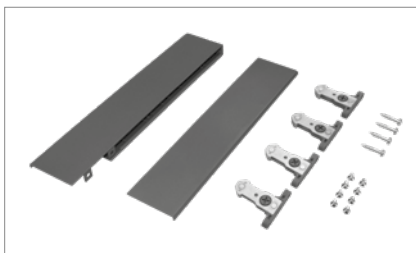

INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05346	BIAŁY	84	50	kpl.
05345	GRAFIT	84	50	kpl.
05348	BIAŁY	167	20	kpl.
05347	GRAFIT	167	20	kpl.
05350	BIAŁY	199	20	kpl.
05349	GRAFIT	199	20	kpl.

i Elementy stosowane przy budowie szuflady wewnętrznej

Szablon **Sevrollbox Slim II** do frontów

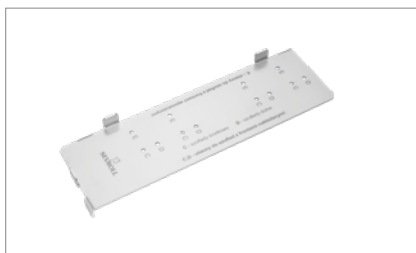

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05338	STAL	1	szt.

i Szczegóły str. ...


Szablon **Sevrollbox Slim II** do prowadnic



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05337	STAL	1	szt.

i Szczegóły str. ...

Szablon uniwersalny do szuflad **Sevrollbox Slim i Slim 3D**

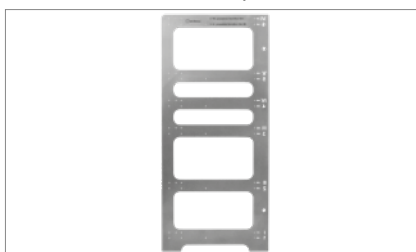

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06069	STAL	1	szt.

i Szablon służy do planowania najbardziej popularnych układów szuflad dla szuflad Sevrollbox Slim 3D oraz Sevrollbox Slim

1.2 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM – Wys. 84* / 116** / 167*** / 199****mm

UWAGA: * wymiary dla szuflady 84 mm / ** wymiary dla szuflady 116 mm / *** wymiary dla szuflady 167 mm / **** wymiary dla szuflady 199 mm

Elementy zestawu	Wymiary elementów dla płyty 16 mm
UWAGA! Zestaw nie zawiera wkrętów	B Ścianka tylna LW - 87 mm A Dno szuflady NL - 7 mm LW - 75 mm NL : 270 [mm] 300 350 400 450 500 550 A - dno szuflady B - ścianka tylna LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady

Mocowanie prowadnicy i wymagana przestrzeń szuflady

Prowadnica NL : 270
300
350
400
450

Prowadnica NL : 500
550

minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

Szuflada z frontem nakładanym
Front szuflady nakładany

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Wymiary montażowe frontu szuflady

Front szuflady 84 mm*

Front szuflady 116 mm**

Front szuflady 167 mm***

Front szuflady 199 mm****

Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów montażowych zaleca się stosować szablony Sevrill: do montażu zaczepów frontów (05338) / do montażu prowadnic Sevrillbox (05337)

Wymiary montażowe ścianki tylnej


Ścianka tylna szuflady 84 mm*

Ścianka tylna szuflady 116 mm**

Ścianka tylna szuflady 167 mm***


Ścianka tylna szuflady 199 mm****

Montaż szuflady

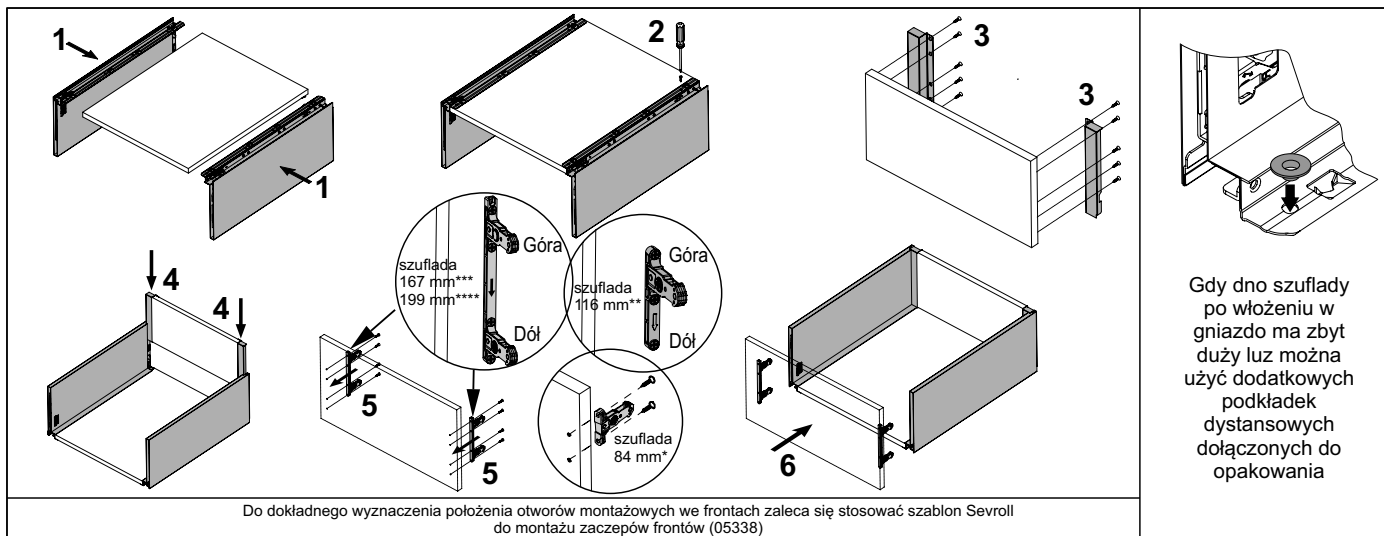


Gdy dno szuflady po włożeniu w gniazdo ma zbyt duży luz można użyć dodatkowych podkładek dystansowych dołączonych do opakowania


Regulacja frontu szuflady

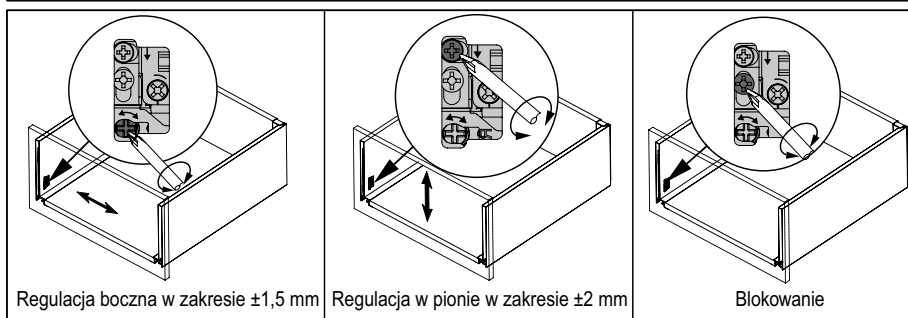

Wsuniecie szuflady

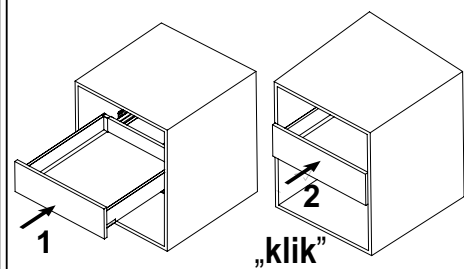


Bezpieczny demontaż frontu szuflady

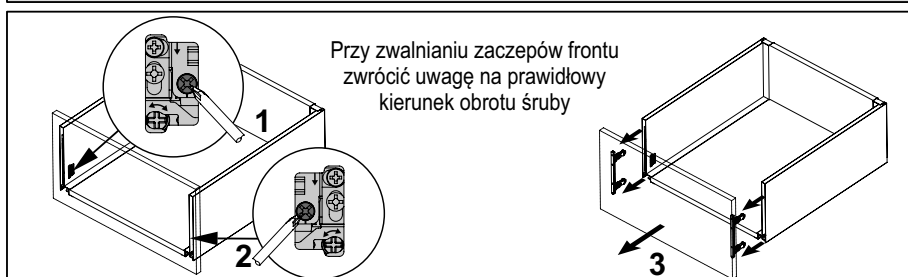


Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasknąć korpus szuflady

Wysunięcie szuflady

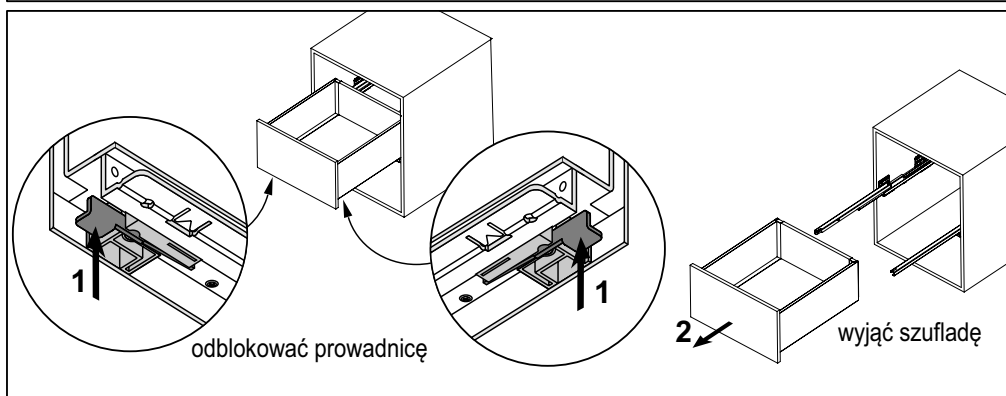

Wzmocnienie szuflady

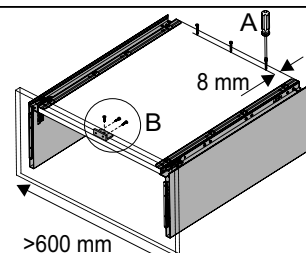

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić:

1.2 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej

Szuflada SEVROLLBOX SLIM
h = 84 mm / h = 167 mm / h = 199 mm

dł. 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

Panel przedni szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM

1080
115

Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM

1200
11
20

do mocowania w panelu szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm i h = 199 mm

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

P L
114

4x20 wkręty do panelu przedniego
M3x7 wkręty do zaczepów frontu

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm

P L
196

4x20 wkręty do panelu przedniego
M3x7 wkręty do zaczepów frontu

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm

P L
228

4x20 wkręty do panelu przedniego
M3x7 wkręty do zaczepów frontu

Wymiary cięcia profili

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

Panel przedni szuflady wewnętrznej
 $L_p = LW - 100 \text{ mm}$

Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej
 $L_R = LW - 87 \text{ mm}$

Wylczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM

Wymiary montażowe

SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm

SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm

minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)

Szuflada z frontem zlicowanym

Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki

minimalna głębokość korpusu: (NL + 12 mm)


Szuflada z frontem cofniętym

UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej

Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm


UWAGA! Należy użyć zaczepów dołączonych do zestawu **szuflady Sevrollbox Slim h = 84 mm**

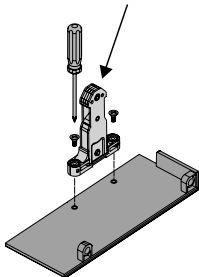


1

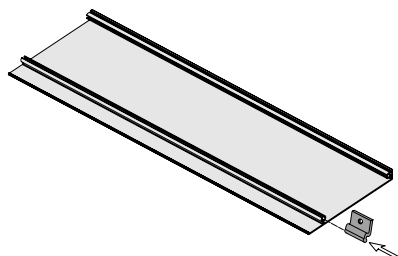


2

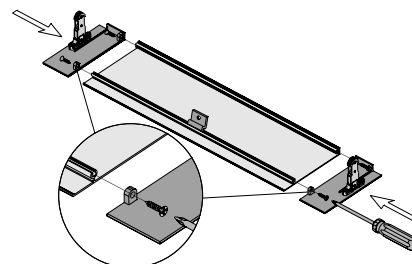


3

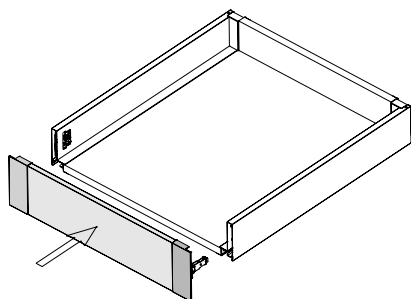

4

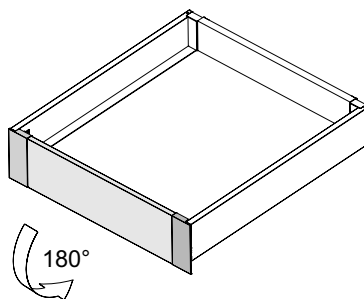


5

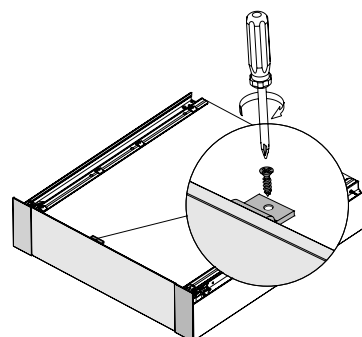


6

Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm i h = 199 mm


UWAGA! Należy użyć zaczepów dołączonych do opakowania **mocowania panelu przedniego h = 167 mm i 199 mm**

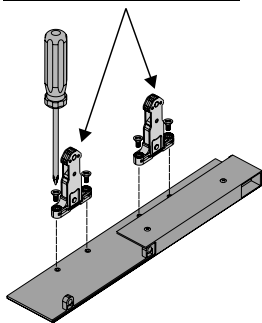


1

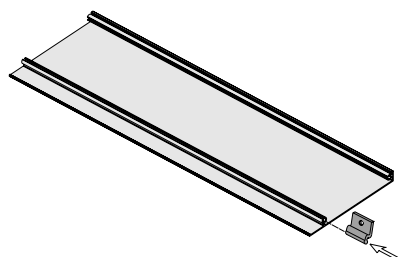


2

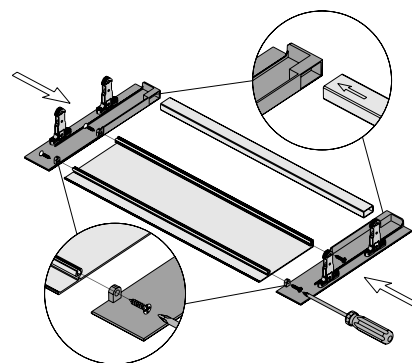


3

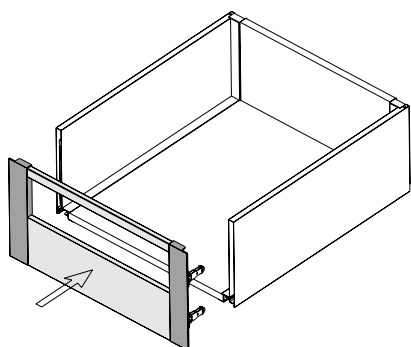

4

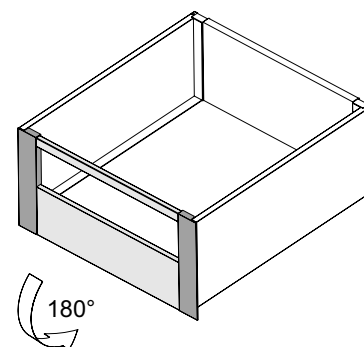

5

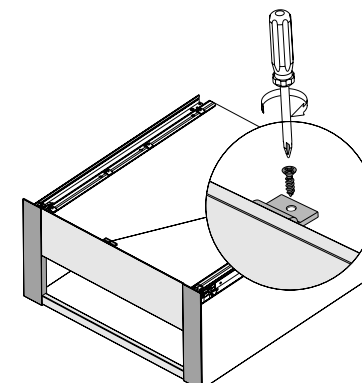

6

1.2 SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła

Szuflada SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm / h = 167 mm / h = 199 mm dł. 270 [mm] 300 350 400 450 500 550	Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 1080 59
---	---

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm 114 L P 4x20 wkręty do panelu przedniego M3x7 wkręty do zaczepów frontu	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm 196 L P 4x20 wkręty do panelu przedniego M3x7 wkręty do zaczepów frontu	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm 228 L P 4x20 wkręty do panelu przedniego M3x7 wkręty do zaczepów frontu
---	--	--


Wymiary cięcia profili		
NL : 270 [mm] 300 350 400 450 500 550 LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady	Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła $L_p = LW - 100 \text{ mm}$	Szkło # 8 mm Krawędzie należy szlifować i fazować! $L_{sz} = LW - 87 \text{ mm}$ H_{sz} 54 mm (dla h=84) 138 mm (dla h=167) 170 mm (dla h=199)
Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady, znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM		

Wymiary montażowe			
SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm min. 120 min. 38 min. 54	SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm min. 203 min. 38 min. 54	SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm min. 236 min. 38 min. 54	
minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) 37 mm Szuflada z frontem zlicowanym Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki		minimalna głębokość korpusu: (NL + 12 mm) 9 mm Szuflada z frontem cofniętym UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki	


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm


UWAGA! Należy użyć zaczepów dołączonych do zestawu szuflady Sevrollbox Slim h = 84 mm

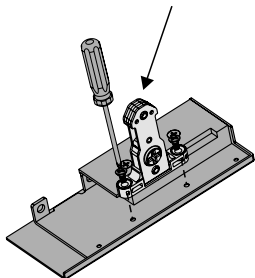


1

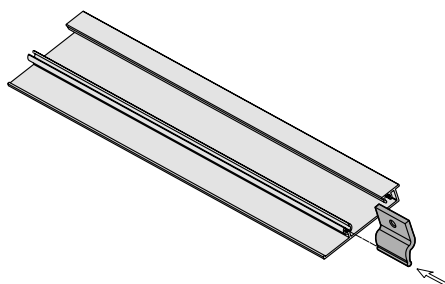


2

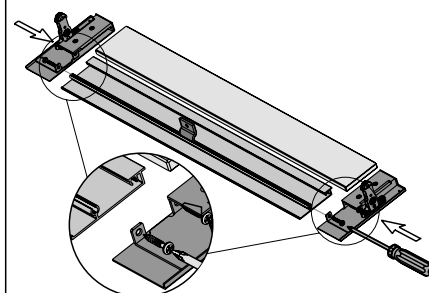


3

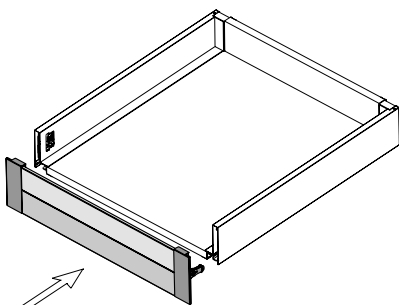

4

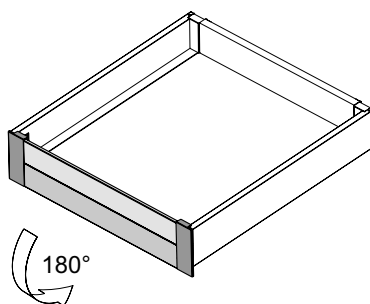


5

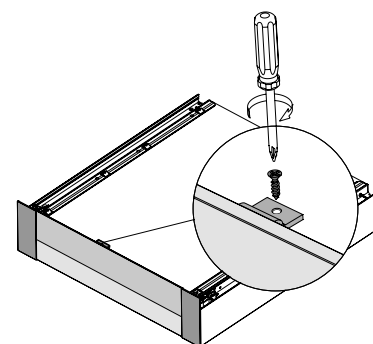


6

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm i h = 199 mm


UWAGA! Należy użyć zaczepów dołączonych do opakowania mocowania panelu przedniego h = 167 mm i 199 mm

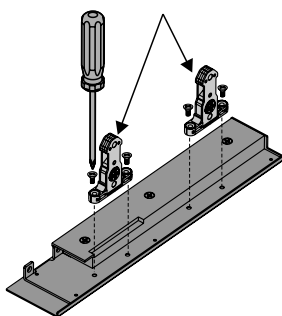


1

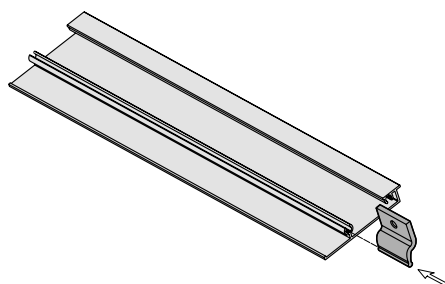


2

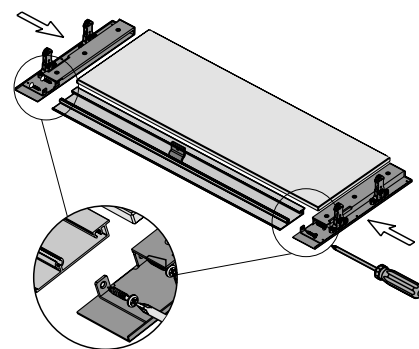


3

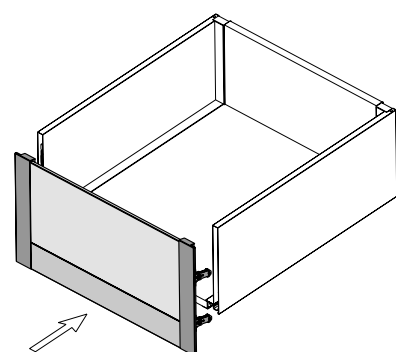

4

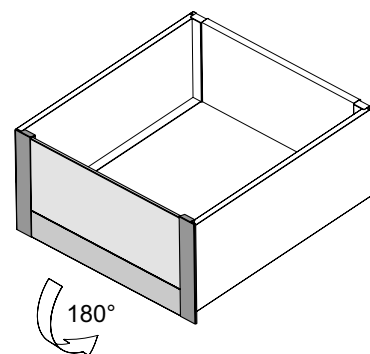

5


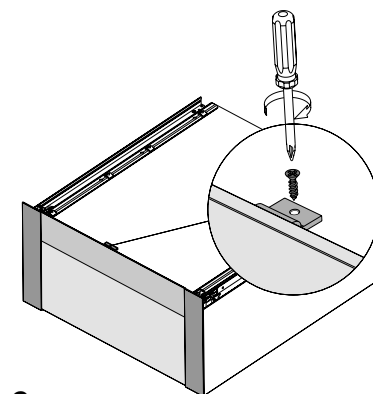


6

1.2 SZABLON SEVROLLBOX SLIM II



do frontów szuflad

Szuflady z frontami **nakładanymi**

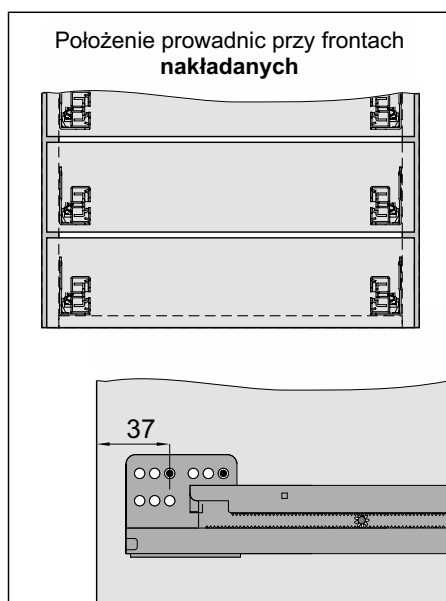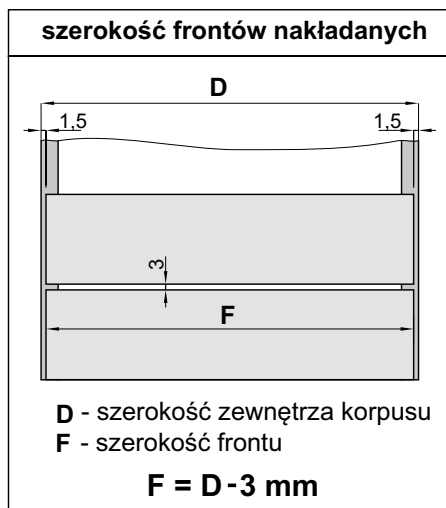


ważna informacja

W ofercie firmy Sevroll znajdują się również szablony: **do prowadnic Sevrollbox Slim II (index: 05337)**, oraz **uniwersalny do szuflad Sevrollbox Slim i Slim 3D (index: 06069)** służące do łatwego i precyzyjnego wyznaczania otworów do montażu prowadnic.

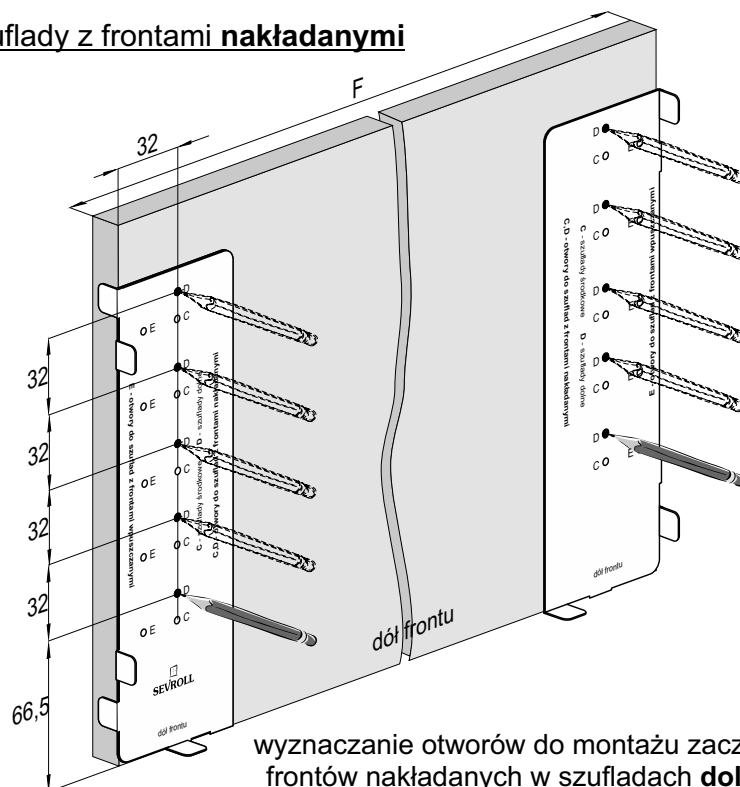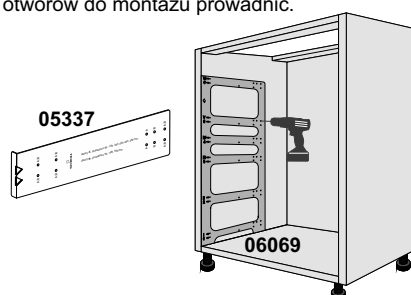


wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **dolnych** (otwory D)

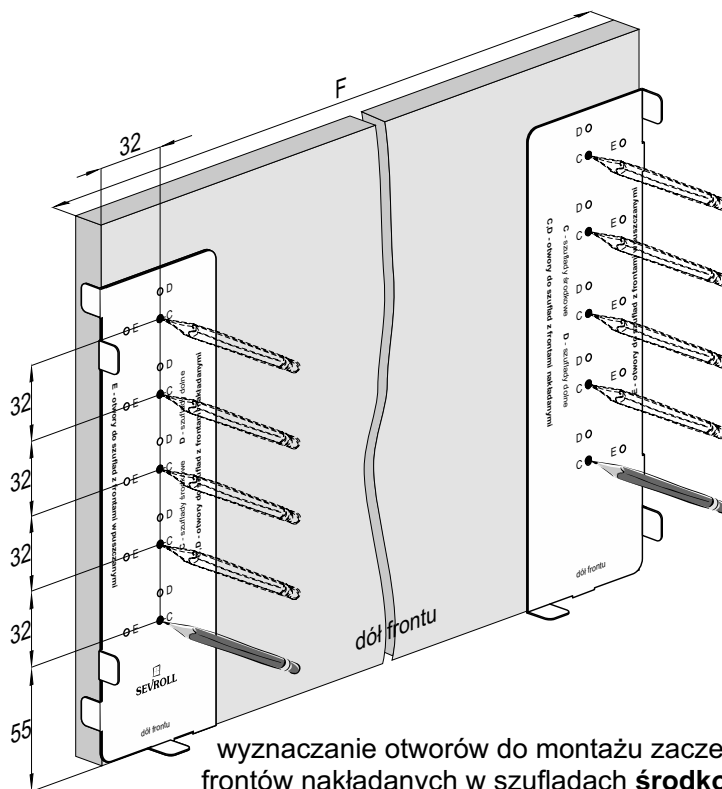

wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **środkowych** (otwory C)



Szuflady z frontami wpuszczanymi

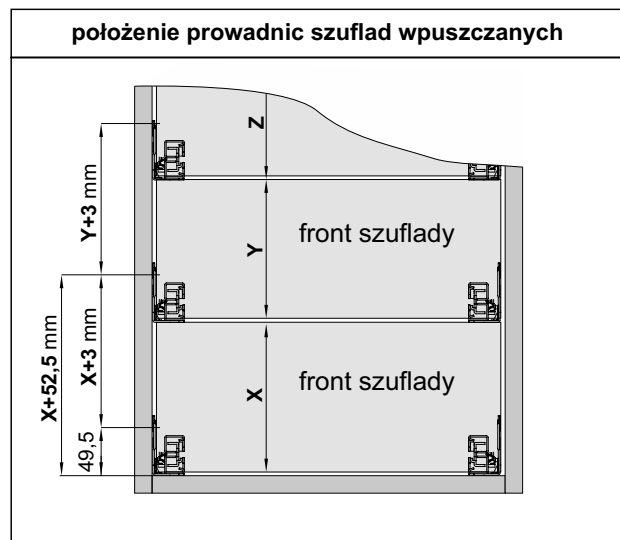

wyznaczenie otworów do montażu
zaczepów frontów wpuszczanych
(otwory E) F


13
32
32
32
32
55

SEVROLL
dół frontu

dół frontu

montaż prowadnic przy frontach wpuszczanych

montaż prowadnic przy frontach wpuszczanych	3	zamontować prowadnice
--	---	-----------------------

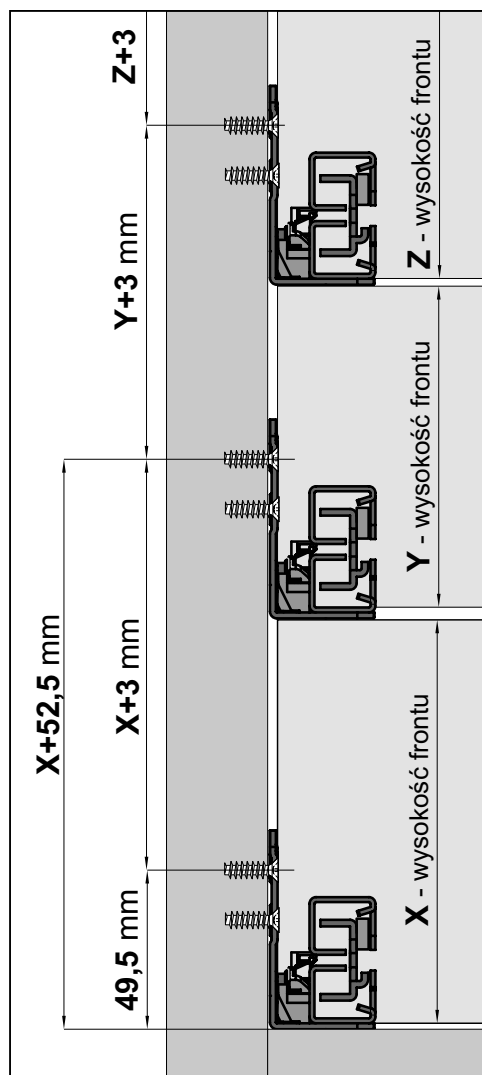


1.2 SZABLON SEVROLLBOX SLIM II




do prowadnic

wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim z frontami **nakładanymi**



Wysokość położenia prowadnic Sevrollbox Slim w korpusach meblowych (wys. 720 mm)
- 4 warianty

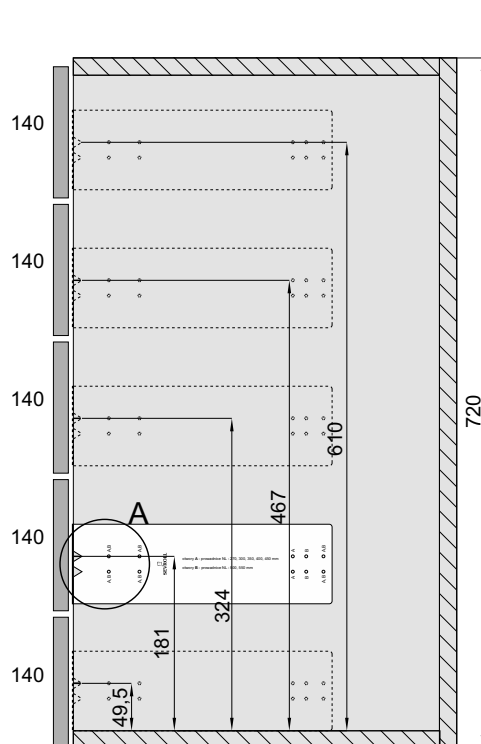



wariant 1- x5

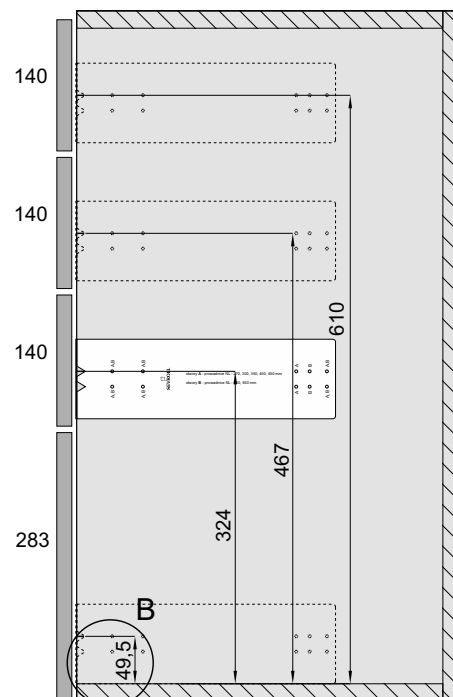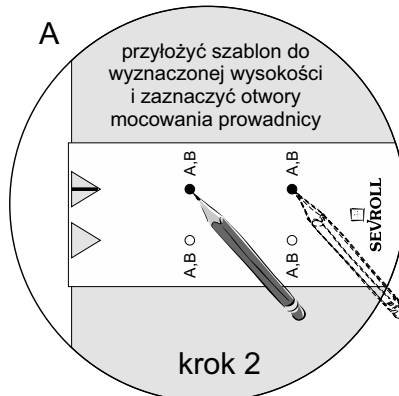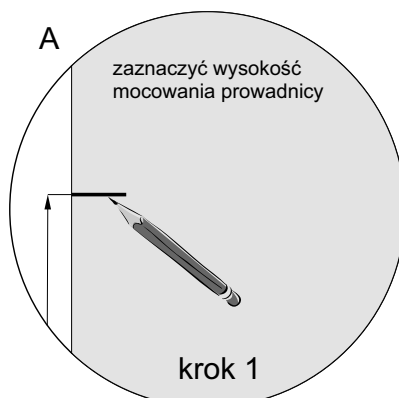

wariant 2 - 3+1

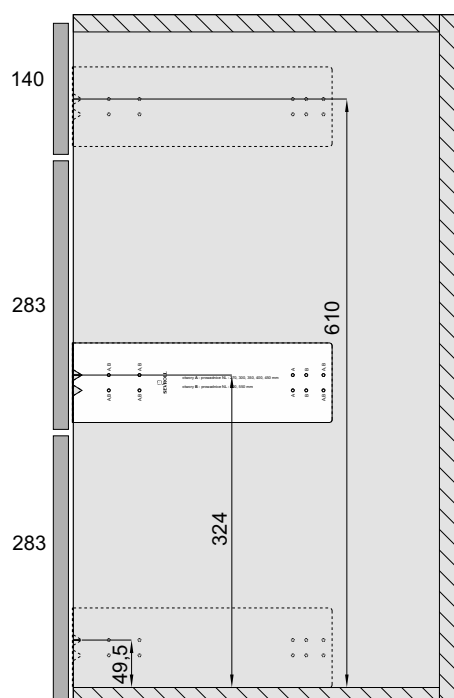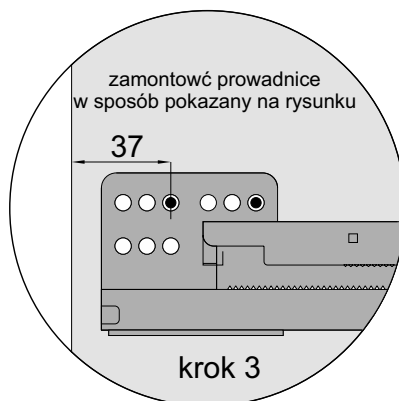






wariant 3 - 1+2

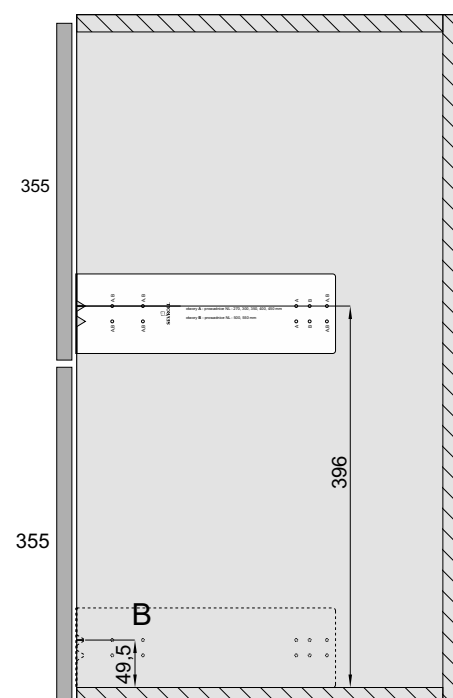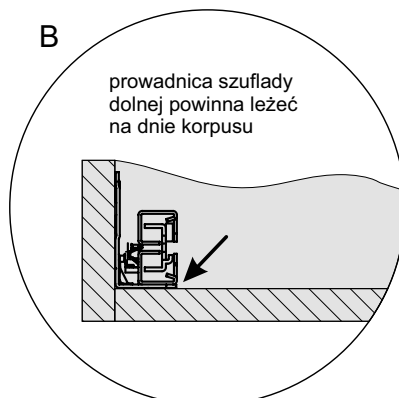

wariant 4 - x2


Wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim z frontami **nakładanymi**

dowolna wysokość korpusu, ilość i wysokość frontów szuflad

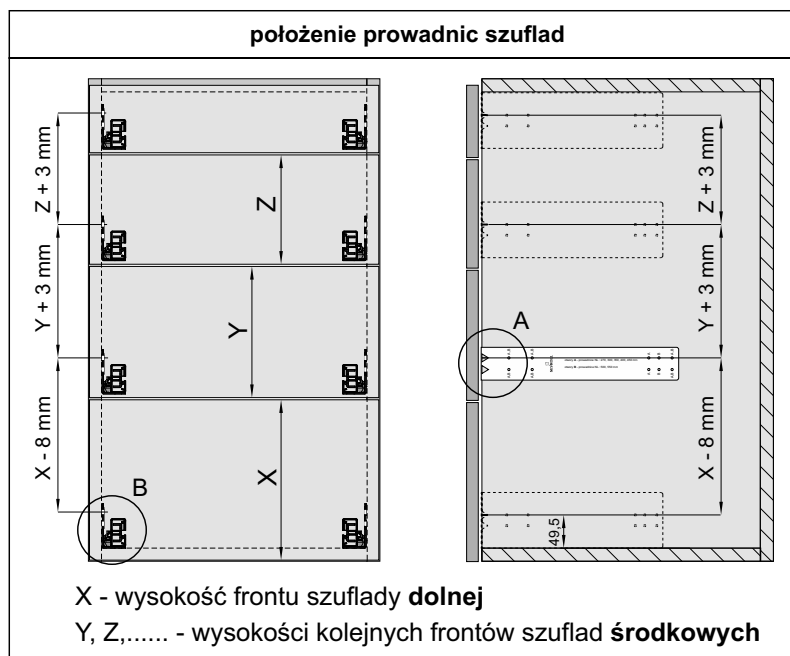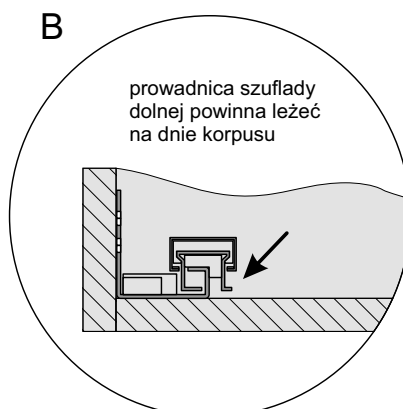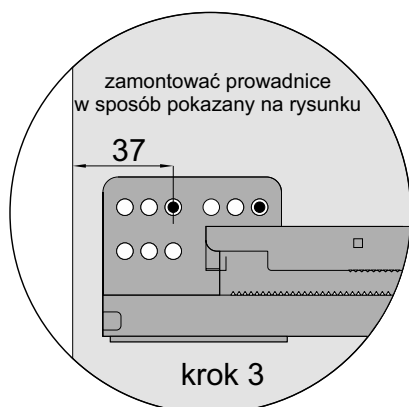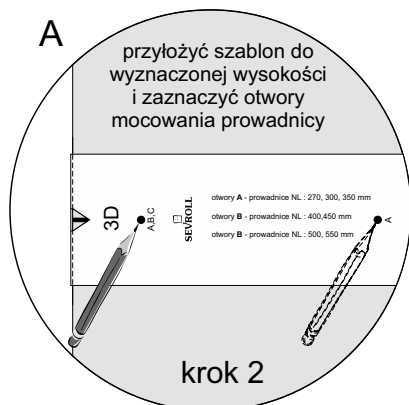
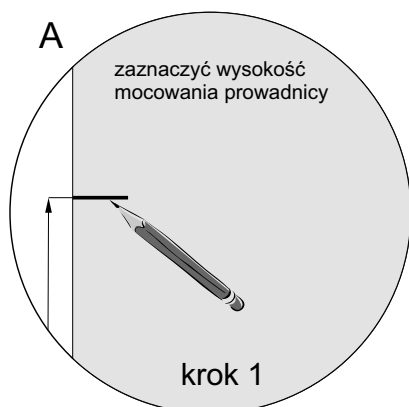


fronty wpuszczane

W przypadku frontów wpuszczanych prowadnice zamontować w sposób pokazany na rysunku

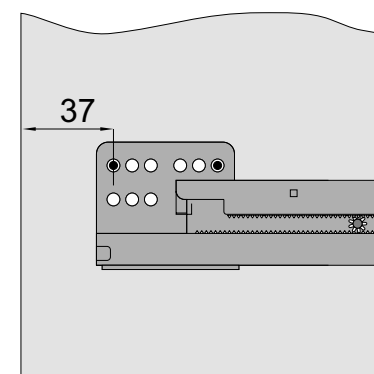


ważna informacja

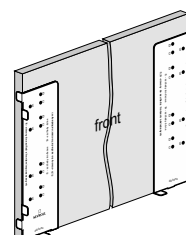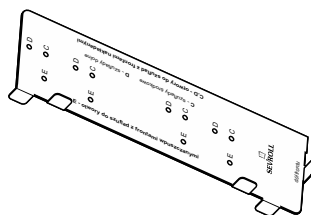

W ofercie firmy Sevroll-System znajduje się również szablon do frontów Sevrollbox Slim II (**index: 05338**) służący do wyznaczania otworów do montażu zaczepów frontów w szufladach Sevrollbox Slim.

1.1 SZABLON UNIWERSALNY DO SZUFLAD

SEVROLLBOX SLIM I SLIM 3D (MOCOWANIE PROWADNIC)

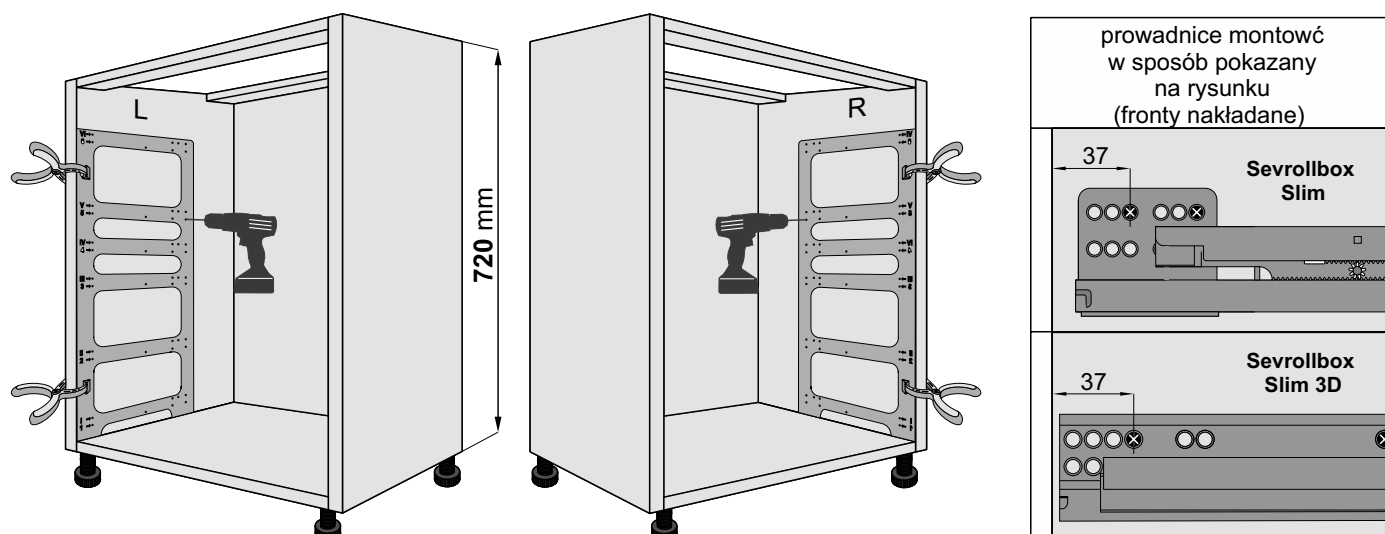

1. szablon przykładamy do boku korpusu w sposób pokazany na rysunku (można użyć ścisku stolarskiego)
2. w zależności od układu frontów, nawiercamy otwory do mocowania prowadnic na odpowiednich poziomach szablonu (wiertło $\varnothing 2,5$ mm)

szuflady **Sevrollbox Slim** - na szablonie otwory na poziomach I ÷ VI

VI	VI	VI	IV
V	V	III	
III	III	I	
II			
I			

szuflady **Sevrollbox Slim 3D** - na szablonie otwory na poziomach 1 ÷ 6



6	6	6	4
5	5	3	
3	3	1	
2			
1			

ważna informacja


W ofercie firmy Sevroll-System znajdują się również szablony:

- szablon Sevrollbox Slim do frontów (**Index: 05338**)
- szablon Sevrollbox Slim **3D** do frontów (**Index: 06064**)

Szablony te służą do łatwego i precyzyjnego wyznaczania otworów do montażu zaczepów frontów w szufladach Sevrollbox Slim.

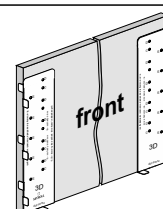

NOWOŚĆ!

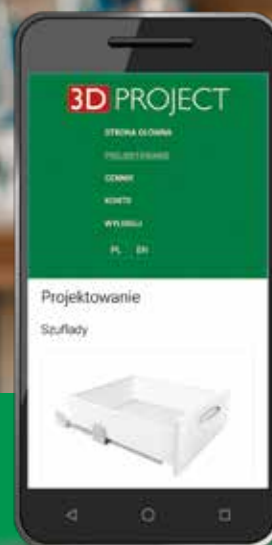

3D PROJECT

darmowy program do projektowania szuflad




- ▶ Doskonałe rozwiązanie do wyliczania formatek do szuflad i prowadnic*
- ▶ Intuicyjny interfejs
- ▶ Maksimum informacji w jednym miejscu
- ▶ Profesjonalne narzędzie dla każdego stolarza


* dotyczy szuflad Sevrollbox Slim 3D, Sevrollbox Slim, prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro z miękkim domykiem, prowadnic dolnego montażu DXP-3D synchro z systemem PUSH, prowadnic dolnego montażu DXP-D-3D synchro z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji, prowadnic kulkowych pełnego wysuwu z systemem miękkiego domyku, oraz szafek cargo

1.3 AKCESORIA DO SZUFLAD

Akcesoria do szuflad **Przegroda 60x2000 mm**

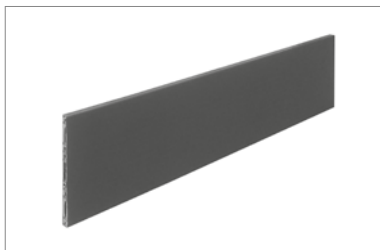


INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222965	BIAŁY	60	20	szt.
222955	GRAFIT	60	20	szt.
222959	WELWET SZARY	60	20	szt.

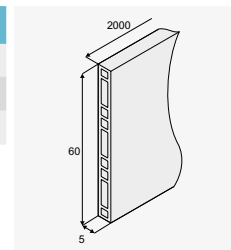

Akcesoria do szuflad **Łącznik dwustronny**




INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222966	BIAŁY	60	10	kpl.
222956	GRAFIT	60	10	kpl.
222960	WELWET SZARY	60	10	kpl.

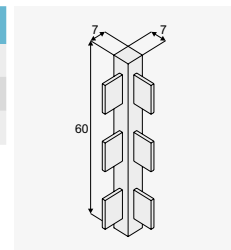

Akcesoria do szuflad **Łącznik trójstronny**




INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222967	BIAŁY	60	10	kpl.
222957	GRAFIT	60	10	kpl.
222961	WELWET SZARY	60	10	kpl.

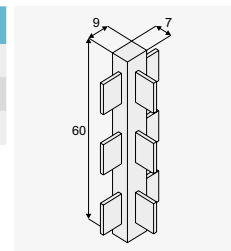

Akcesoria do szuflad **Łącznik czterostronny**




INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222968	BIAŁY	60	10	kpl.
222958	GRAFIT	60	10	kpl.
222962	WELWET SZARY	60	10	kpl.

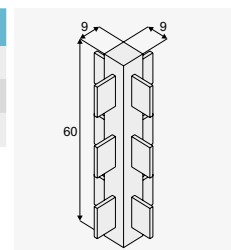

Akcesoria do szuflad **Wkład na kolczyki 120x150x50 mm**



INDEKS	KOLOR	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222963	WELWET SZARY	120 x 150 x 50	100	szt.

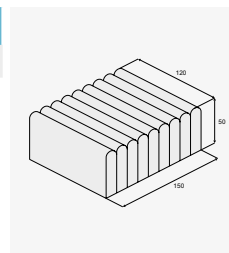

Akcesoria do szuflad **Wkład samoprzylepny 1000x1500 mm**



INDEKS	KOLOR	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222964	WELWET SZARY	1000 x 1500	1	rolka

i Mata samoprzylepna do wnętrza szuflady

Akcesoria do szuflad **Kątownik mocujący stalowy – ocynkowany**



INDEKS	KOLOR	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
40343	STAL	12x21x35	40	szt.

i Kątownik wzmacniający dno szuflady z frontem

2.1 PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO

z miękkim domykiem



CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Prowadnica do szuflad drewnianych lub z płyty wiórowej
► Wypełnienie	Dowolny materiał
► Dostępne długości	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
► Konstrukcja	Metalowa, z zintegrowanym miękkim domykiem
► Max. obciążenie	35 kg
► Ilość cykli	70 000
► Kolorystyka	N/D
► Program sprzedażowy	Prowadnice sprzedawane są w kompletach

ZASTOSOWANIE

► Meble skrzyniowe, kuchnie, garderoby, szafy, meble biurowe, archiwa

Prowadnice dolnego montażu DXS-3D synchrono z miękkim domykiem

Nowością w ofercie SEVROLL są prowadnice dolnego montażu DXS-3D synchrono, które służą do stworzenia szuflady drewnianej. Zaletą jest możliwość wykorzystania do tego celu płyty wiórowej, sklejk drewnianej, a także samego drewna.

Do głównych zalet należy regulacja 3D (w trzech płaszczyznach) oraz pełna synchronizacja wysuwu prowadnicy. DXS-3D są przeznaczone do płyty o grubości 18 mm (istnieje możliwość zastosowania również w przypadku płyty 16 jak i 19 mm). Łatwy montaż, regulacja nie wymagająca użycia narzędzi, a także system miękkiego domyku sprawiają, że produkt jest niezwykle atrakcyjny dla końcowego użytkownika.


Prowadnice dolnego montażu DXS-3D synchrono z miękkim domykiem

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05569	250	10	kpl.
05407	300	10	kpl.
05408	350	10	kpl.
05409	400	10	kpl.
05410	450	10	kpl.
05411	500	10	kpl.
05412	550	10	kpl.
05626	600	10	kpl.


z miękkim domykiem

Maksymalne obciążenie prowadnic: 35 kg
 Długość prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
 Regulacja wysokości: $0 \div 2$ mm
 Regulacja głębokości: $0 \div 5$ mm
 Regulacja szerokości: $0 \div 1,5$ mm



LW - szerokość wewnętrzna korpusu
 SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

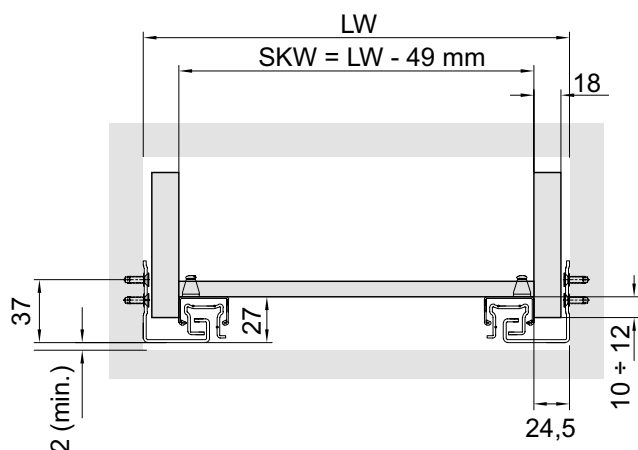


Mocowanie prowadnicy

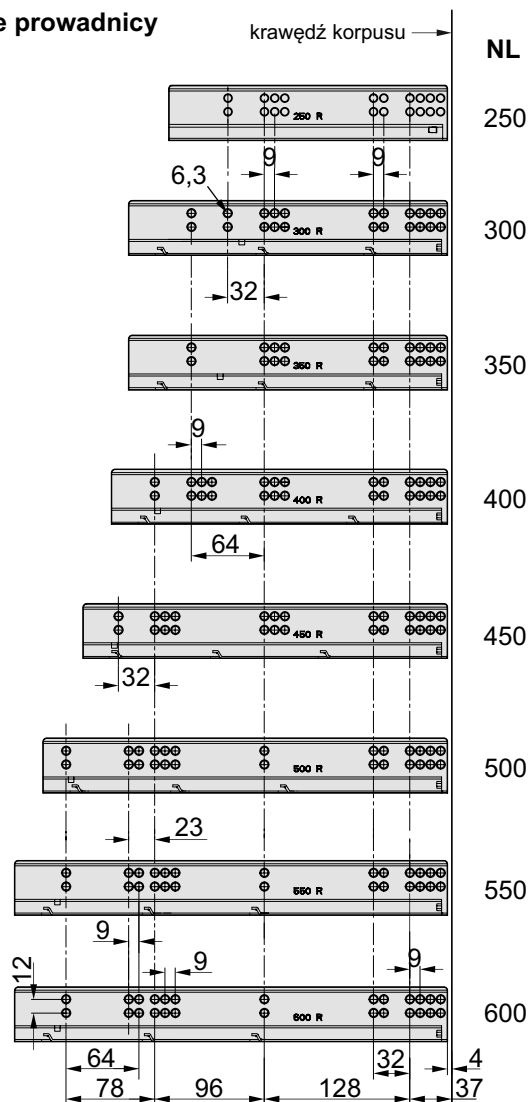

NL - długość nominalna prowadnicy
 LT - głębokość wewnętrzna korpusu
 Grubość boków szuflady: 18 mm

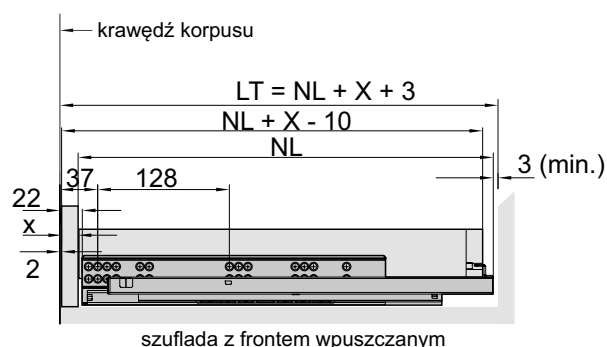
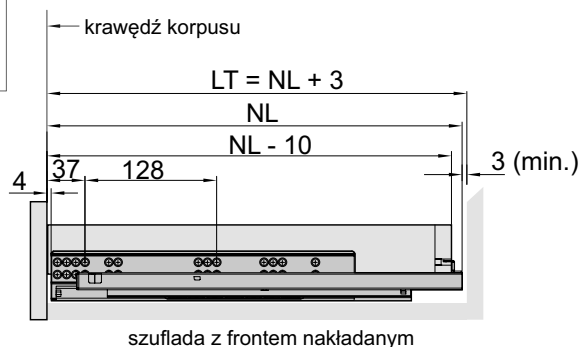


Wymiary prowadnic



NL	250	300	350	400	450	500	550	600
A	250	280	280	295	320	355	380	380
B	200	270	320	370	420	470	520	570

Wymiary montażowe szuflady

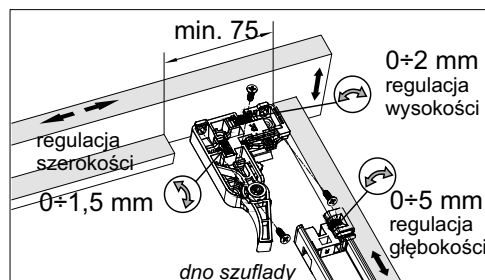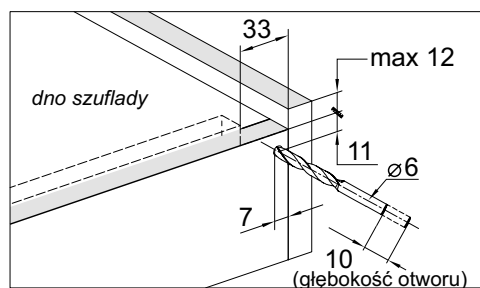

Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów w korpusie szuflady zaleca się stosować przyrząd wiertarski do szuflad z prowadnicą dolnego montażu (ind. 20415)

2.2 PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXP-3D SYNCHRO

z systemem PUSH



CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Prowadnica do szuflad drewnianych lub z płyty wiórowej
► Wypełnienie	Dowolny materiał
► Dostępne długości	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
► Konstrukcja	Metalowa, ze zintegrowanym systemem PUSH
► Max. obciążenie	30 kg
► Ilość cykli	70 000
► Kolorystyka	N/D
► Program sprzedażowy	Prowadnice sprzedawane są w kompletach

ZASTOSOWANIE

► Meble skrzyniowe, kuchnie, garderoby, szafy, meble biurowe, archiwa

Nowość w ofercie firmy Sevroll – **prowadnica dolnego montażu DXP-3D synchro z systemem PUSH**, którą można zastosować z szufladami drewnianymi w meblach, nieposiadających klasycznych uchwytów a otwieranie frontu realizowane jest przez jego naciśnięcie.

Do głównych zalet prowadnicy należy regulacja 3D oraz pełna synchronizacja wysuwu prowadnicy. Prowadnica DXP przeznaczona jest do szuflad drewnianych wykonanych z materiału o grubości 18 mm. Łatwy montaż i regulacja stanowią komfortowe rozwiązanie zarówno dla stolarza jak i końcowego użytkownika.

Prowadnice dolnego montażu DXP-3D synchro z systemem PUSH

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05629	250	10	kpl.
05630	300	10	kpl.
05631	350	10	kpl.
05632	400	10	kpl.
05633	450	10	kpl.
05634	500	10	kpl.
05635	550	10	kpl.

Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów w korpusie szuflady zaleca się stosować przyrząd wiertarski do szuflad z prowadnicą dolnego montażu (ind.20415)

2.3 PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXP-D-3D SYNCHRO

z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji



CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Prowadnica do szuflad drewnianych lub z płyty wiórowej
► Wypełnienie	Dowolny materiał
► Dostępne długości	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
► Konstrukcja	metalowa, ze zintegrowanym systemem push z mocowaniem pod drążek synchronizacji
► Max. obciążenie	30 kg
► Ilość cykli	70 000
► Kolorystyka	N/D
► Program sprzedażowy	Prowadnice sprzedawane są w kompletach

ZASTOSOWANIE

► Meble skrzyniowe, kuchnie, garderoby, szafy, meble biurowe, archiwa

Nowość w ofercie firmy Sevroll – **prowadnica dolnego montażu DXP-D-3D synchro z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji**. Prowadnica znajduje zastosowanie w szufladach nieposiadających klasycznych uchwytów, a otwieranie frontu odbywa się poprzez jego naciśnięcie. Do głównych zalet produktu należy regulacja 3D, a zastosowanie drążka stabilizuje i zwiększa powtarzalność pracy prowadnicy, dzięki czemu otwieranie szuflady jest możliwe poprzez naciśnięcie frontu w dowolnym miejscu. Prowadnica DXP-D-3D synchro przeznaczona jest do szuflad wykonanych z materiału o grubości 18 mm. Zastosowanie drążka zaleca się w szufladach o szerokości większej niż 600 mm. Łatwy montaż i regulacja stanowią komfortowe rozwiązanie zarówno dla stolarza jak i końcowego użytkownika.

Prowadnice dolnego montażu DXP-D-3D synchro z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05891	250	10	kpl.
05892	300	10	kpl.
05893	350	10	kpl.
05894	400	10	kpl.
05895	450	10	kpl.
05896	500	10	kpl.
05897	550	10	kpl.



Drążek synchronizujący do prowadnic DXP-D


INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05898	1100	20	kpl.



z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji


i Instrukcja montażu przewodnic DXP-D-3D synchro jest zgodna z instrukcją do przewodnic DXP-3D synchro na str. ...

Montaż drążka synchronizacji

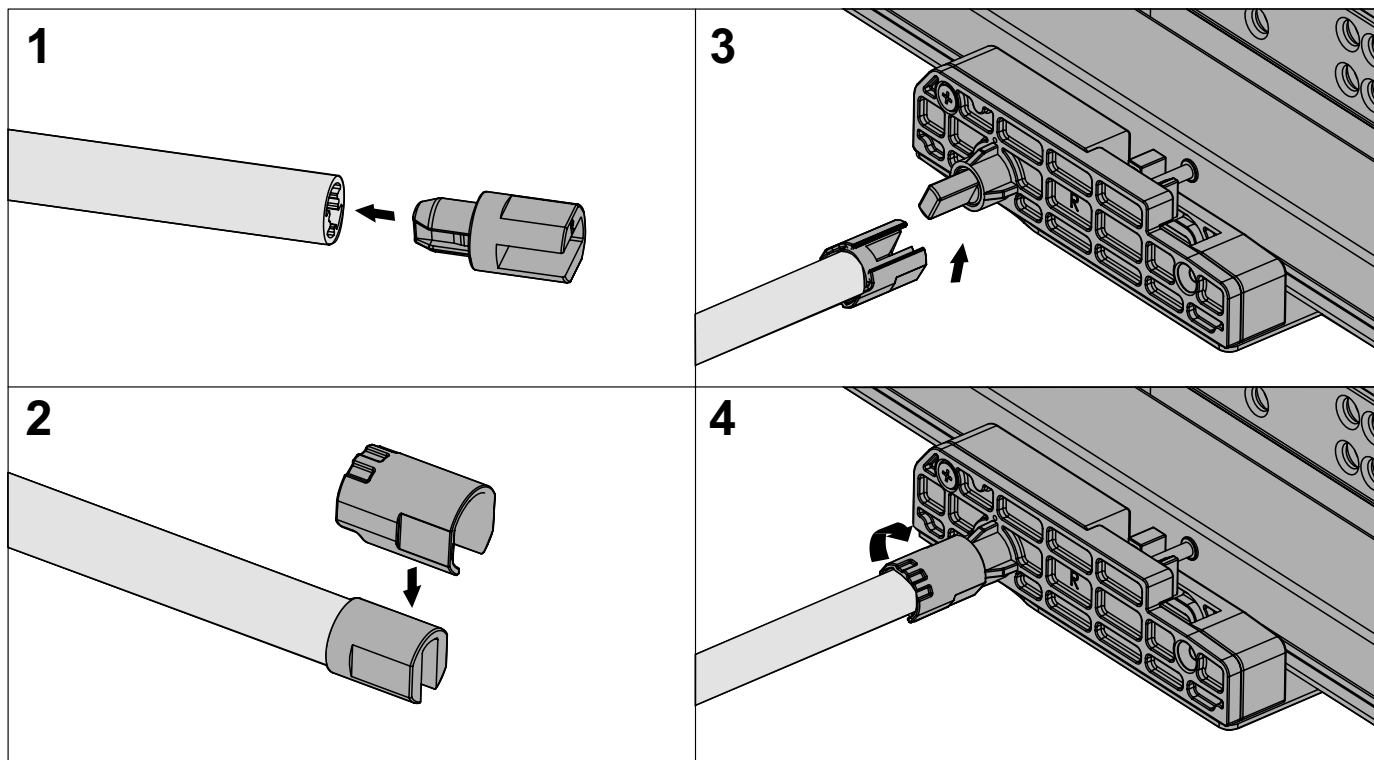


Przed zamontowaniem drążka synchronizacji należy dociąć go na odpowiednią długość wyliczoną ze wzoru poniżej:

$$LS = LW - 201 \text{ mm}$$



LS- długość drążka synchronizacji (mm)

Regulacja głębokości szuflady

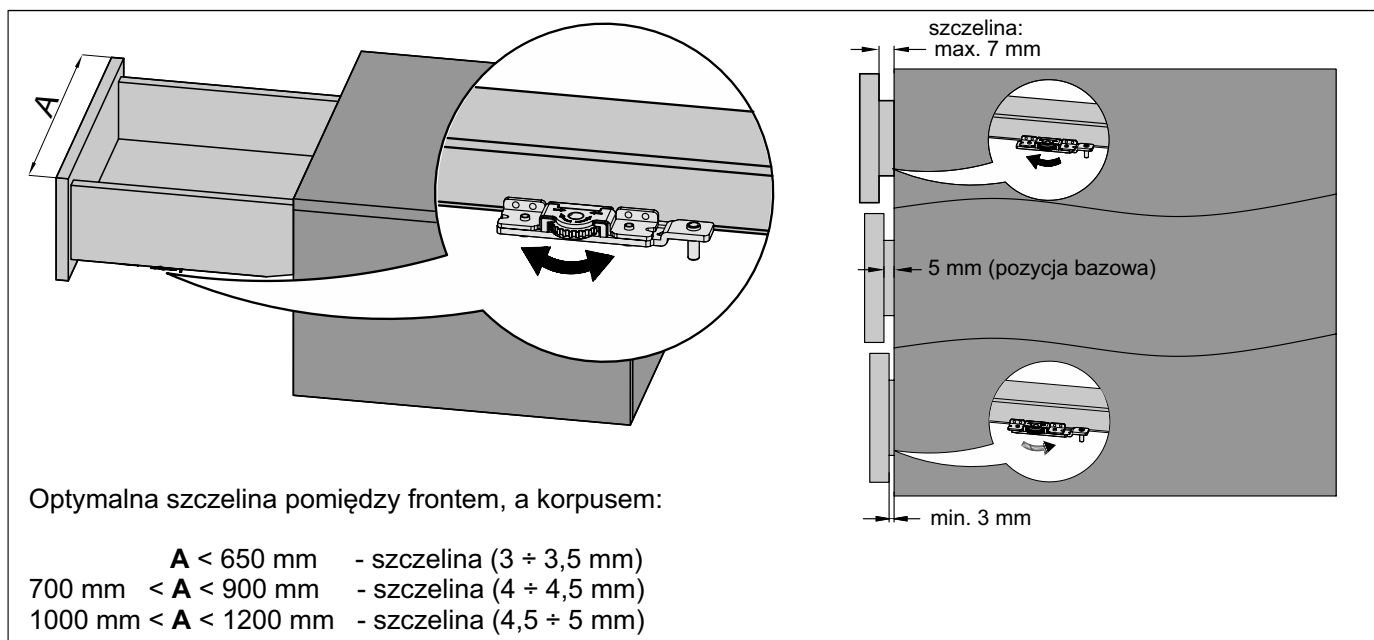

2.4 PROWADNICE KULKOWE


pełnego wysuwu z systemem miękkiego domyku



Nowoczesne i niezawodne prowadnice Sevrroll

Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu z systemem miękkiego domyku to kolejny innowacyjny produkt firmy Sevrroll. Zastosowano tu kompaktową budowę o wysokości 45 mm przy zachowaniu dużej nośności. Konstrukcja została wykonana z metalu odpornego na odkształcenia. System miękkiego domyku realizowany jest poprzez mechanizm z podwójną sprężyną oraz mosiężnym cylindrem amortyzatora.

Prowadnica posiada 5 segmentów łożysk, w każdym z nich znajduje się 5 kulek. Szeroki zakres długości prowadnic (250-600 mm) sprawia, że będą doskonałym wyborem w przypadku mebli kuchennych, jak i biurowych umożliwiając stworzenie pojemnych i wytrzymałych szuflad.

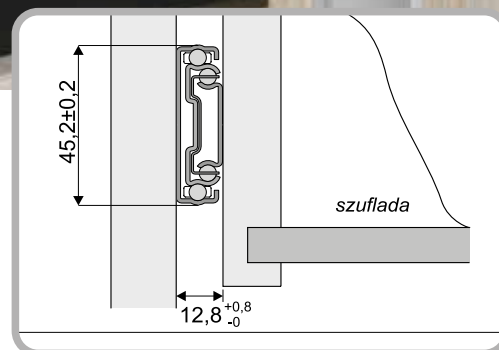

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Prowadnica do szuflad drewnianych lub z płyty wiórowej
► Wypełnienie	Dowolny materiał
► Dostępne długości	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
► Konstrukcja	Metalowa, zespółona ze zintegrowanym spawalniczem
► Max. obciążenie	30 kg
► Ilość cykli	70 000
► Kolorystyka	N/D
► Program sprzedażowy	Prowadnice sprzedawane są w kompletach

ZASTOSOWANIE


► Meble skrzyniowe, kuchnie, garderoby, szafy, meble biurowe, archiwa

Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu z systemem miękkiego domyku




INDEKS	DLUGOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04896	250	45	15	kpl.
04897	300	45	15	kpl.
04898	350	45	15	kpl.
04899	400	45	15	kpl.
04900	450	45	15	kpl.
04901	500	45	15	kpl.
04902	550	45	15	kpl.
04903	600	45	15	kpl.

Wymiary prowadnic




A	250	300	350	400	450	500	550	600
B	192±2	268±2	343±2	382±2	452±2	503±2	550±2	600±2


Wypinanie prowadnicy

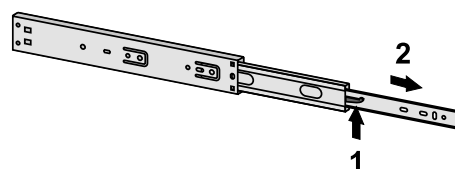

Mocowanie prowadnic do korpusu

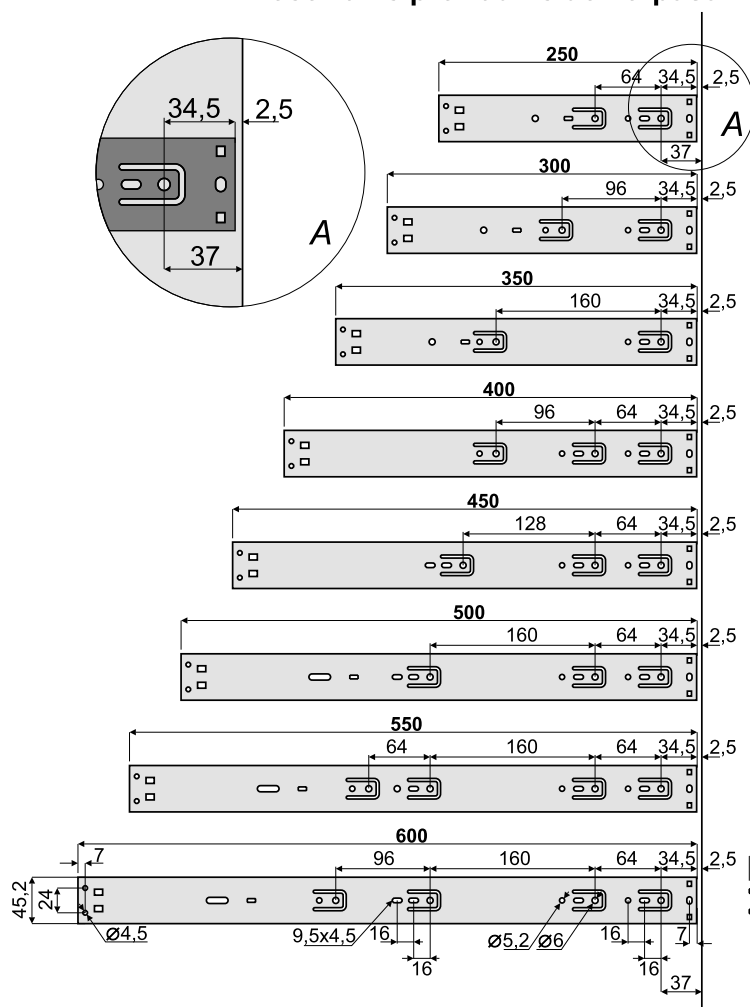

Mocowanie prowadnic do szuflady

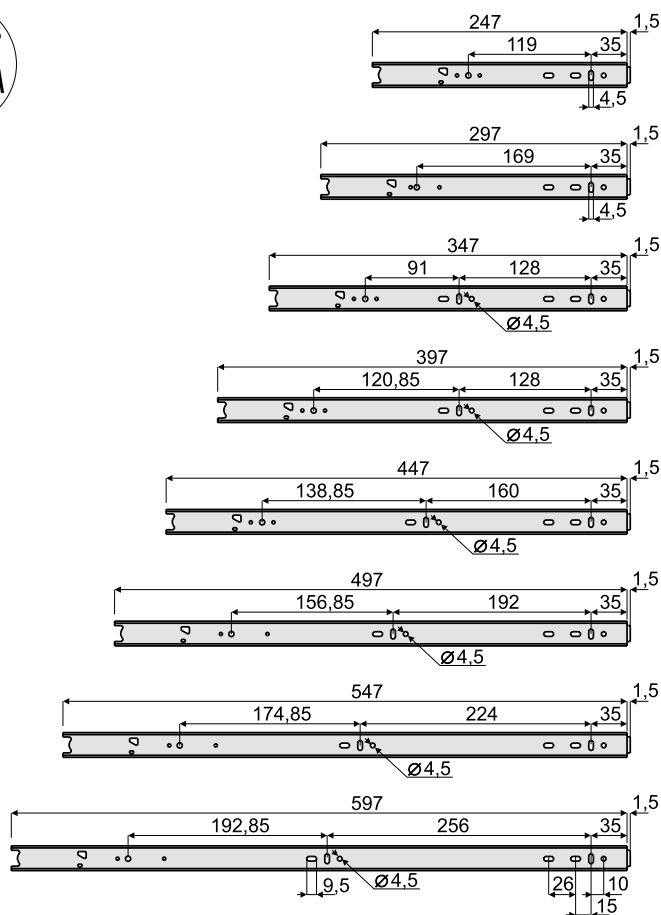

3 ZAWIASY

Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem



Zawiasy Sevroll – pewne rozwiązania do mocowania drzwi

Cichy domyk to opcja podnosząca komfort użytkowania mebli.

Zastosowanie zawiasów zatrzaskowych z cichym domykiem sprawia, że drzwi nie wymagają już konieczności asekurowania przed głośnym trzaskaniem. System buforu dociągu obejmuje końcową fazę otwarcia – osłabiony dociąg w fazie pełnego otwarcia zapobiega uderzaniu lekkich frontów.

Pełną ofertę zawiasów stanowią standardowe zawiasy z prowadnikiem mocowanym na 4 wkręty, co pozwala montować duże i ciężkie fronty. Ofertę uzupełniają rozwiązania z prowadnikiem na eurowkręty oraz zawiasy z regulacją mimośrodową, pozwalającą na łatwiejszą i dokładniejszą regulację.

Sevroll zawsze stawia na jakość wykonania oraz sprawdzone materiały, dlatego zawiasy posiadają gwarancję 80 000 cykli otwórz-zamknij. W praktyce zapewnia to wiele lat niezawodnej eksploatacji z zachowaniem pełnych parametrów użytkowych.



CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Montaż drzwi mebli skrzyniowych
► Materiał drzwi	Płyta meblowa i MDF od 18 mm
► Konstrukcja	wysokogatunkowy stop stali
► Grubość frontu	od 15 mm do 25 mm
► Ilość cykli	80 000
► Program sprzedaży	Zawiasy sprzedawane są w kompletach i jako elementy

ZASTOSOWANIE

- Meble skrzyniowe – montaż drzwi i kłap

Zawiasy 3D z regulacją mimośrodową – rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias NAKŁADANY 3D z regulacją mimośrodową – rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (Zestaw 2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223112	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki z regulacją wysokości i kpl. zaślepek. Wygodna regulacja w trzech płaszczyznach.

Zawias POŁÓWKOWY 3D z regulacją mimośrodową – rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (Zestaw 2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223113	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki z regulacją wysokości i kpl. zaślepek. Wygodna regulacja w trzech płaszczyznach.

Zawias WPUSZCZANY 3D z regulacją mimośrodową – rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (Zestaw 2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223114	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki z regulacją wysokości i kpl. zaślepek. Wygodna regulacja w trzech płaszczyznach.

3 ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

Zawiasy, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias NAKŁADANY, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223032	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki i kpl. zaślepek

Zawias POŁÓWKOWY, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223033	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki i kpl. zaślepek

Zawias WPUSZCZANY, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223034	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki i kpl. zaślepek

Zawiasy bez sprężyny, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias NAKŁADANY bez sprężyny, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223132	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki i kpl. zaślepek

Korpusy zawiasów z regulacją MIMOŚRODOWĄ, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias NAKŁADANY z regulacją mimośrodową na ramieniu – korpus – rozstaw 45 mm ø35 mm
zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223115	SREBRNY	100	szt.

i Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki

Zawias POŁÓWKOWY z regulacją mimośrodową na ramieniu – korpus – rozstaw 45 mm ø35 mm
zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223116	SREBRNY	100	szt.

i Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki

Zawias WPUSZCZANY z regulacją mimośrodową na ramieniu – korpus – rozstaw 45 mm ø35 mm
zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223117	SREBRNY	100	szt.

i Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki

i Do powyższych zawiasów należy wybrać prowadnik ze strony ...

3 ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

Korpusy zawiasów, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias NAKŁADANY-korpus-rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222969	SREBRNY	100	szt.

i Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki i bez prowadnika

Zawias POŁÓWKOWY-korpus-rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222970	SREBRNY	100	szt.

i Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki i bez prowadnika

Zawias WPUSZCZANY-korpus-rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222971	SREBRNY	100	szt.

i Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki i bez prowadnika

i Do powyższych zawiasów należy wybrać prowadnik ze strony ...

Prowadniki do zawiasów, zaślepki

Prowadnik zawiasu uniwersalny z eurowkrętem



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222974	SREBRNY	100	szt.

i Prowadnik zawiasu sprzedawany na sztuki

Prowadnik zawiasu uniwersalny-krzyżakowy na 4 otwory, symetryczny



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223031	SREBRNY	100	szt.

i Prowadnik zawiasu sprzedawany na sztuki

Prowadnik zawiasu uniwersalny-z regulacją mimośrodową wysokości



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223018	SREBRNY	400	szt.

i Prowadnik zawiasu sprzedawany na sztuki

Zaślepka zawiasu do puszeki, uniwersalna



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222972-SV	SREBRNY	1500	szt.

Zaślepka zawiasu do korpusu, uniwersalna



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222973-SV	SREBRNY	1500	szt.

3 ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

Zawiasy KĄTOWE, rozstaw 45 mm Ø35 mm

Zawias KĄTOWY 30°, rozstaw 45 Ø35 mm zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223043	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Dodatkowo zawias posiada regulację mimośrodową głębokości. Zastosowanie dla grubości frontu od 14 mm do 22 mm

Zawias KĄTOWY 45°, rozstaw 45 Ø35 mm zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223044	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Dodatkowo zawias posiada regulację mimośrodową głębokości. Zastosowanie dla grubości frontu od 14 mm do 22 mm

Zawias KĄTOWY 90°, rozstaw 45 Ø35 mm zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223045	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Dodatkowo zawias posiada regulację mimośrodową głębokości. Zastosowanie dla grubości frontu od 14 mm do 22 mm

Zawias KĄTOWY 135°, rozstaw 45 Ø35 mm zatrzaskowy (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223046	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Zastosowanie dla grubości frontu od 14 mm do 22 mm

Zawias KĄTOWY 155° NAKŁADANY Z ZEROWYM USKOKIEM, rozstaw 45 Ø35 mm zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223094	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Dodatkowo zawias posiada regulację mimośrodową głębokości. Zastosowanie dla grubości frontu od 16 mm do 24 mm

Zawiasy KĄTOWE, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias KĄTOWY 165° NAKŁADANY, rozstaw 45 ø35 mm zatrzaśkowy z cichym domykiem (2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223047	SREBRNY	50	kpl.

i Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Dodatkowo zawias posiada regulację mimośrodową głębokości. Zastosowanie dla grubości frontu od 14 mm do 26 mm

Szablon do zawiasów


Szablon do zawiasów-rozstaw 45 ø35mm



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
40476	CZERWONY	100	szt.

ILOŚĆ ZAWIASÓW

Poglądowy schemat wykorzystania ilości zawiasów w zależności od wysokości i ciężaru stosowanych frontów

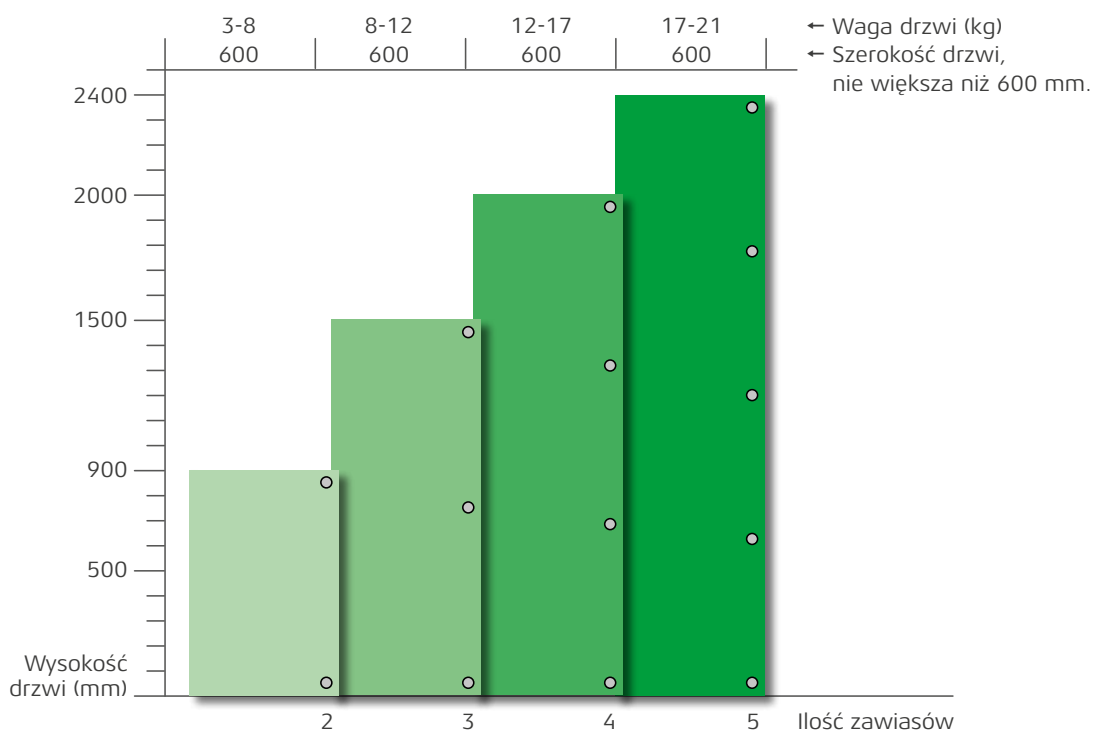






ILOŚĆ ZAWIASÓW ZALEŻY OD:

- Szerokości i wysokości drzwi
 - Ciężaru drzwi
 - Materiału z jakiego wykonane są drzwi
- Przykład: użyj 3 szt. zawiasów, jeśli wysokość drzwi wynosi 1500 mm, a waga wynosi około 8-12 kg.

3 ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

- Zawiasy 3D Z REGULACJĄ MIMOŚRODOWĄ, rozstaw 45 mm $\varnothing 35$ mm
- Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem, rozstaw 45 mm $\varnothing 35$ mm
- Zawiasy zatrzaskowe bez sprężyny, rozstaw 45 mm $\varnothing 35$ mm

Zawias NAKŁADANY

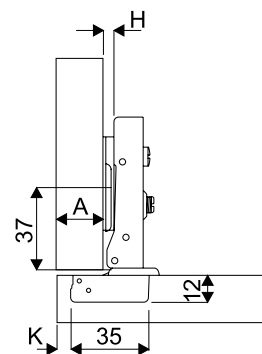
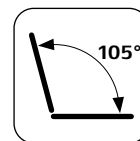
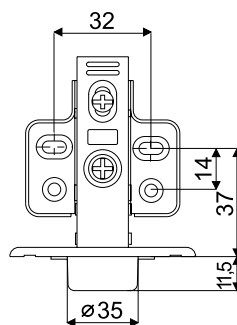
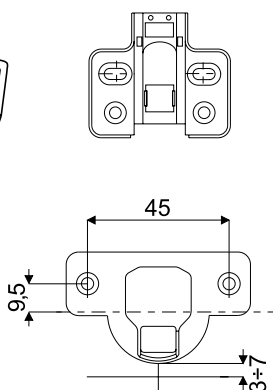
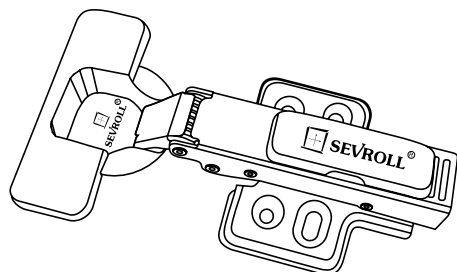


Prowadnik $H=0$

K	3	4	5	6	7
A	17	18	19	20	21

K – odległość puszek
A – nałożenie

Zawias POŁÓWKOWY

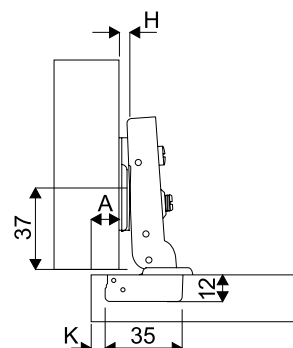
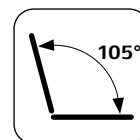
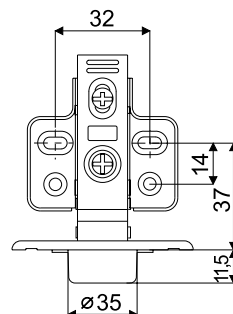
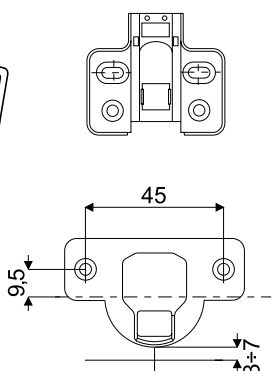
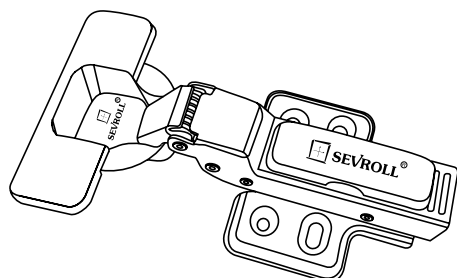


Prowadnik $H=0$

K	3	4	5	6	7
A	8	9	10	11	12

K – odległość puszek
A – nałożenie

Zawias WPUSZCZANY

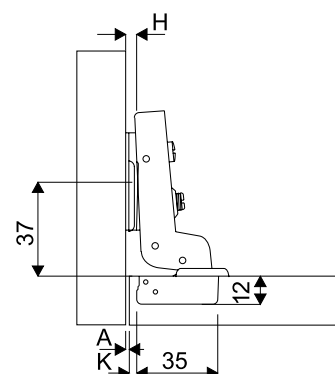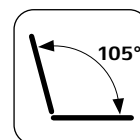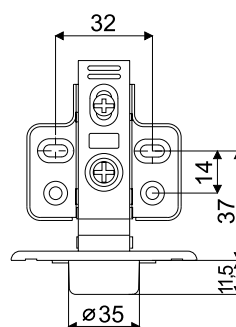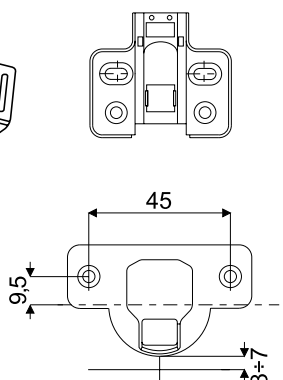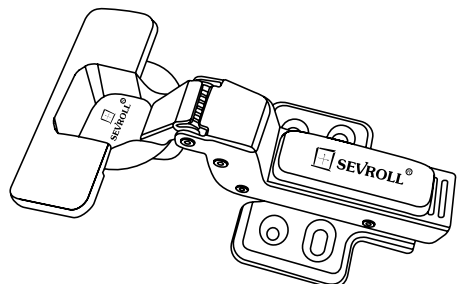

Prowadnik $H=0$


K	3	4	5	6	7
A	1,5	0,5	-0,5	-1,5	-2,5

K – odległość puszek
A – szczelina

Prowadniki uniwersalne


Prowadnik zawiasu uniwersalny z regulacją mimośrodową wysokości

Prowadniki pasują do zawiasów o indeksie: 222969 / 222970 / 222971 / 223115 / 223116 / 223117

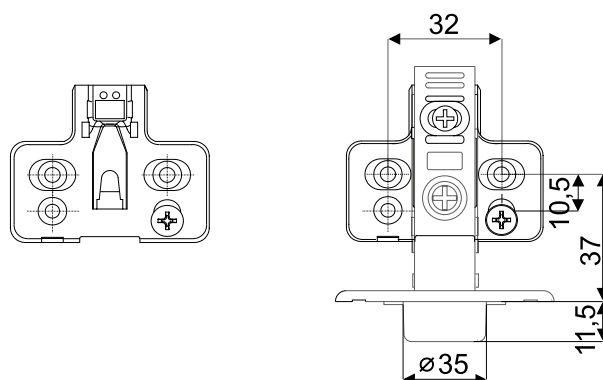


Prowadnik zawiasu uniwersalny krzyżakowy na 4 otwory, symetryczny

Prowadniki pasują do zawiasów o indeksie: 222969 / 222970 / 222971 / 223115 / 223116 / 223117

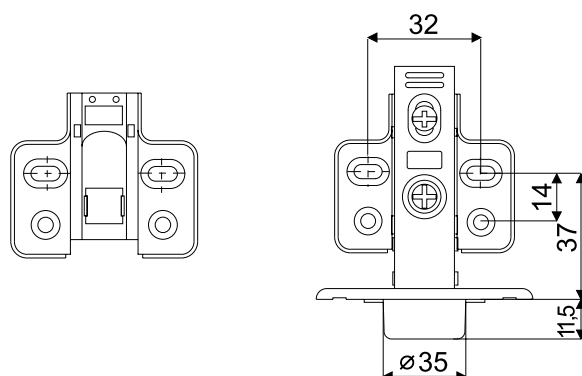

Prowadnik zawiasu uniwersalny z eurowkrętem

Prowadniki pasują do zawiasów o indeksie: 222969 / 222970 / 222971 / 223115 / 223116 / 223117

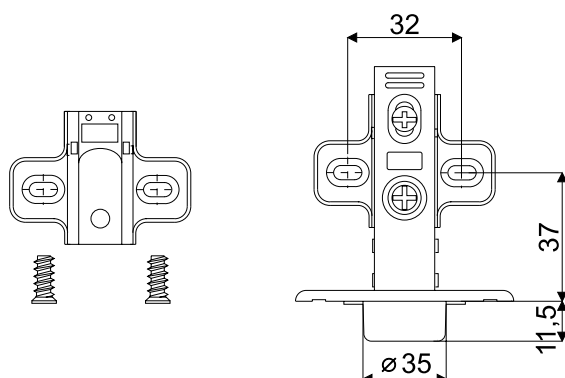

3 ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM




Zawiasy KĄTOWE, rozstaw 45 mm $\varnothing 35$ mm

Zawias KĄTOWY 30°

Prowadnik H = 0

K	4	5	6	7
A	2,5	3,4	4,3	5,2
X	35	34	33	32

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość przewodnika

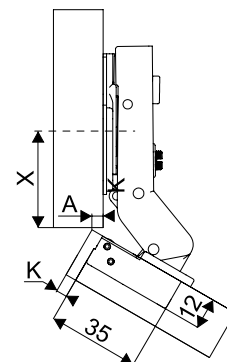
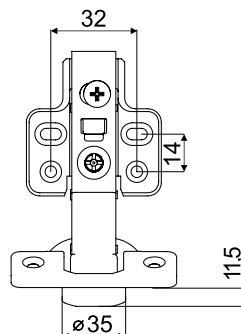
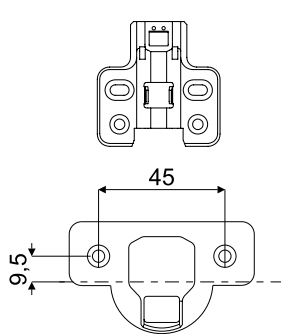


Zawias KĄTOWY 45°

Prowadnik H = 0

K	4	5	6	7
A	4,5	5,4	6,3	7,2
X	37	36	35	34

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość przewodnika

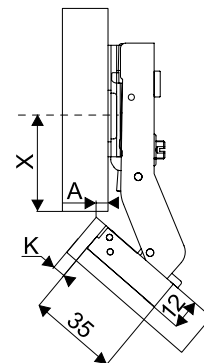
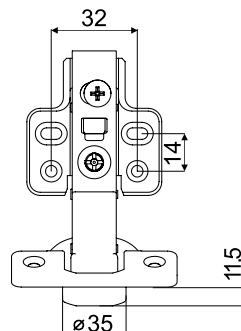
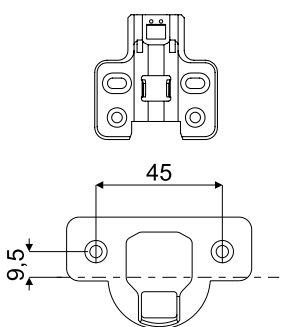


Zawias KĄTOWY 90°

Prowadnik H = 0

K	4	5
A	2,8	2,8
X	20	19


K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość przewodnika

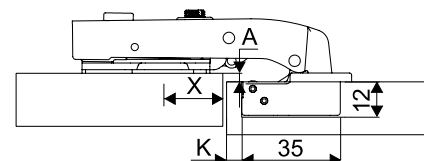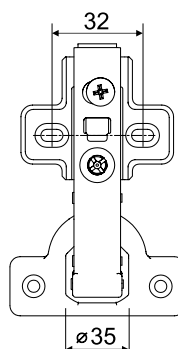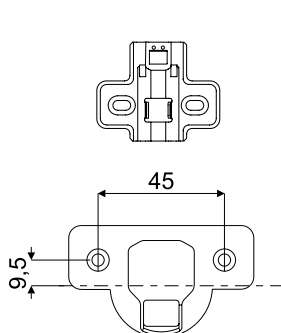

Zawiasy KĄTOWE, rozstaw 45 mm $\varnothing 35$ mm

Zawias KĄTOWY 135°

Prowadnik H = 0

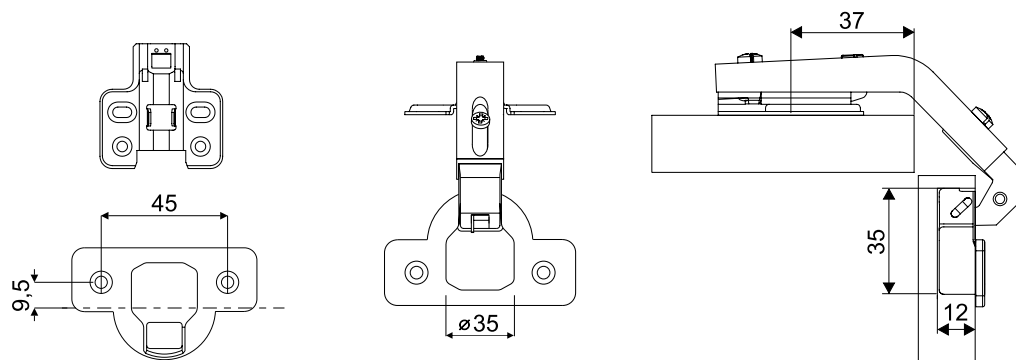


Zawias KĄTOWY 155°

Prowadnik H = 0

K	3	4	5	6	7
A	17	18	19	20	21

K – odległość puszek
A – nałożenie

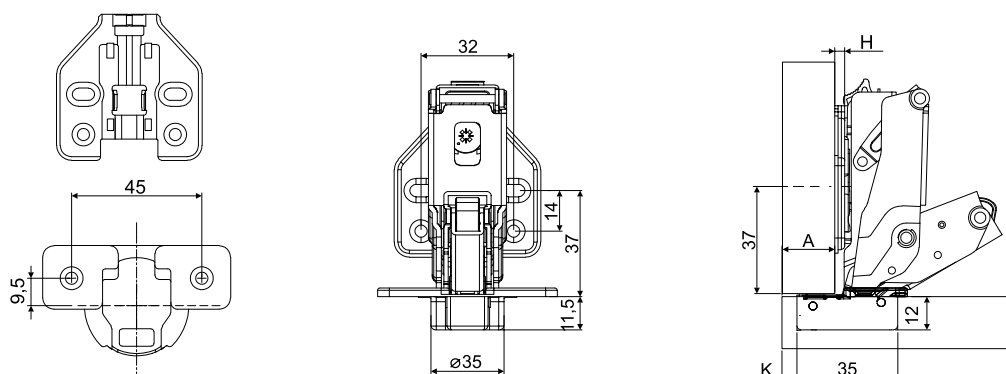


Zawias KĄTOWY 165°

Prowadnik H = 0

K	3	4	5	6	7
A	18	19	20	21	22


K – odległość puszek
A – nałożenie

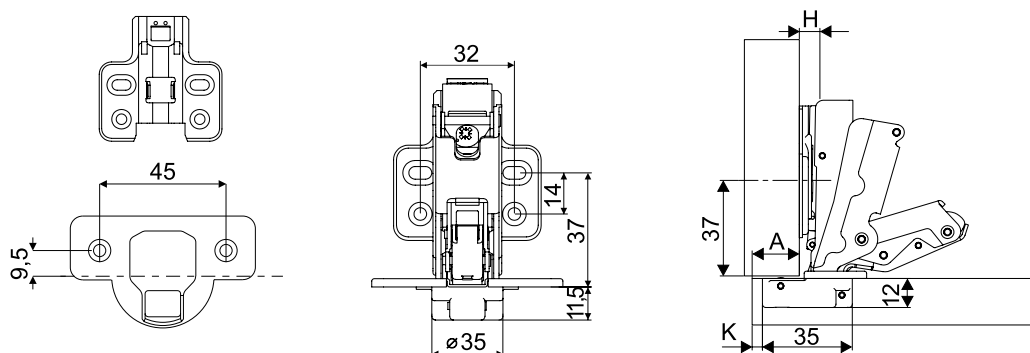



3 ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

Regulacja zawiasów



Zawiasy: nakładany, połówkowy, wpuszczany

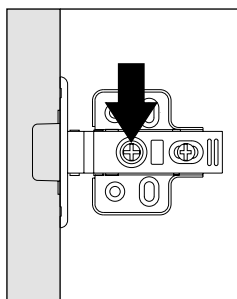


Regulacja: + 5 mm

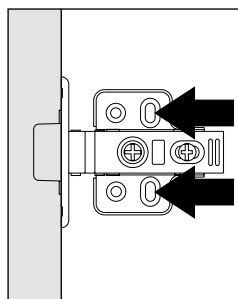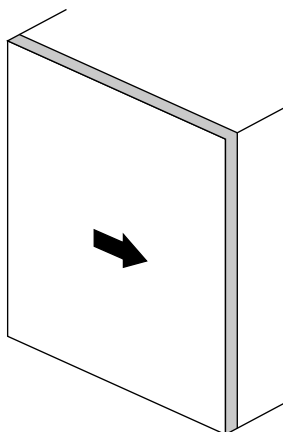


Regulacja: ± 2 mm

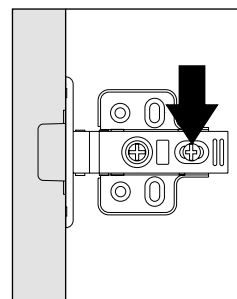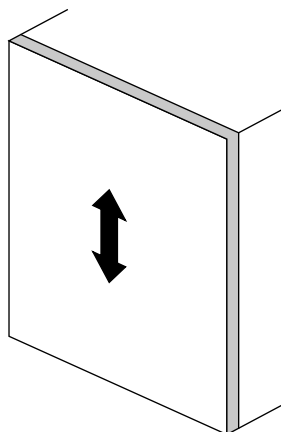



Regulacja: + 5 mm

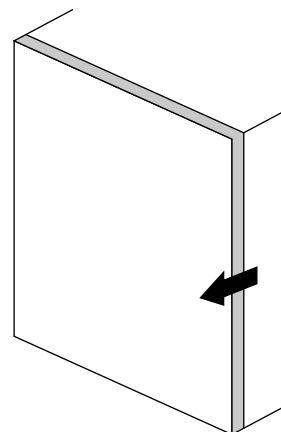



Zawiasy kątowe

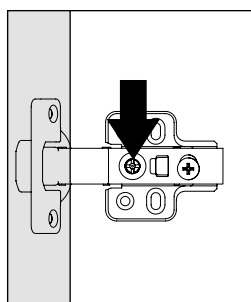


Regulacja: + 6 mm

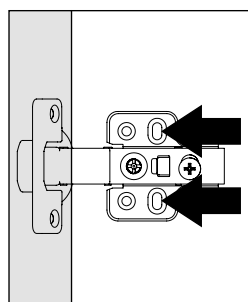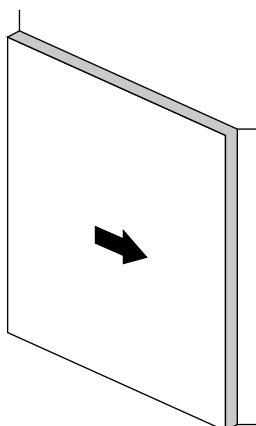

Regulacja: ± 2 mm

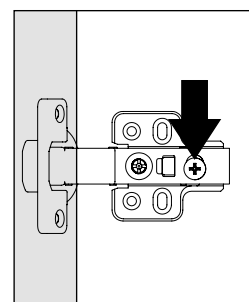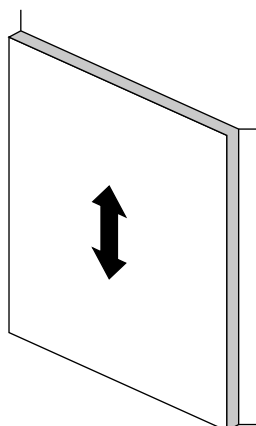

Regulacja: ± 2 mm

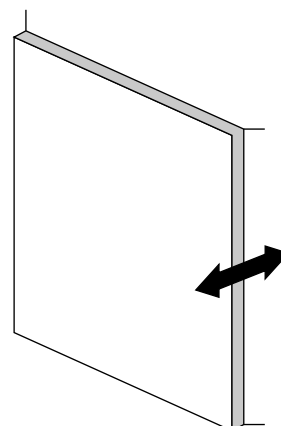

PROWADNICE

DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO Z MIĘKKIM DOMYKIEM



Przeznaczenie: do szuflad drewnianych wykorzystywanych w szafach, komodach i kuchniach

Zalety prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro:

- Max. obciążenie do 35 kg
- Dostępne długości od 250 mm do 600 mm
- Pełna synchronizacja wysuwu prowadnicy
- Przeznaczona do płyty o grubości 18 mm
- System miękkiego domyku
- Posiada regulację 3D (w trzech płaszczyznach)
- Łatwy montaż, beznarzędziowa regulacja

4 NÓŻKI MEBLOWE

Nóżki meblowe o regulowanej wysokości



Nóżki meblowe Sevroll – duży udźwieg oraz wysoka wytrzymałość

Nóżki meblowe o regulowanej wysokości firmy Sevroll to produkt o szerokim zakresie wysokości i jednocześnie dużej wytrzymałości na obciążenia. Produkowane są w wysokościach od 50 do 190 mm. Pewne podparcie mebla zapewnione jest przez powiększoną powierzchnię stopy nóżki, a trwale tworzywo z którego produkt został wykonany zapewnia jego dużą wytrzymałość statyczną – 450 kg. Prostokątny kształt stopy dodatkowo wzmacnia całą konstrukcję mebla, co powoduje, że nawet przy dużym udźwigu, regulacja wysokości nóżek jest prostsza. Do montażu cokołu stosujemy klips zaczepowy uniwersalny II.

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Osadzenie mebli skrzyniowych
► Konstrukcja	Wytrzymałe tworzywo sztuczne
► Regulacja	Ręczna, śrubowa
► Max. obciążenie	450 kg
► Dostępne wysokości	3 wys. z reg. w zakresach: 50-65, 85-120, 122-190 mm
► Mocowanie cokołu	Klips zaczepowy II uniwersalny

ZASTOSOWANIE

► Meble skrzyniowe, szafki dolne z cokołem



Nóżka regulowana h = 50-65 mm



INDEKS	OBCIĄŻENIE (kg)	MATERIAŁ	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222934-SV	450	PLASTIK	CZARNY	50-65	100	szt.

i Elementy sprzedawane na sztuki

Nóżka regulowana h = 85-120 mm



INDEKS	OBCIĄŻENIE (kg)	MATERIAŁ	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222935-SV	450	PLASTIK	CZARNY	85-120	100	szt.

i Elementy sprzedawane na sztuki

Nóżka regulowana h = 122-190 mm



INDEKS	OBCIĄŻENIE (kg)	MATERIAŁ	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222936-SV	450	PLASTIK	CZARNY	122-190	100	szt.

i Elementy sprzedawane na sztuki


Klips zaczepowy II uniwersalny




INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222938	PLASTIK	CZARNY	2000	szt.

i Elementy sprzedawane na sztuki


Regulowane nóżki meblowe

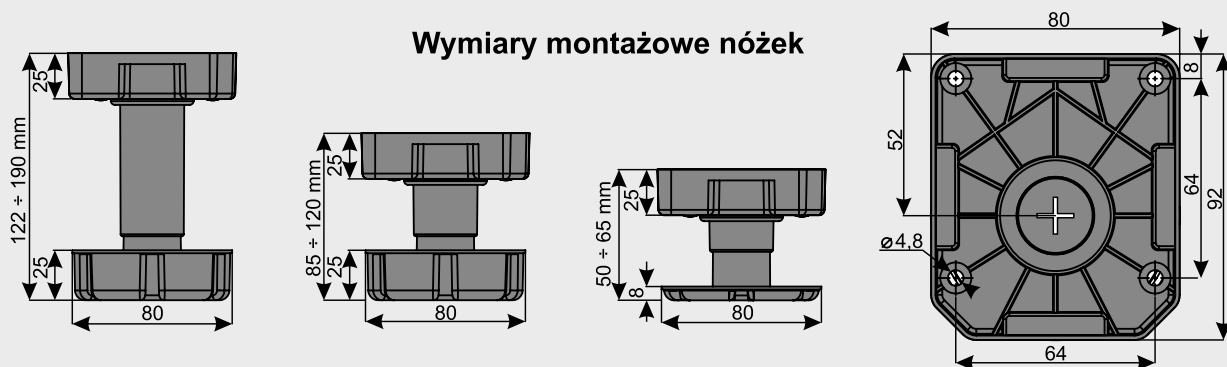


Regulacja wysokości nóżki

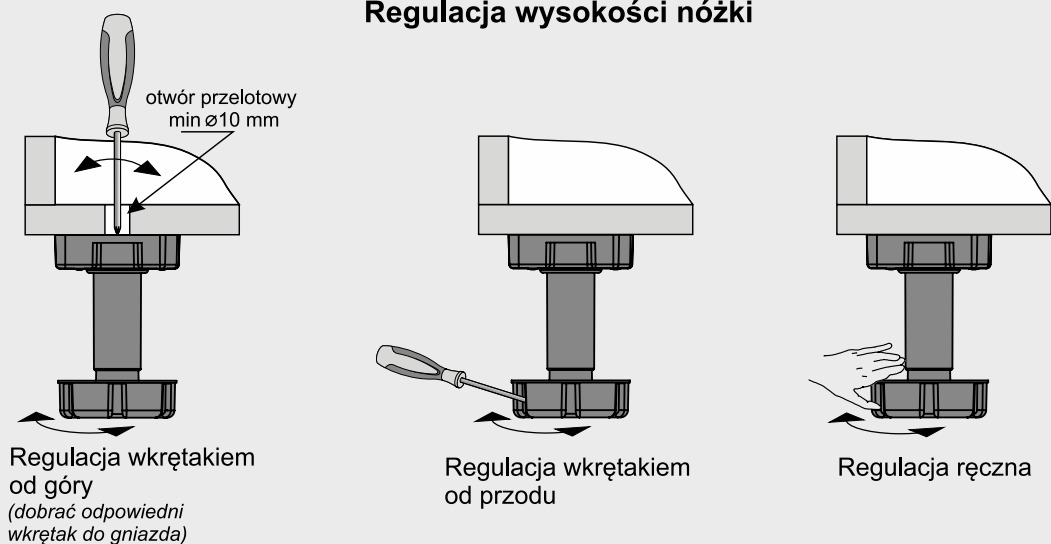

Montaż cokołu



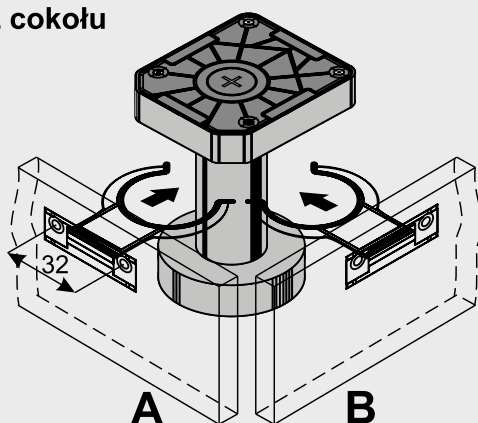


Klips zaczepowy

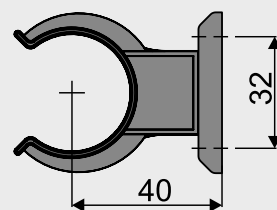

Cokół do nóżki można wczepiać zarówno od frontu (A) jak i od boku nóżki (B)
Dzięki temu, nóżki można zastosować także w zabudowach typu „wyspa”

ELEMENTY SKŁADOWE

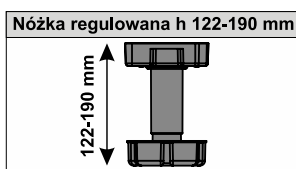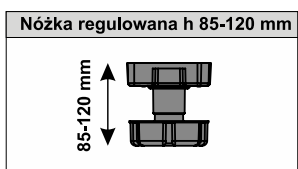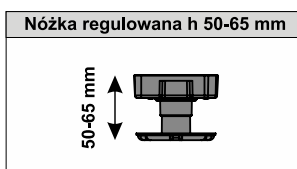

Otwórz się na wygodę
i zadbaj o swój komfort!



Zestaw okuć na szafę



Zestaw wózków
z dożywotnią gwarancją



Prowadnica dolnego
montażu DXP-3D synchro



Zawias 3D
z reg. mimośrodową



Stojak obrotowy
na buty ROYAL

5 PANTOGRAFY STALOWE

Opuszczany wieszak na ubrania



Pantograf to opuszczany drążek teleskopowy do funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni wysokich szaf.

Pantografy stalowe Sevroll to praktyczne i uniwersalne rozwiązanie do każdej szafy i garderoby. Jest to rodzaj drążka, który można wygodnie opuścić, by zawiesić lub zdjąć ubranie. Regulowana szerokość drążka umożliwia efektywne zagospodarowanie przestrzeni w szafie. Rozwiązanie takie szczególnie sprawdza się w wysokich szafach, gdzie dostęp do ubrań może być ograniczony. Zastosowanie tego produktu łączy w sobie 2 korzyści: komfortowe użytkowanie i estetykę wyglądu. Dzięki pantografowi Sevroll szafa zyskuje nie tylko nowoczesny wygląd ale również niezwykle użyteczny charakter.



CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Wnęki szaf i garderób
► Dopuszczalne obciążenie	10 kg
► Konstrukcja	Podnośnik olejowy, ramiona i drążek stalowy, obudowa wykonana z wysokogatunkowego plastiku
► Szerokość drążka	450-600 mm; 600-830 mm; 830-1150 mm
► Szerokość wnęki	550-660 mm; 660-890 mm; 890-1210 mm
► Program sprzedaży	Sprzedawany w kompletach

ZASTOSOWANIE

- Polecany do wysokich szaf i garderób

Pantograf stalowy czarny



INDEKS	SZEROKOŚĆ DRAŻKA (mm)	SZEROKOŚĆ WNEKI (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05118	450-600	550-660	CZARNY/CHROM	6	szt.
05119	600-830	660-890	CZARNY/CHROM	6	szt.
05120	830-1150	890-1210	CZARNY/CHROM	6	szt.


Pantograf stalowy biały



INDEKS	SZEROKOŚĆ DRAŻKA (mm)	SZEROKOŚĆ WNEKI (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05429	450-600	550-660	BIAŁY	6	szt.
05430	600-830	660-890	BIAŁY	6	szt.
05431	830-1150	890-1210	BIAŁY	6	szt.



5 PANTOGRAFY STALOWE







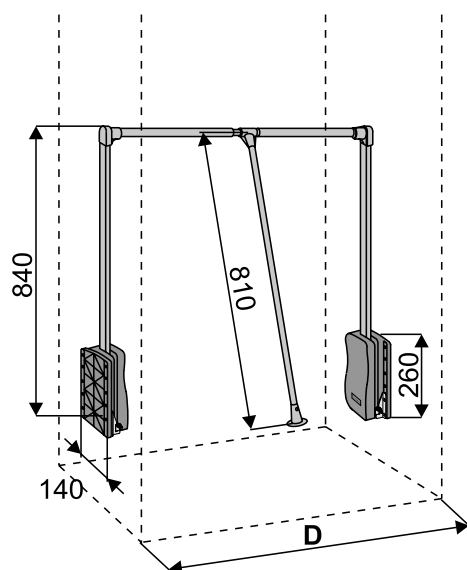



Max. obciążenie
pantografu 10 kg

MAX
10 kg

Wymiary montażowe

Pantograf	Szerokość wnęki D
450 ÷ 600	550 ÷ 660
600 ÷ 830	660 ÷ 890
830 ÷ 1150	890 ÷ 1210

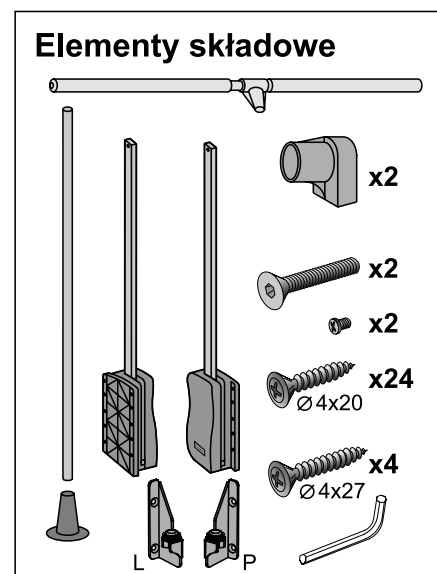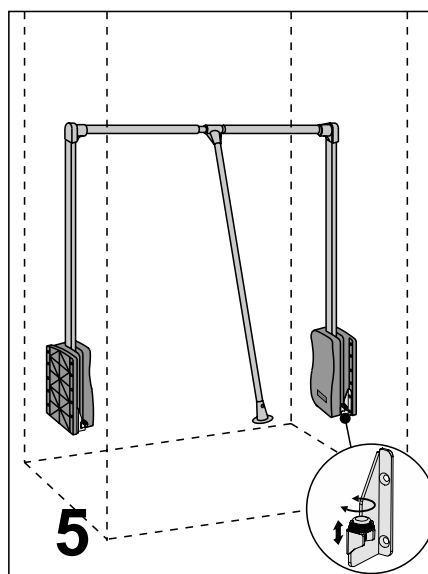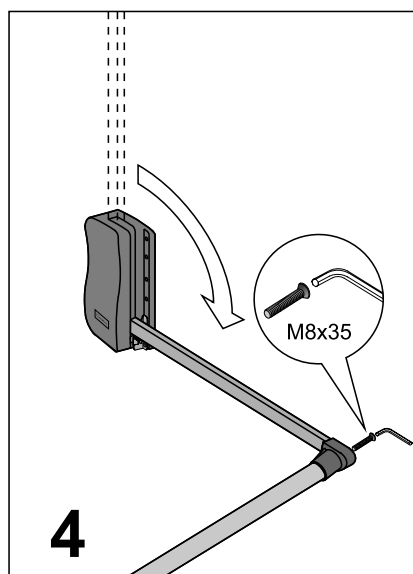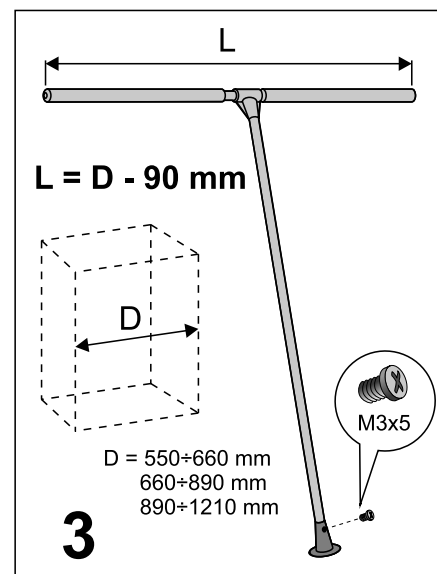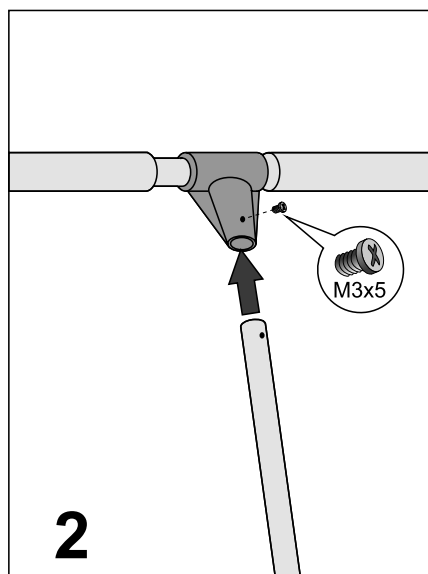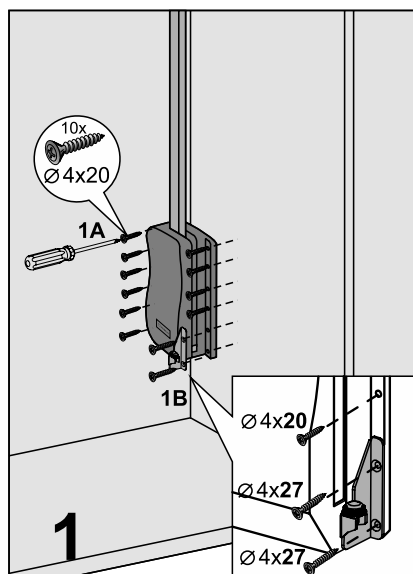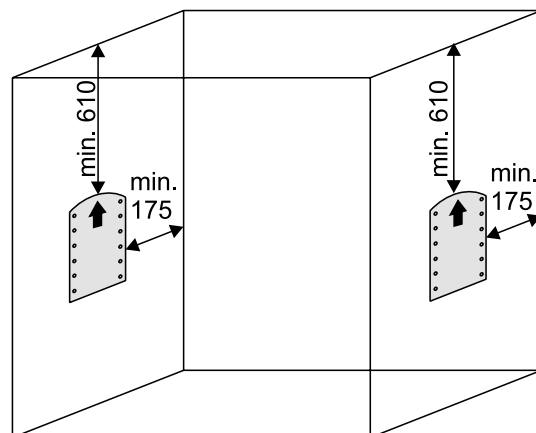

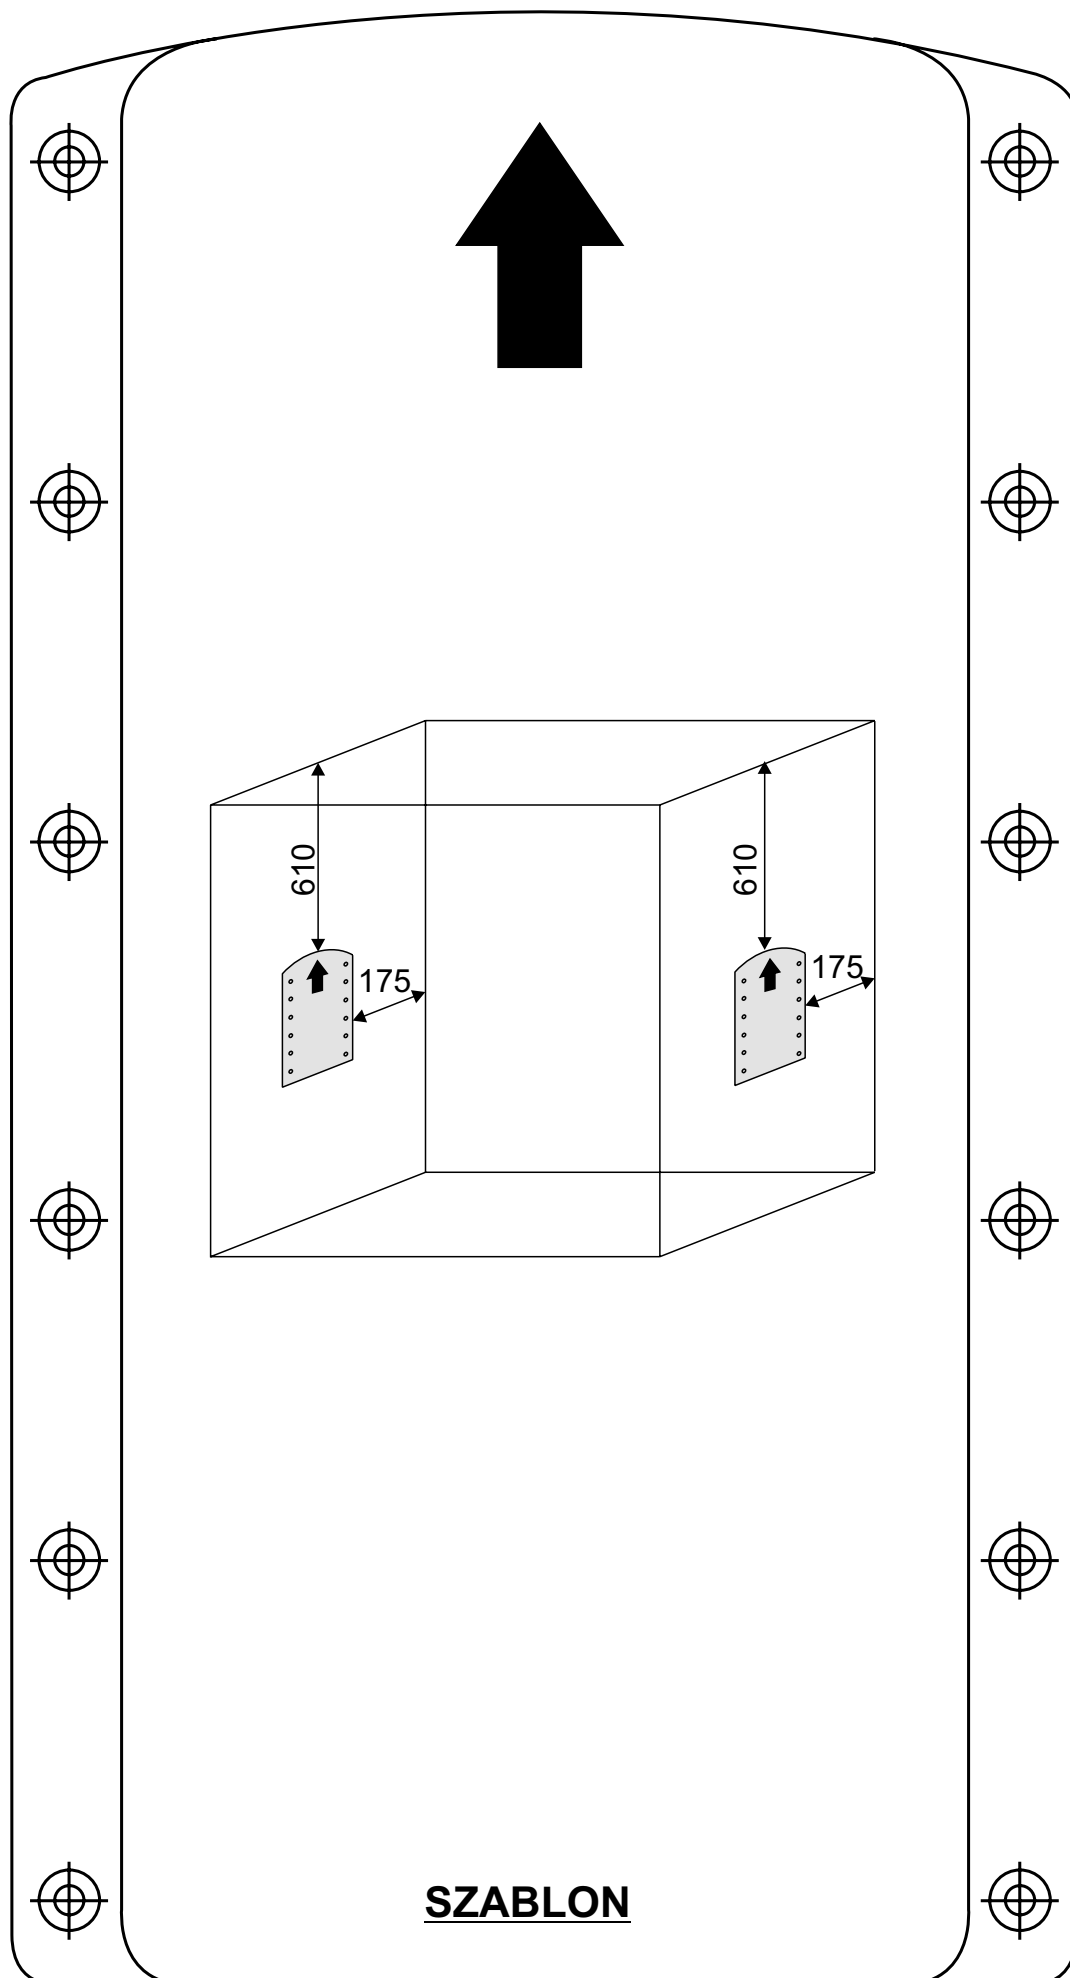

6.1 PROFILE GOLA

Aluminiowe profile meblowe



Profile GOLA do zabudowy bezuchwytowej


Profile GOLA to system listew międzyszafkowych, które umożliwiają otwieranie frontów bez użycia tradycyjnych uchwytów.

Profil jest niejako wpuszczony i usytuowany za frontem tworząc przestrzeń, która umożliwia swobodne włożenie dłoni i otwarcie frontu. Specjalnie zaprojektowane kątowniki zapewniają szybki i bezproblemowy montaż profili do korpusu.

Meble zyskują nowoczesny wygląd, a brak uchwytów stanowi niekwestionowany atut zabudowy i nie zmienia jej funkcjonalności.

Profile GOLA to nowoczesne rozwiązanie, łatwe w montażu i wygodne w użytkowaniu.

Profile uchwyty osadzone na całej długości frontu to rozwiązanie pozwalające na wygodne otwieranie nawet najszerzych szuflad. Dostępne w ofercie różnorodne kształty profili pozwolą idealnie dopełnić każde wnętrze.

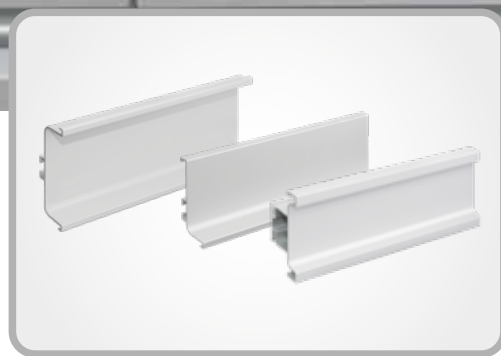


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Meble kuchenne i szafy
► Materiał	Aluminium
► Kolorystyka	Srebrny, biały połysk, jasny brąz szczotk., czarny szczotk.
► Program sprzedaży	Poszczególne części dostępne oddzielnie


ZASTOSOWANIE

► Szuflady, szafki w szafach, garderobach i kuchniach

Profil GOLA C

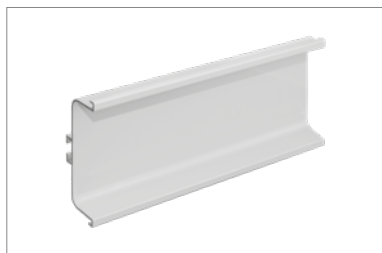


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04959	SREBRNY	4200	12	szt.
04960-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTKOWANY	4200	12	szt.
04961	RAL BIAŁY POŁYSK	4200	12	szt.
05109	CZARNY SZCZOTK.	4200	12	szt.
06113	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4200	12	szt.

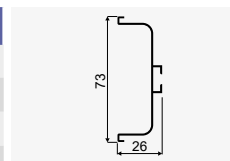

Profil GOLA L




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04956	SREBRNY	4200	12	szt.
04957-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTKOWANY	4200	12	szt.
04958	RAL BIAŁY POŁYSK	4200	12	szt.
05110	CZARNY SZCZOTK.	4200	12	szt.
06114	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4200	12	szt.

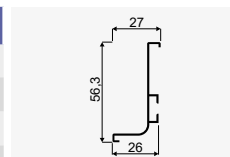

Profil GOLA pionowy pojedynczy




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05935	SREBRNY	3000	12	szt.
05933	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
05934	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	szt.
06116	ZŁOTY/MOSIĄDZ	3000	12	szt.

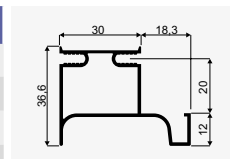

Profil GOLA pionowy podwójny



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04962	SREBRNY	4700	12	szt.
04963-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTKOWANY	4700	12	szt.
04964	RAL BIAŁY POŁYSK	4700	12	szt.
05111	CZARNY SZCZOTK.	4700	12	szt.
06115	ZŁOTY/MOSIĄDZ	3000	12	szt.

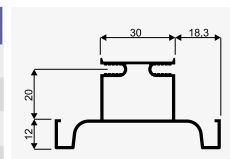


Kątownik montażowy GOLA




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05215	OCYNIK	100	szt.

i W komplecie 2 szt. Kątownik stosujemy do montażu profili GOLA C i L

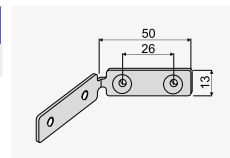


6 PROFILE GOLA



Profil Gola poziomy C

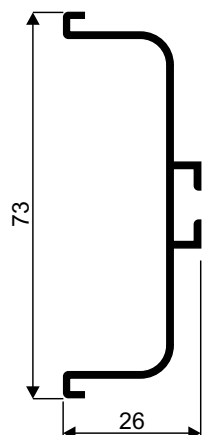


Kątownik montażowy Gola




M4x5 - 4 szt.

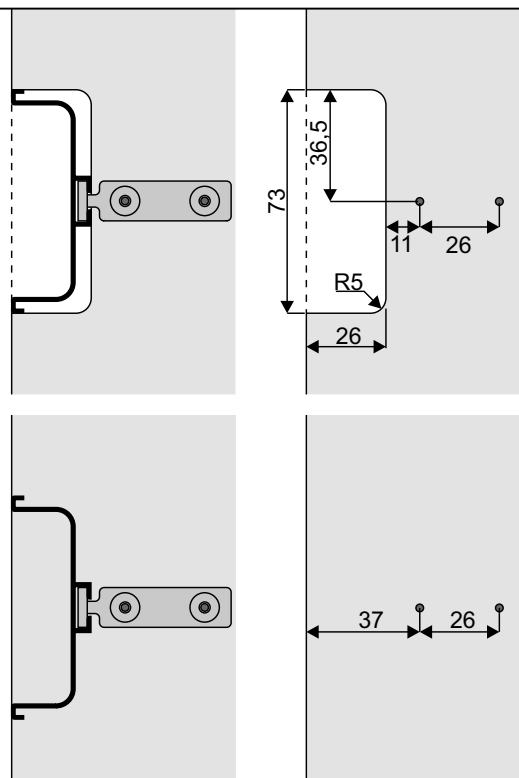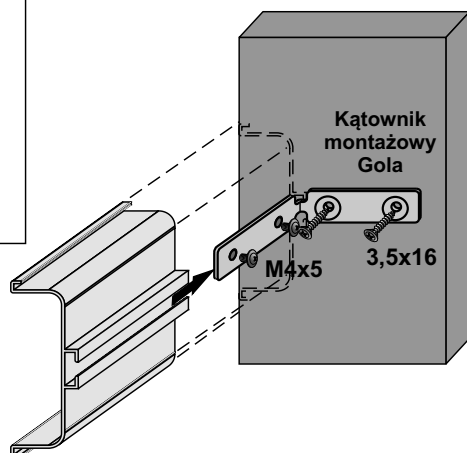



Profil Gola poziomy L

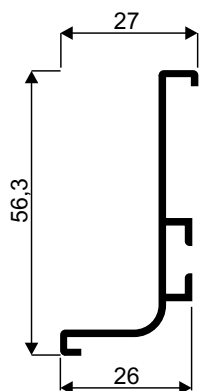



Kątownik montażowy Gola





M4x5 - 4 szt.

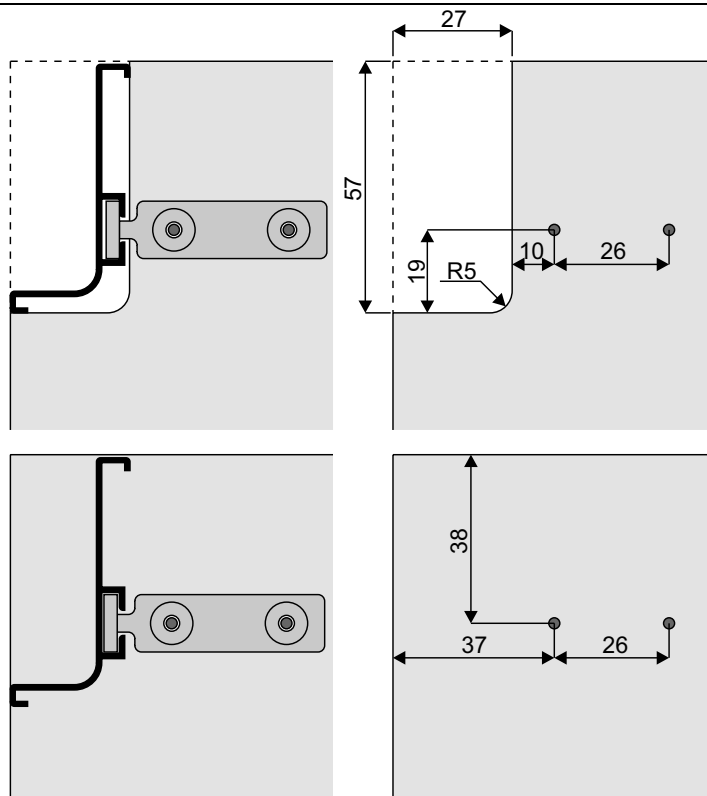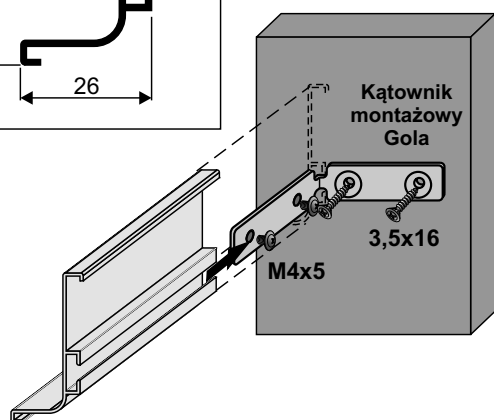

Profil Gola pionowy podwójny

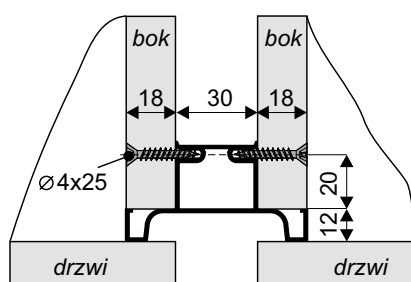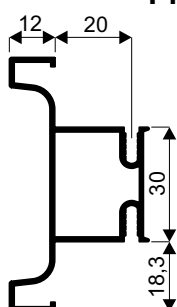


Profil Gola pionowy pojedynczy

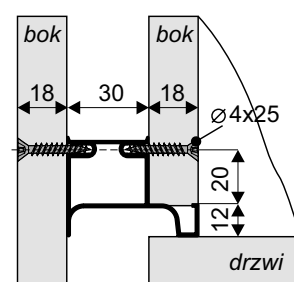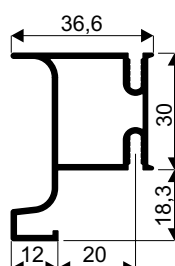


Montaż profili


Profil Gola poziomy L

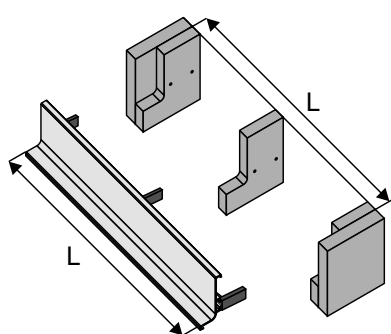

variant 1

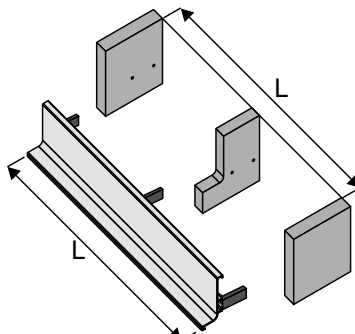


variant 2

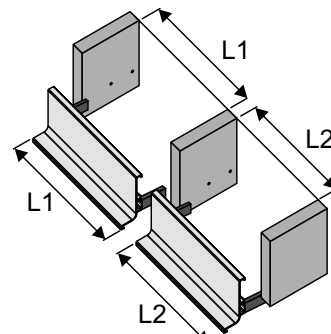


variant 3


Profil Gola poziomy C

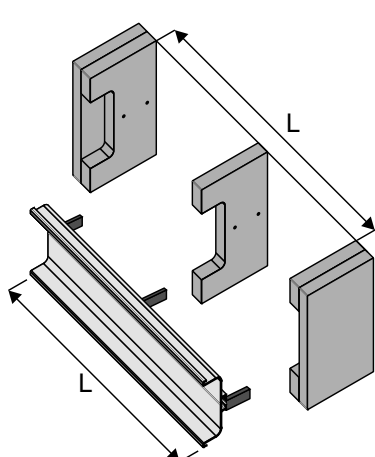


variant 1

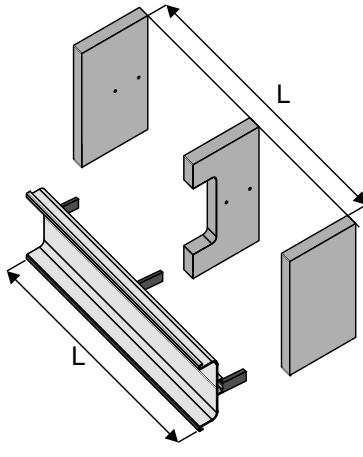


variant 2

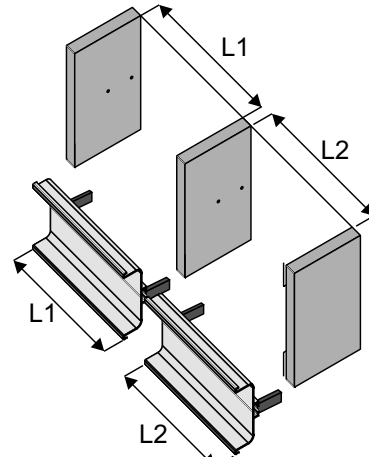



variant 3

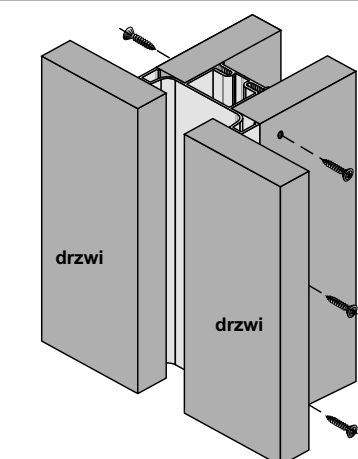

Profil Gola pionowy podwójny

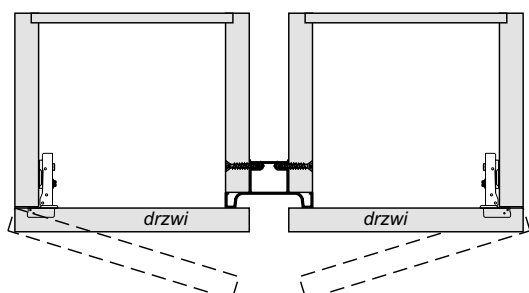

Profil Gola pionowy pojedynczy

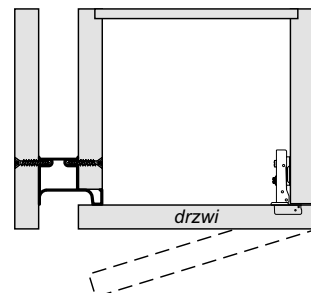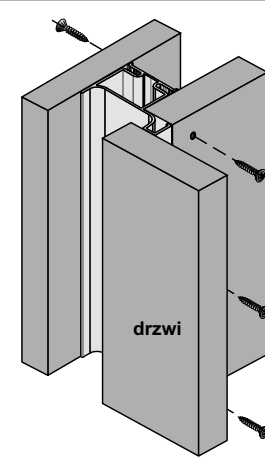


6.2 POZOSTAŁE PROFILE UCHWYTOWE

Profil uchwytyowy **006 II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04196	SREBRNY	3000	10	szt.
04195	JASNY BRĄZ	3000	10	szt.

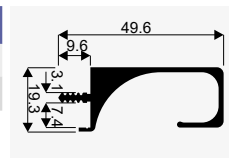

Profil uchwytyowy **007 II**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04198	SREBRNY	3000	20	szt.
04197	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.

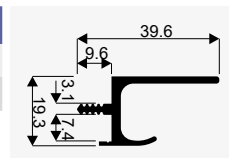


Profil uchwytyowy **008**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50414	SREBRNY	3000	20	szt.


i Możliwość zastosowania końcówek, lewej (222439) i prawej (222438)

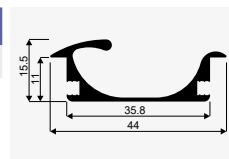

Końcówka do profilu **008**




INDEKS	KOLOR	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222439	SREBRNY	LEWA	100	szt.
222438	SREBRNY	PRAWA	100	szt.

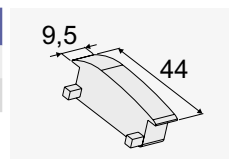


Profil uchwytyowy 010




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04212	SREBRNY	3000	40	szt.
04211	JASNY BRĄZ SZCZOTKOWANY	3000	40	szt.

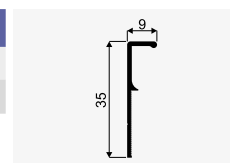


Profil uchwytyowy 011

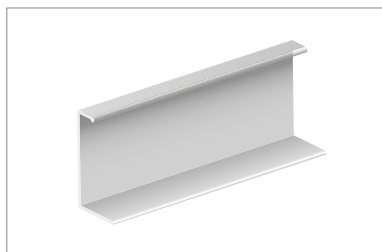


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04214	SREBRNY	3000	40	szt.
04213	JASNY BRĄZ SZCZOTKOWANY	3000	40	szt.

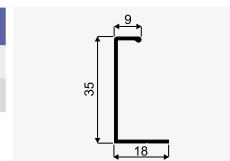


Profil uchwytyowy 012

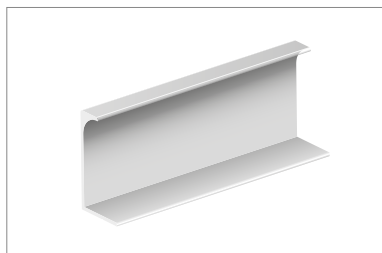


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04216	SREBRNY	3000	40	szt.
04215	JASNY BRĄZ SZCZOTKOWANY	3000	40	szt.

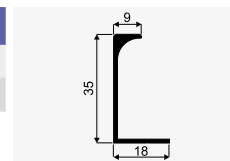

Profil uchwytyowy 013

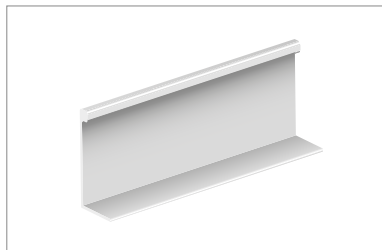

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04218	SREBRNY	3000	40	szt.
04217	JASNY BRĄZ SZCZOTKOWANY	3000	40	szt.

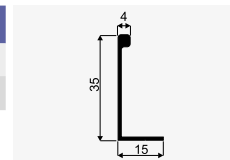

7.1 SYSTEM ROYAL

Kolekcja akcesoriów do garderoby



DIAMENT
meblarstwa
2021



Szeroka gama akcesoriów przeznaczonych do szaf i garderób

Połączenie nowoczesnego wzornictwa z funkcjonalnymi rozwiązaniami, pozwoliło stworzyć kolekcję pasującą do każdego wnętrza. Dzięki szerokiej gamie produktów oraz jej uniwersalności, rozwiązania garderoby ROYAL można zastosować zarówno w nowoczesnych, kompaktowych szafach, jak i w dużych wydzielonych garderobach. Perłowo-szary kolor malowania, różnorodność użytych materiałów i ich przemyślane połączenie, podnoszą prestiż tego produktu. O wysokiej klasie produktu świadczy również zastosowanie prowadnic z cichym domykiem o dopuszczalnym obciążeniu 30 kg.

Deska do prasowania Royal



INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223088	430 x 300 x 140 mm	BIAŁY	1	szt.

i Deska wysuwana, po rozłożeniu obracana o 180°, cichy domyk

Pantograf Royal



INDEKS	WYMIARY (mm)	OBCIĄŻENIE (kg)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223062	564-764 mm	10	PERŁOWO-SZARY	3	szt.
223063	764-964 mm	10	PERŁOWO-SZARY	3	szt.

i Cichy domyk przy opuszczaniu i powrocie do pozycji wyjściowej

Lustro obrotowe Royal



INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223093	1200 x 352 x 61 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.

i Lustro obrotowe, wysuwane na prowadnicach kulkowych.
Uniwersalny montaż: prawy lub lewy
Uwaga – minimalna szerokość zabudowy 270 mm

Szuflada sejf Royal



INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223074	480 x 400 x 150 mm	CZARNY	1	szt.

i Szuflada zabezpieczana biometrycznie – na odcisk palca użytkownika.
Możliwość zapamiętania odcisku dla 30 różnych użytkowników

Wieszak wysuwny Royal




INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223064	425 x 137 x 54 mm	PERŁOWO-SZARY	1	szt.

i Cichy domyk, ergonomiczny uchwyt, pełen wysuw

7.1 SYSTEM ROYAL

Wieszak wysuwny na spodnie **Royal**

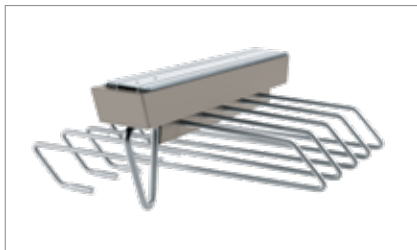

INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223065	425 x 145 x 350 mm	PERŁOWO-SZARY	1	szt.

i Cichy domyk, ergonomiczny uchwyt, pełen wysuw

Szuflada na ubrania **Royal**, siatka



INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223066	564 x 420 x 140 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223067	664 x 420 x 140 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223068	764 x 420 x 140 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223069	864 x 420 x 140 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.

i Aluminiowa rama, prowadnica 50 000 cykli z cichym domykiem
Dopuszczalne obciążenie 25 kg

Szuflada na buty **Royal**



INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223070	564 x 420 x 160 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223071	664 x 420 x 160 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223072	764 x 420 x 160 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223073	864 x 420 x 160 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.

i Aluminiowa rama, prowadnica 50 000 cykli z cichym domykiem
Dopuszczalne obciążenie 25 kg

Szuflada na spodnie **Royal**



INDEKS	WYMIARY (mm)	IŁOŚĆ POPRZECZEK	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223075	564 x 420 x 56 mm	7	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223076	664 x 420 x 56 mm	9	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223077	764 x 420 x 56 mm	11	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223078	864 x 420 x 56 mm	13	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.

i Aluminiowa rama, prowadnica 50 000 cykli z cichym domykiem
Dopuszczalne obciążenie 25 kg

Szuflada z organizerem **Royal**



INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223079	564 x 420 x 61 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223080	664 x 420 x 61 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223081	764 x 420 x 61 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223082	864 x 420 x 61 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.

i Aluminiowa rama, prowadnica 50 000 cykli z cichym domykiem.
Dopuszczalne obciążenie do 25 kg.


Zaczep frontu szuflady **Royal** (Komplet 2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223091	PERŁOWO-SZARY	30	kpl.

i Do montażu frontu zewnętrznego z szufladą Royal.

Stojak obrotowy na buty **Royal** – Profile do ramy + zestaw półek z mocowaniami

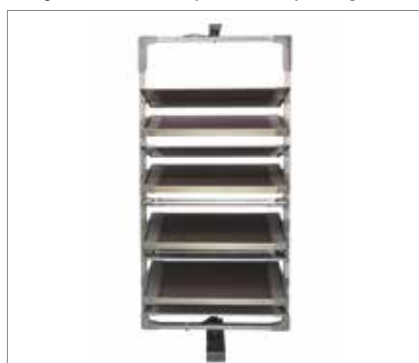

=



+




INDEKS	OPIS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223083	ZESTAW PROFILI DO 10 PÓŁEK	1695-1795 x 718 x 360 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223090	ZESTAW 10 PÓŁEK Z AKCESORIAMI		PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223084	ZESTAW PROFILI DO 12 PÓŁEK	1965-2065 x 718 x 360 mm	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223089	ZESTAW 12 PÓŁEK Z AKCESORIAMI		PERŁOWO-SZARY	1	kpl.

i Do skompletowania stojaka należy zamówić zestaw profili i zestaw półek wraz z akcesoriami.
Maksymalne obciążenie jednej półki wynosi 5 kg

7.1 SYSTEM ROYAL


Drążek prostokątny **Royal**

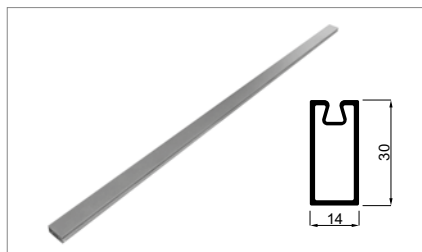

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223087	2000	PERŁOWO-SZARY	20	szt.


i Drążek zawiera uszczelkę

Uchwyt drążka **Royal** boczny (Komplet 2 szt.)

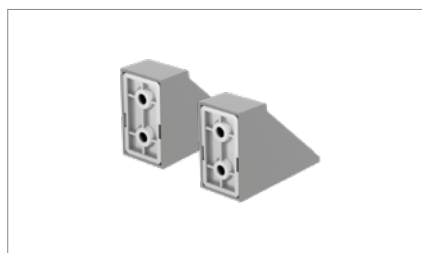


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223085	PERŁOWO-SZARY	20	kpl.

Uchwyt drążka **Royal** górny (Komplet 2 szt.)

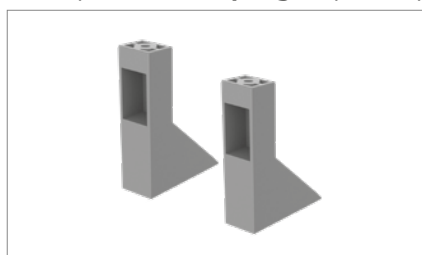


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223086	PERŁOWO-SZARY	20	kpl.


Montaż deski do prasowania

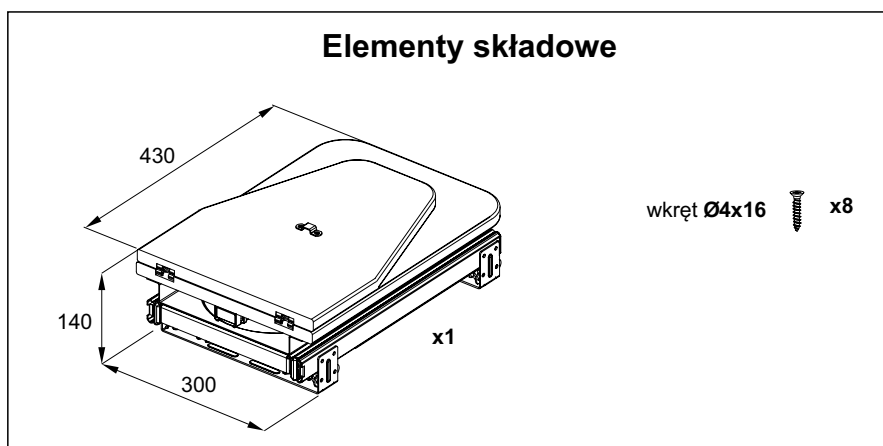

1. Montaż deski do prasowania

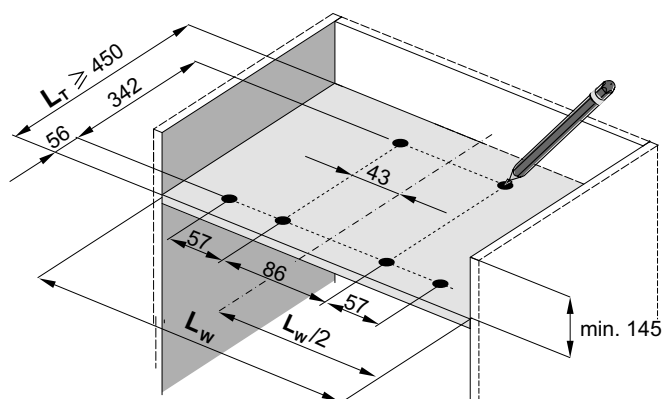


L_W - szerokość korpusu w świetle [mm]
 L_T - głębokość światła korpusu [mm]

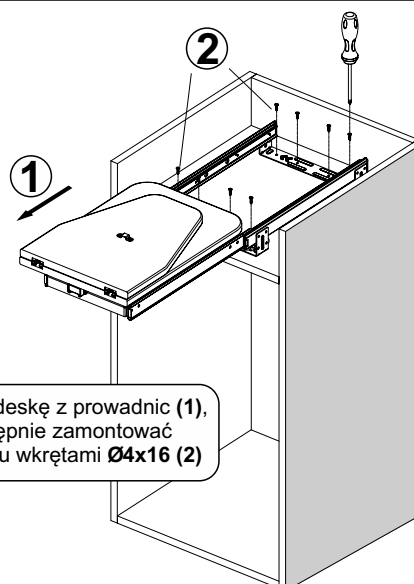


Uwaga: Zestaw zawiera wkręty Ø4x16

2. Przygotowanie deski do prasowania

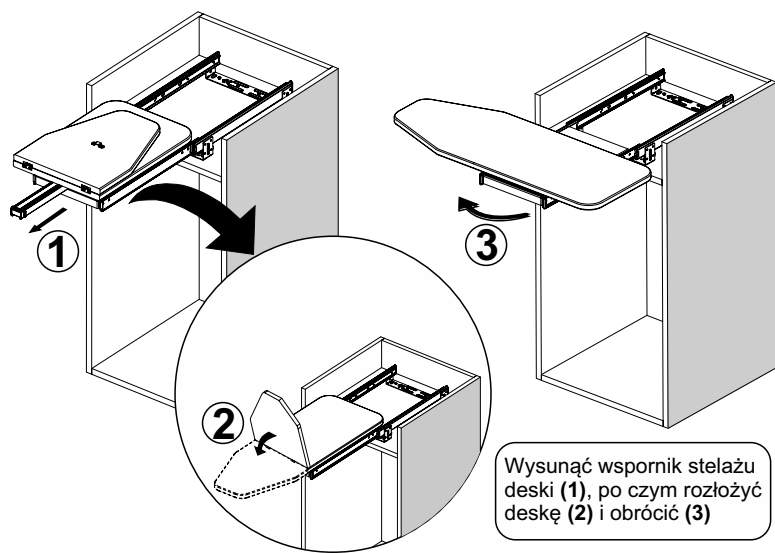


3. Złożenie deski do prasowania do pozycji wyjściowej

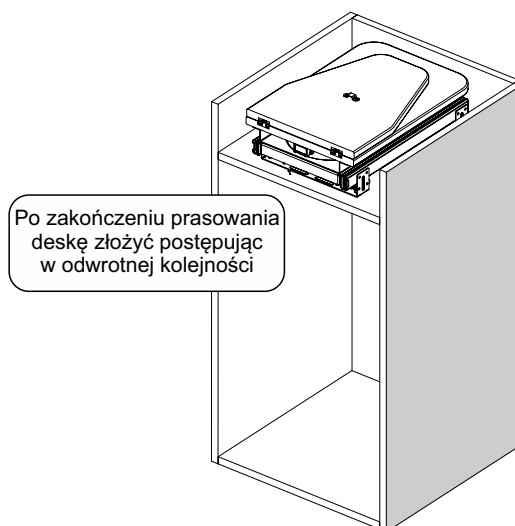


7.1 SYSTEM ROYAL

Montaż pantografu



Elementy składowe

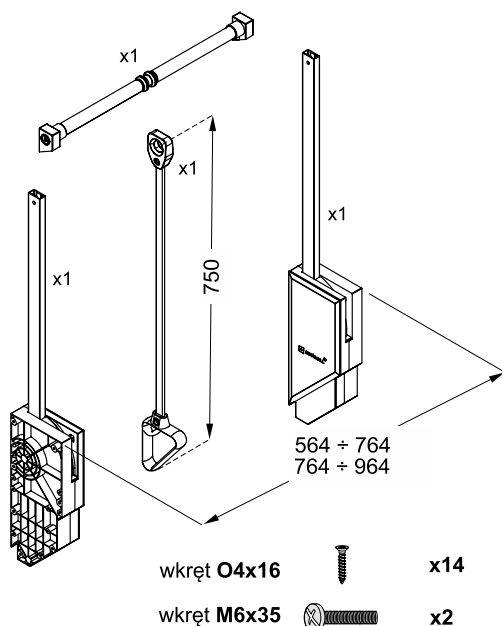


Wymiary montażowe pantografu

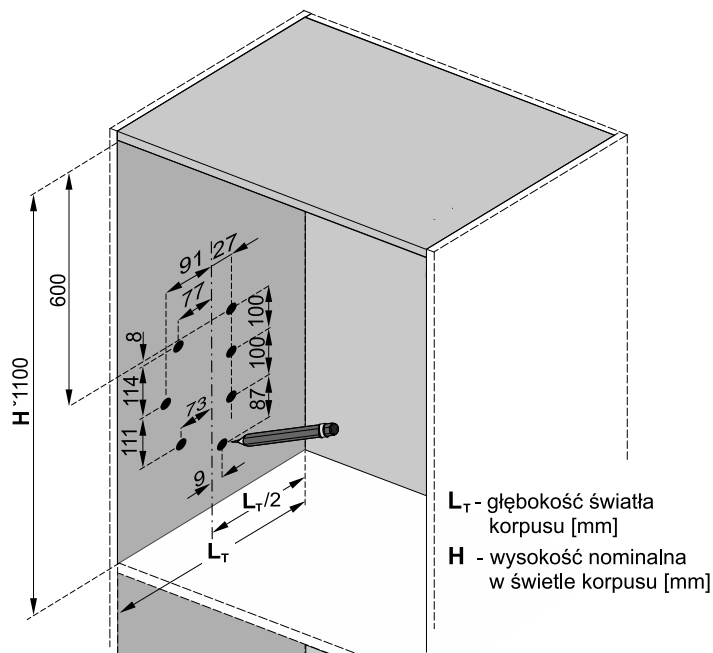


1. Montaż ramion pantografu

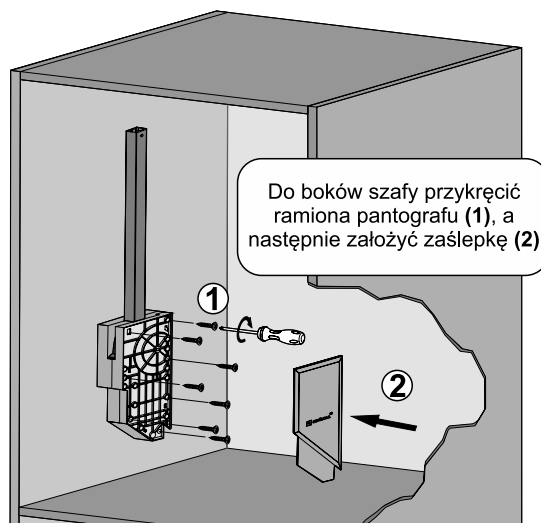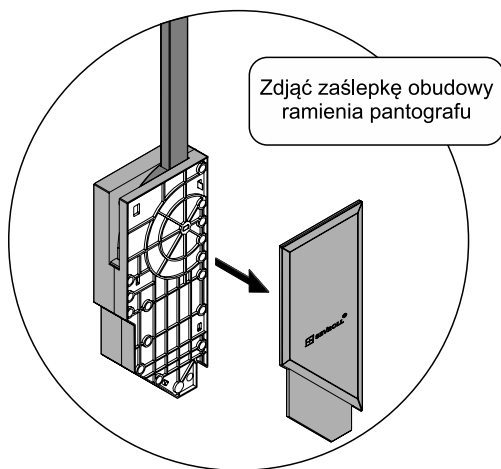

2. Montaż uchwyty na drążku środkowym pantografu

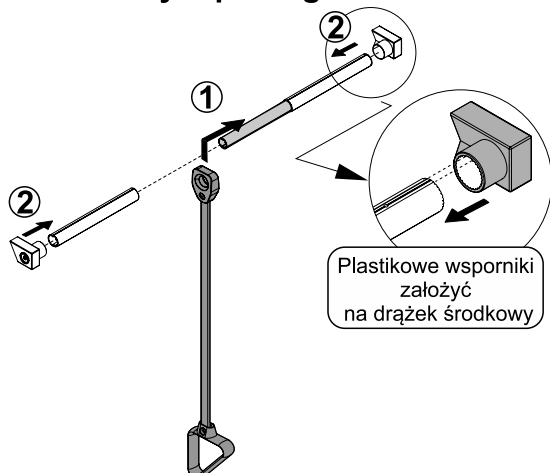


3. Regulacja pantografu

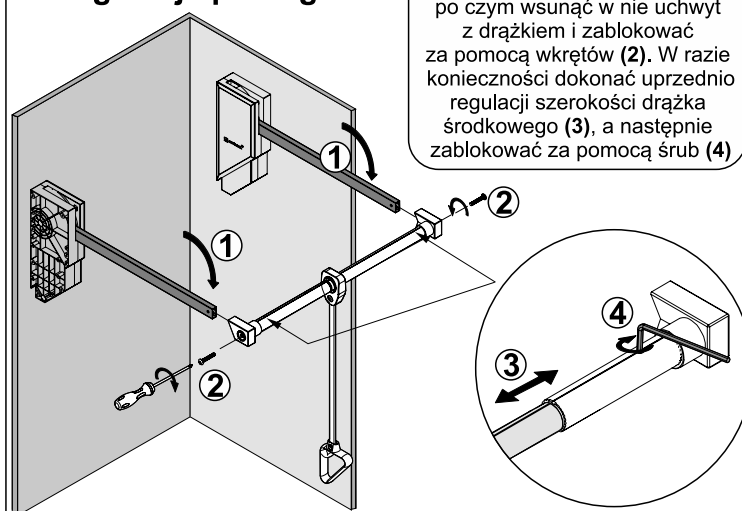


Montaż lustra obrotowego


Elementy składowe

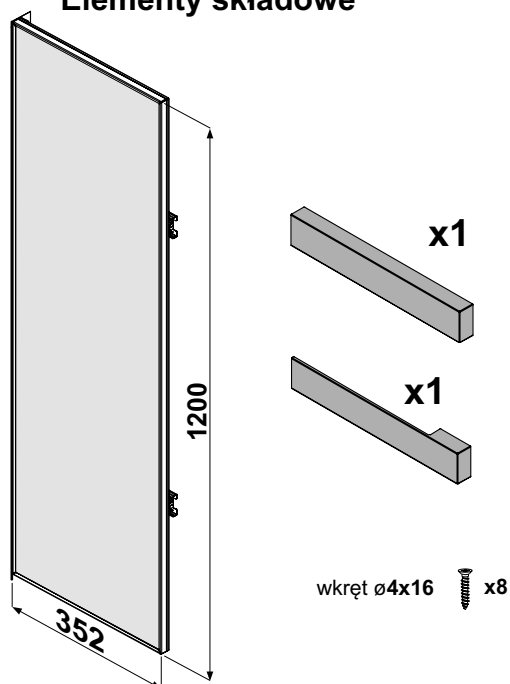

Wymiary korpusu

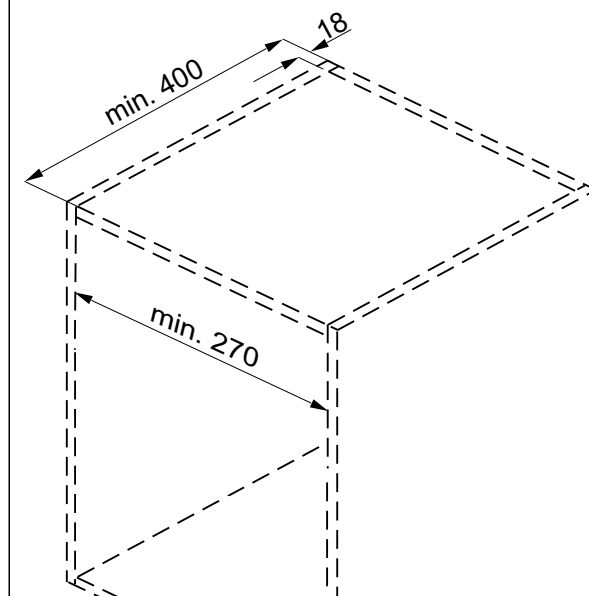


1. Montaż lustra Royal

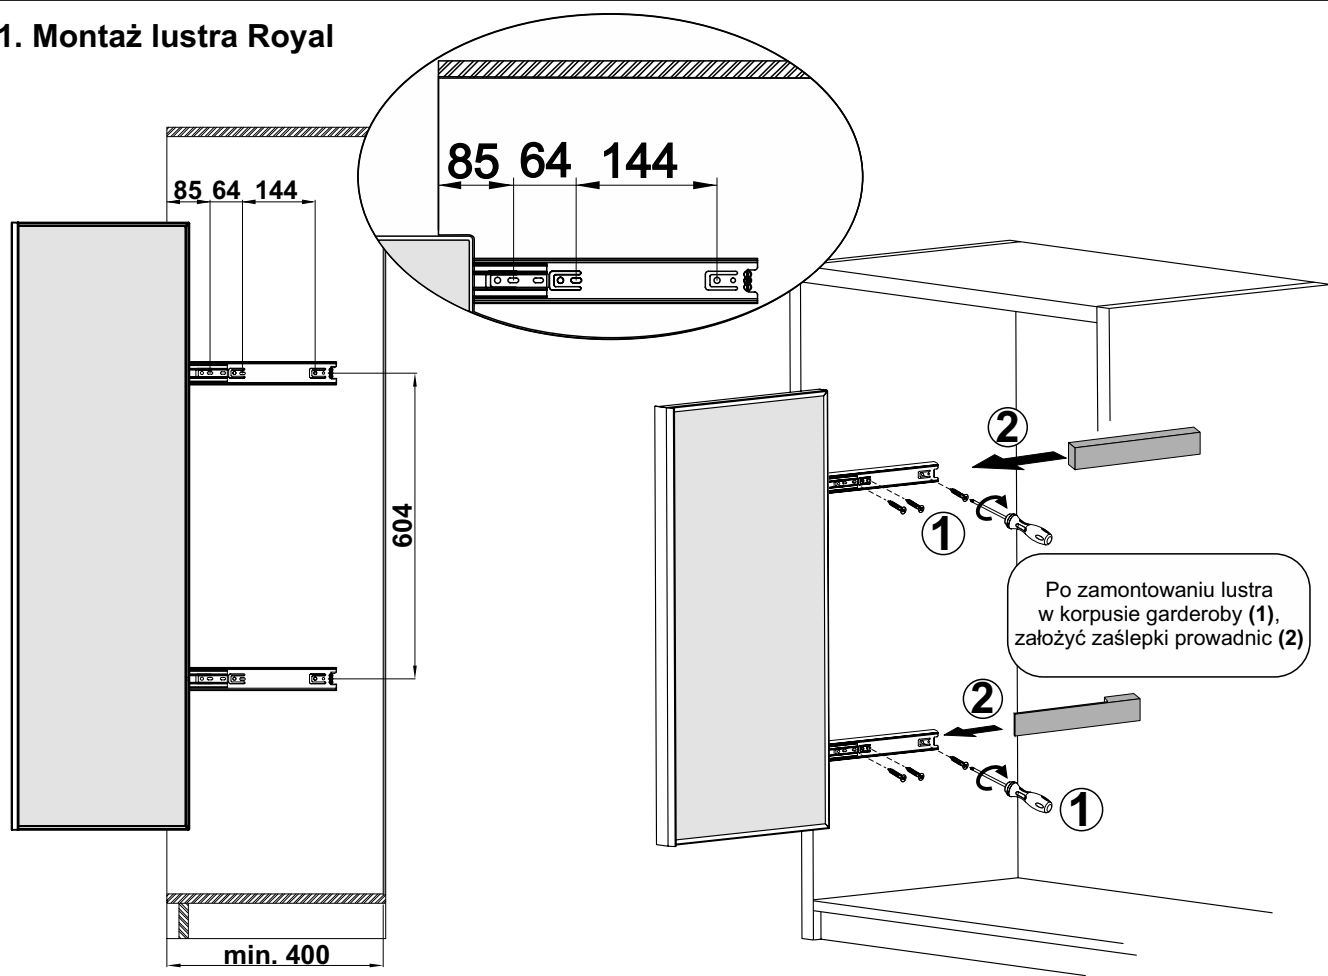

7.1 SYSTEM ROYAL


Montaż szuflady sejfu

Elementy montażowe

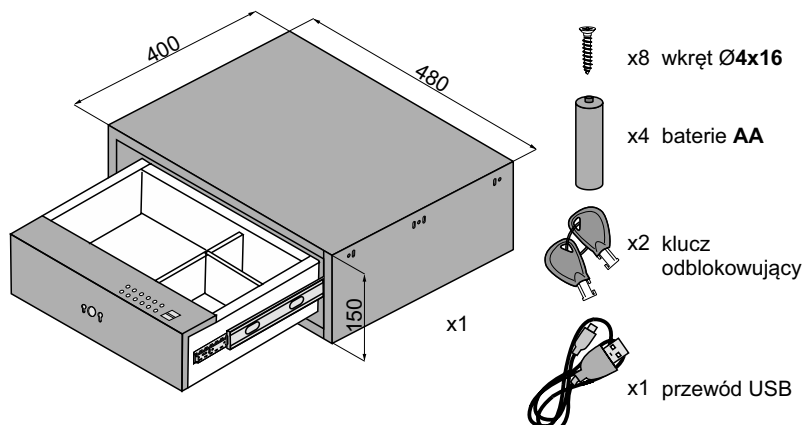


UWAGA: baterie nie są dołączane do zestawu!
Napięcie zasilania szuflady sejfu Royal: 3,5-6,5V


Wymiary korpusu

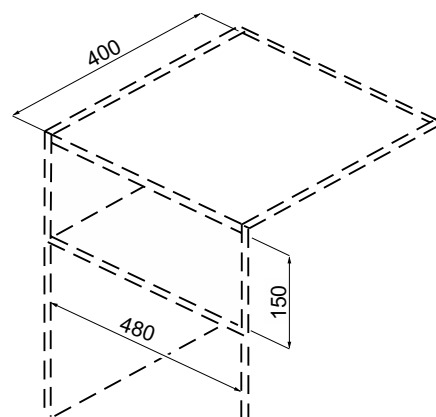


Montaż szuflady sejfu Royal

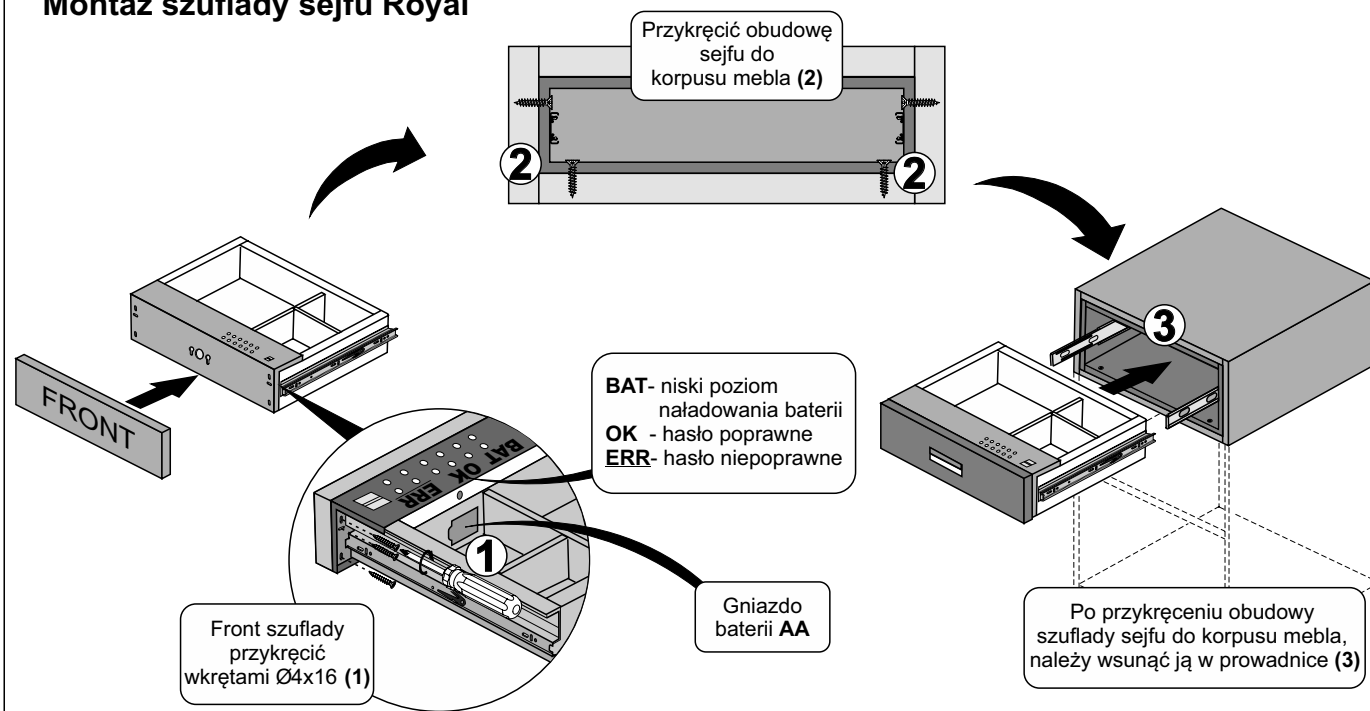

1. Otwieranie szuflady sejfu Royal (bez zaprogramowanego kodu zabezpieczającego)

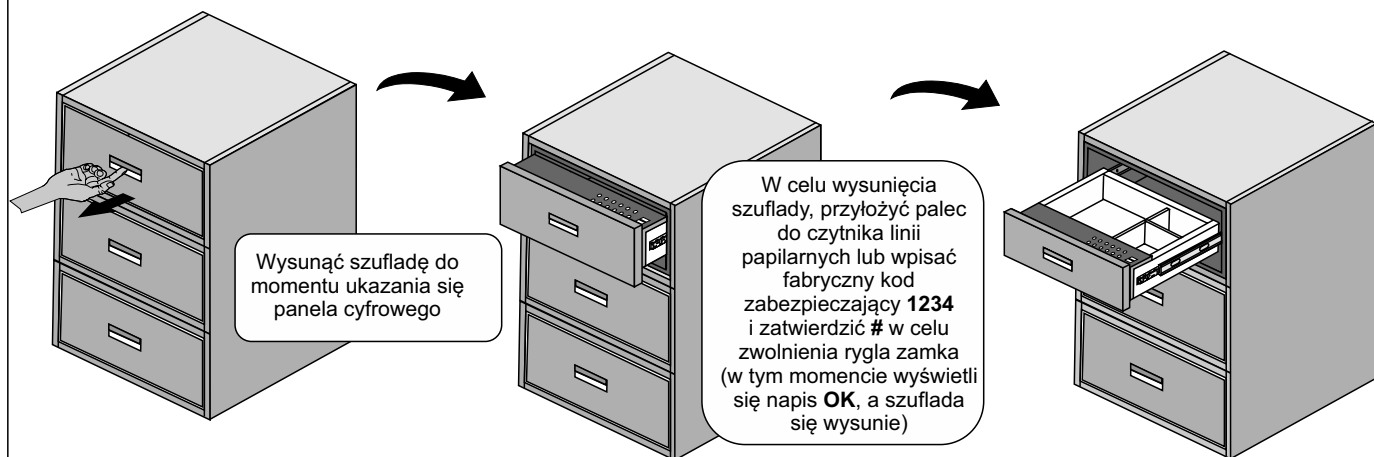


2. Ustawianie indywidualnego kodu użytkownika zabezpieczającego szufladę sejf Royal

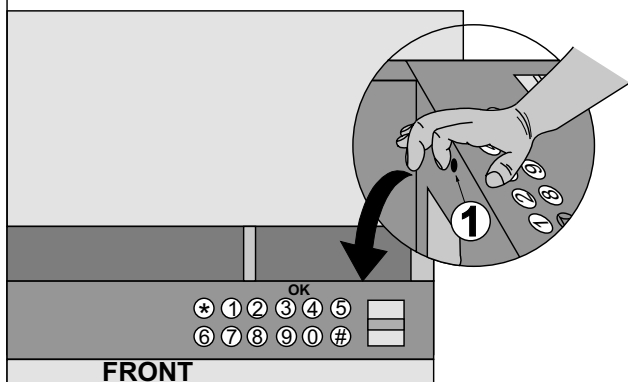


Po uprzednim wysunięciu szuflady sejf za pomocą czytnika linii papilarnych lub fabrycznego kodu zabezpieczającego, należy wcisnąć przycisk **RESET (1)** do usłyszenia krótkiego sygnału „DI”. Następnie należy wpisać ponownie fabryczny kod odblokowujący **1234** i zatwierdzić **#**. Zostanie wyświetlony napis **OK**. Od tej chwili można wprowadzić swój indywidualny kod odblokowujący składający się z 4-6 cyfr i zatwierdzić **#**. Kod należy powtórzyć i ponownie zatwierdzić **#**. Jeśli kod zostanie poprawnie zatwierdzony wyświetlony zostanie napis **OK**. Od tej chwili nowy kod odblokowujący sejf został zaprogramowany.

3. Ustawianie indywidualnego kodu użytkownika zabezpieczającego szufladę sejf Royal przy użyciu czytnika linii papilarnych

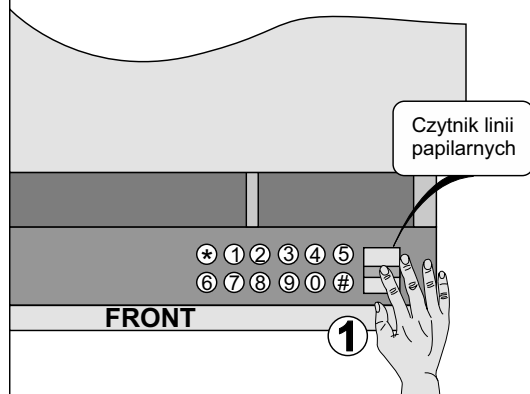

Jeżeli szuflada sejf została już wcześniej zaprogramowana indywidualnym kodem zabezpieczającym użytkownika, należy tym kodem ją odblokować i wysunąć, następnie wcisnąć przycisk **RESET** do usłyszenia krótkiego sygnału „DI”, wpisać ponownie kod zabezpieczający i zatwierdzić **#** po czym przyłożyć palec (1) do czytnika linii papilarnych, na wyświetlaczu pojawi się napis „OK” i krótki dźwięk „DI”, następnie należy przyłożyć 3 razy palec do czytnika linii papilarnych, wyświetlacz przejdzie w stan czuwania. Kod odblokowujący dotykowo szufladę został wprowadzony poprawnie.


4. Reset indywidualnych kodów zabezpieczających

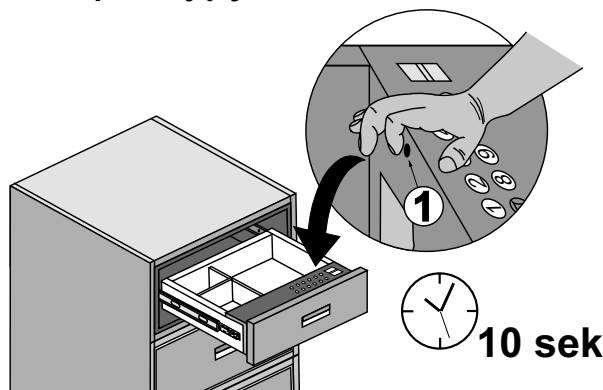

Całkowity reset kodów zabezpieczających sejf należy przeprowadzić po wysunięciu szuflady i przytrzymaniu przycisku **RESET (1)** przez 10 sekund do usłyszenia sygnału „DI DI”. Reset potwierdzony zostanie wyświetleniem napisu **OK**.

5. Blokada panelu dotykowego

Wpisanie 5x błędnego kodu odblokowującego spowoduje zablokowanie panelu dotykowego na 60 sekund i wyświetlenie komunikatu **ERR**. Po tym czasie użytkownik może ponownie podjąć 5 prób odblokowania sejf.

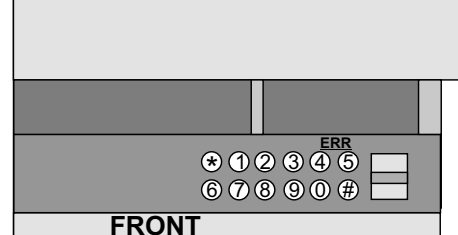


6. Awaryjne otwieranie sejf



7. Zasilanie


Dodatkowe gniazdo zasilania **micro USB typu B (1)** służy do podtrzymania zasilania w przypadku wyczerpania baterii znajdujących się w sejfe. Dostarczany w zestawie przewód zasilający pozwala na wsparcie działania dotychczasowych baterii akumulatorami przenośnymi o napięciu do 3,7V

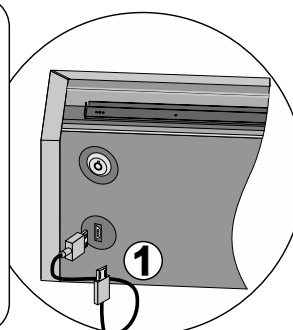


Gniazdo zasilające nie ma funkcji ładowania baterii podłączonych do sejf

7.1 SYSTEM ROYAL


Montaż wieszaka wysuwnego

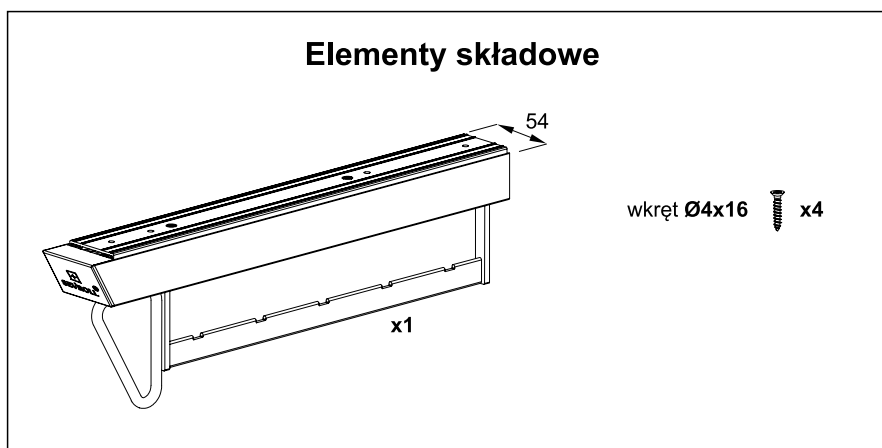


1. Montaż wieszaka wysuwnego

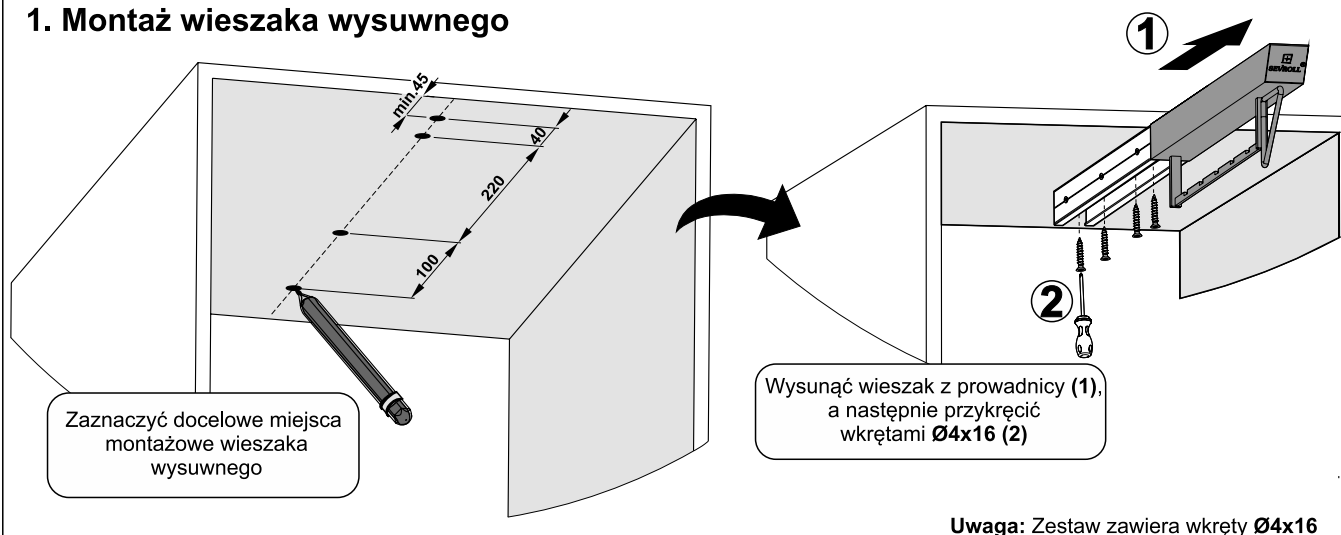



Uwaga: Zestaw zawiera wkręty Ø4x16

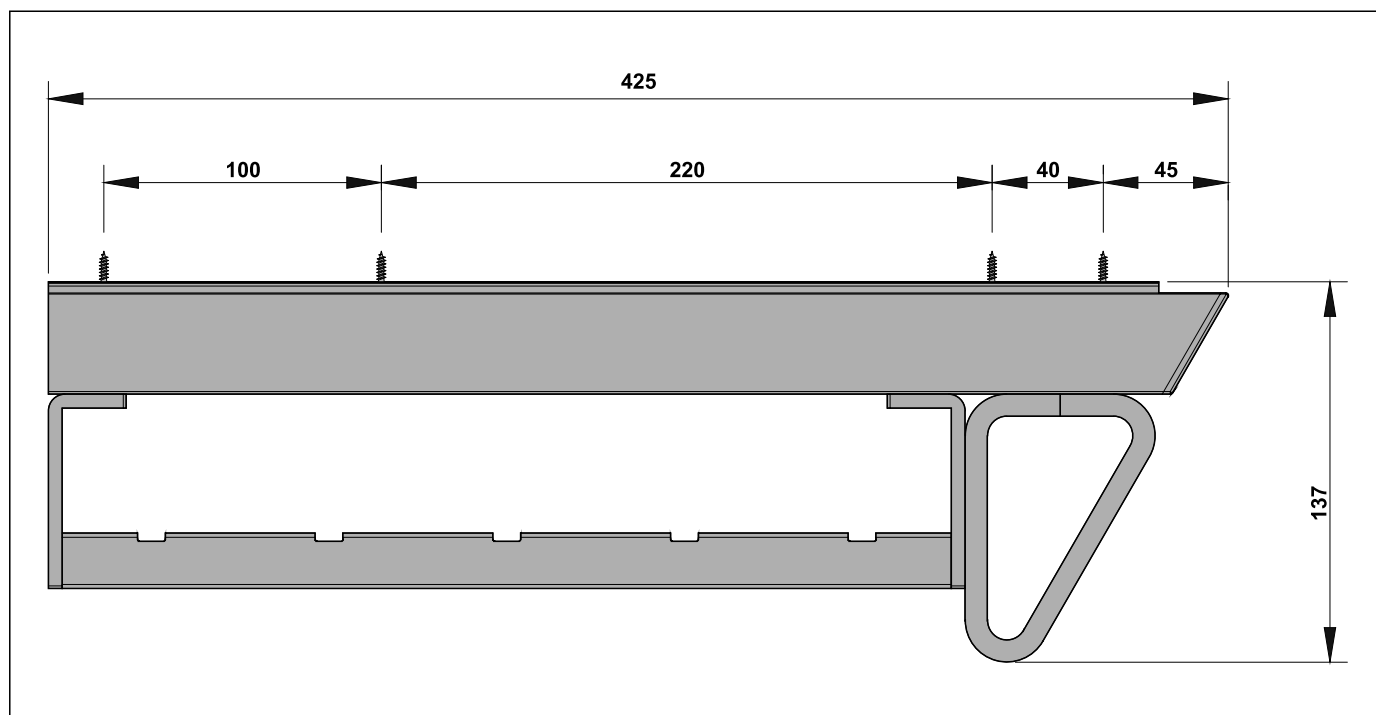

Montaż wieszaka wysuwnego na spodnie

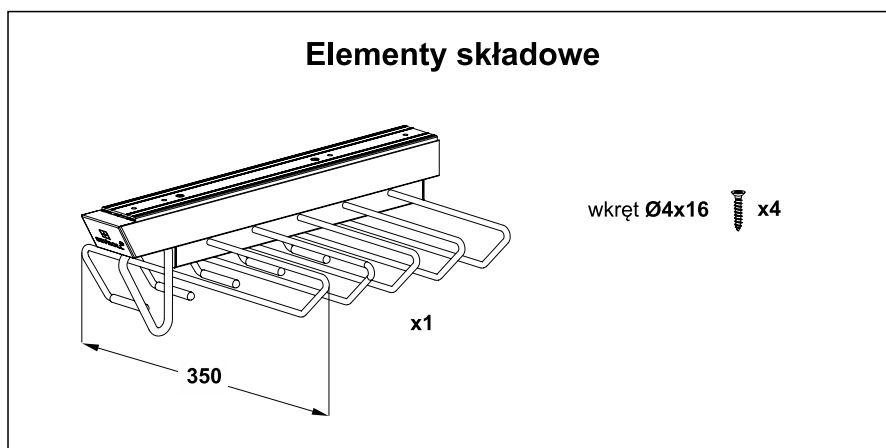





1. Montaż wieszaka wysuwnego

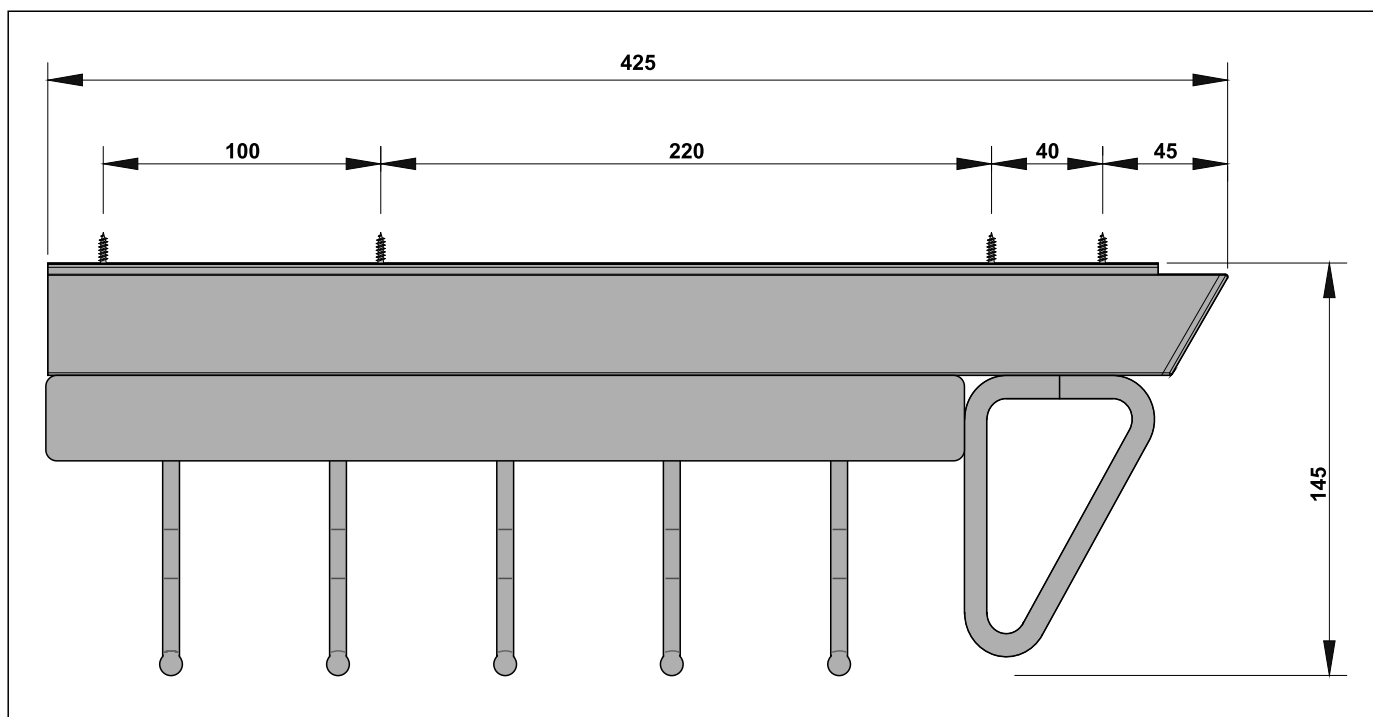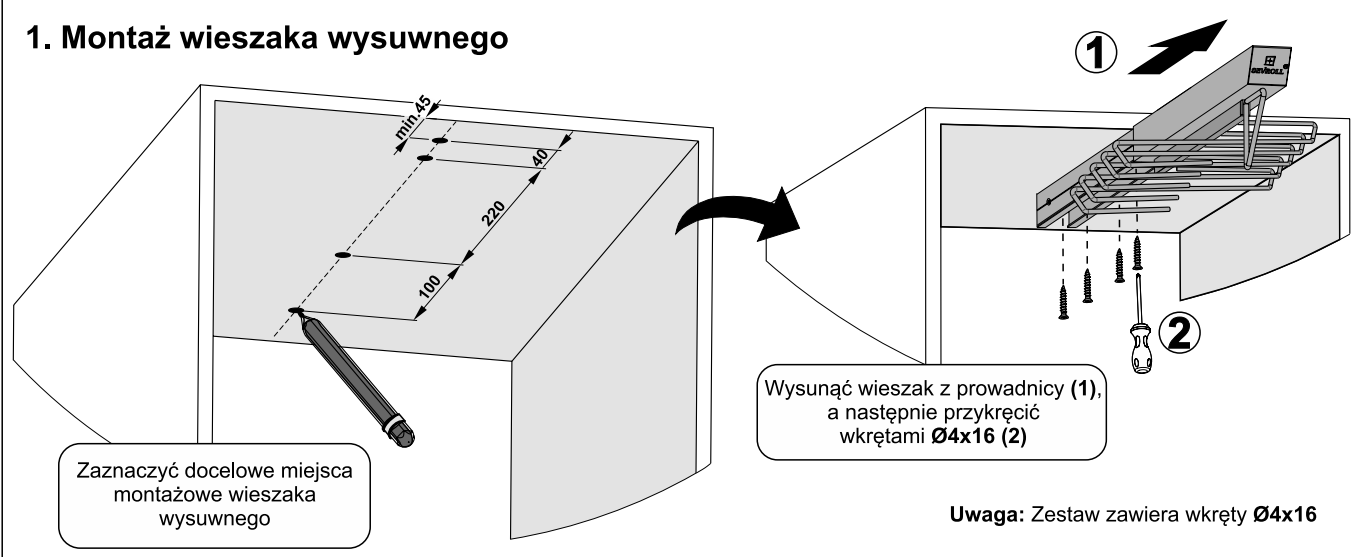

7.1 SYSTEM ROYAL


Montaż szuflady

Elementy składowe

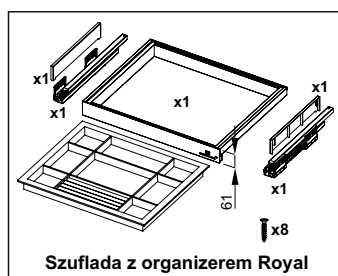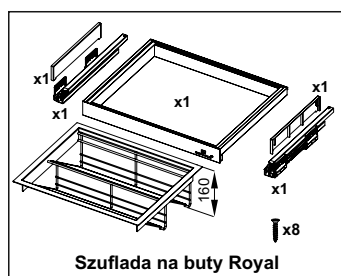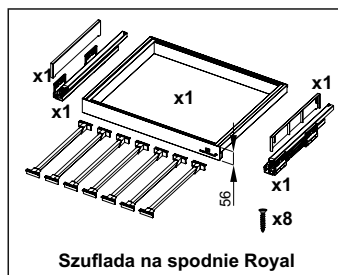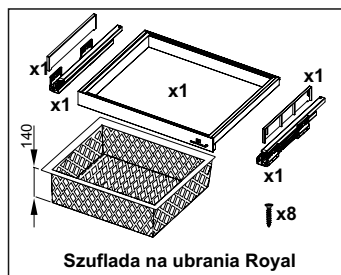


Uwaga: Zestawy zawierają wkręty Ø4x16

Wymiary korpusu

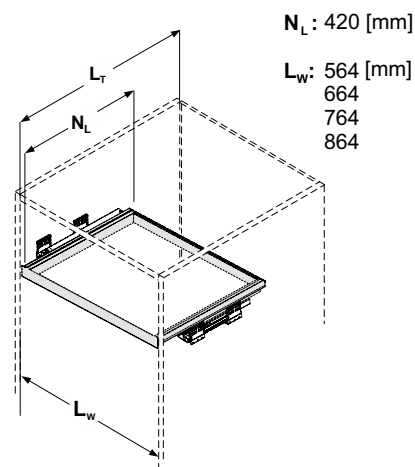


N_L - długość nominalna
 L_T - głębokość światła korpusu min. $N_L + 5 \text{ mm}$
 L_W - szerokość korpusu w świetle


1. Montaż prowadnic

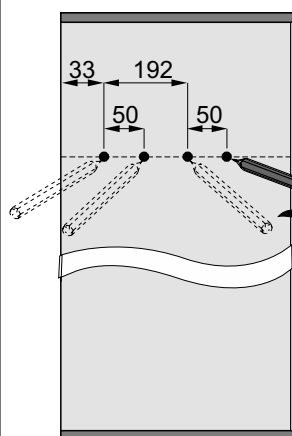


Do montażu prowadnic użyć wkrętów Ø4x16

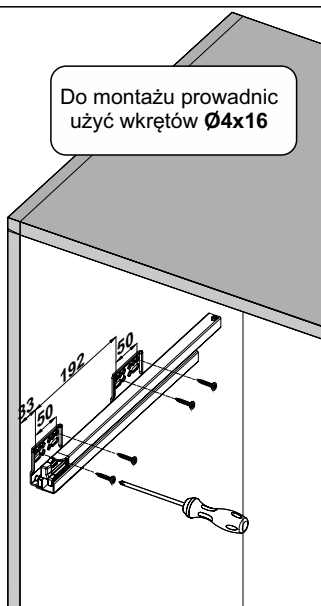

2. Montaż zaślepek prowadnic

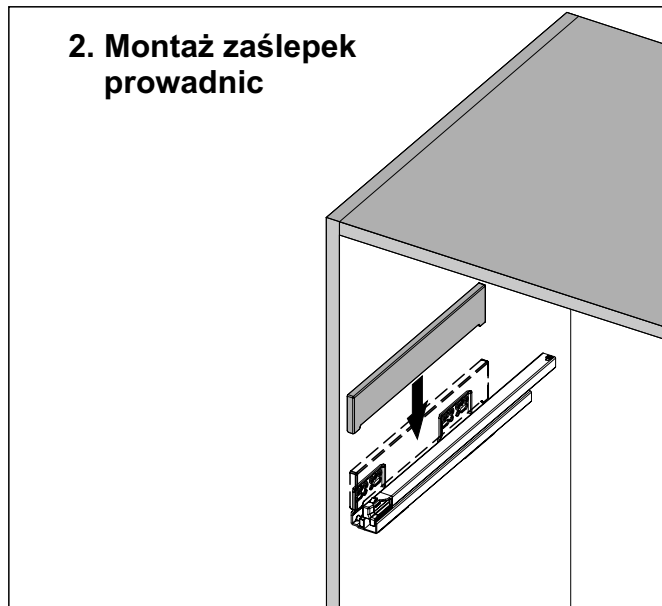


3. Regulacja

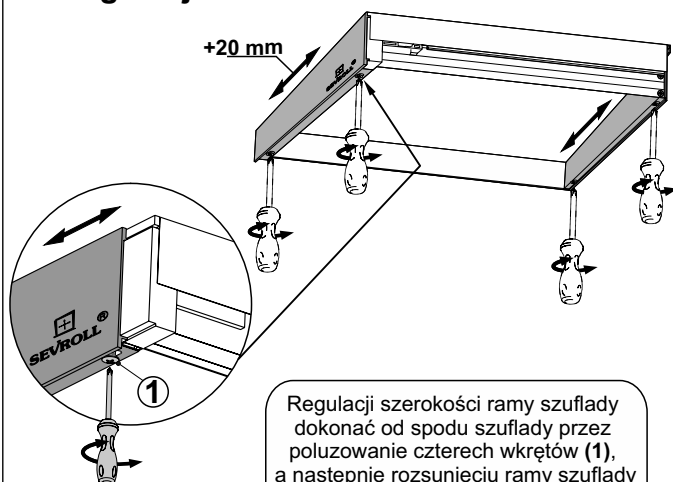


Regulacji szerokości ramy szuflady dokonać od spodu szuflady przez poluzowanie czterech wkrętów (1), a następnie rozsunięciu ramy szuflady dożądanego położenia i zablokowaniu wkrętami

4. Montaż ramy szuflady do prowadnicy

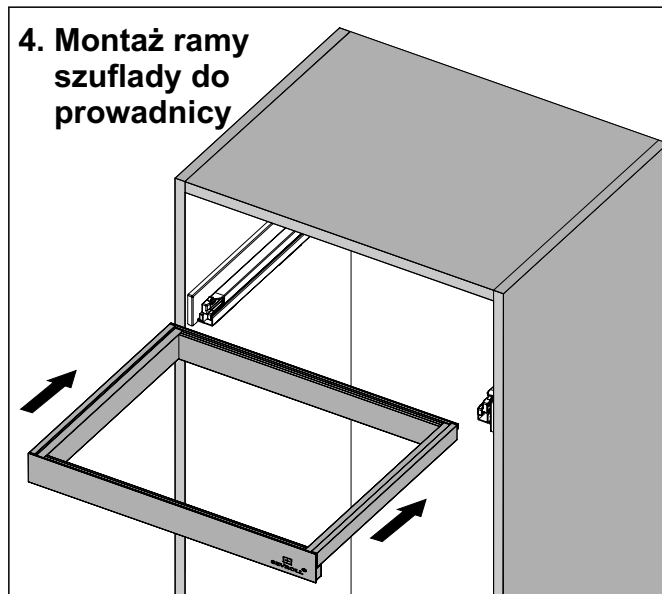


Montaż szuflady


5. Montaż wypełnienia

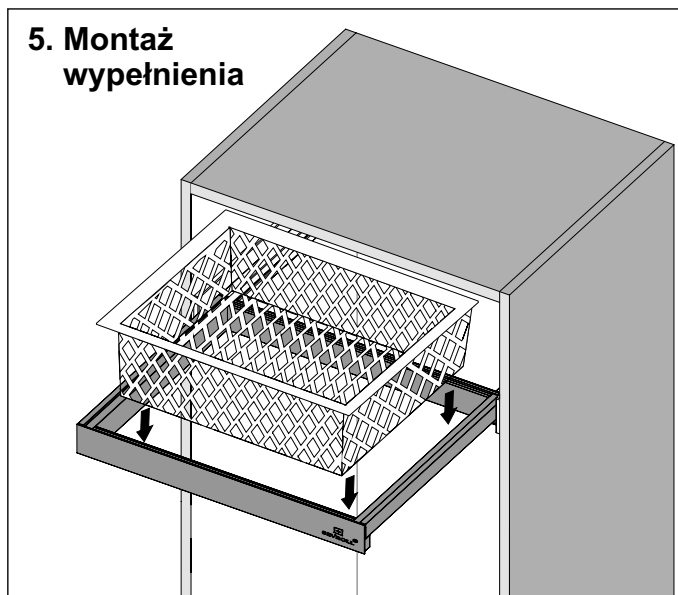


Sprawdzić płynność działania szuflad i w razie potrzeby dokonać korekty regulacji ramy

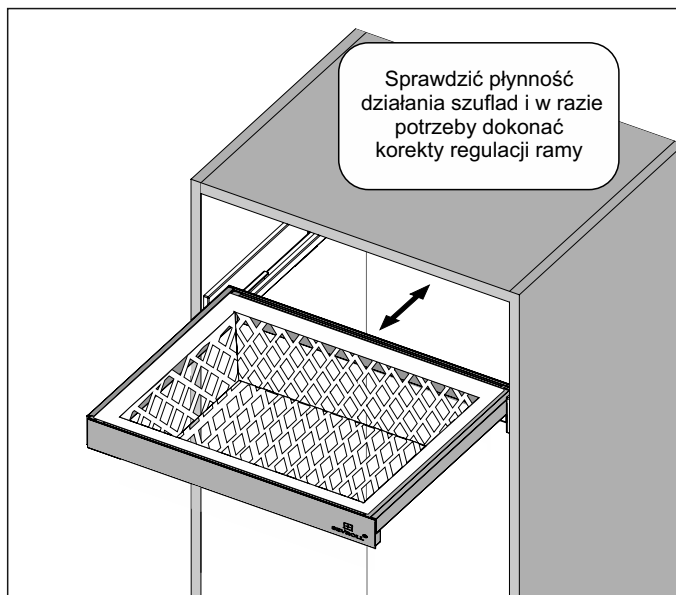

6. Demontaż szuflady

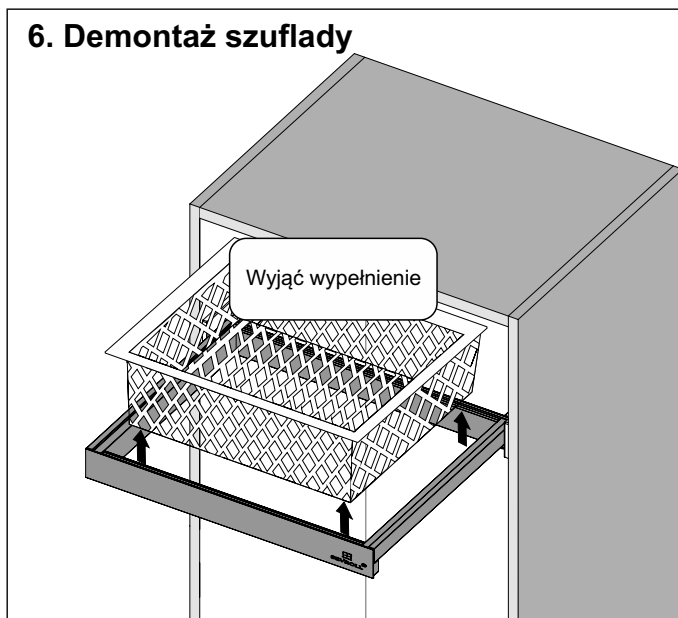

Wyjąć wypełnienie

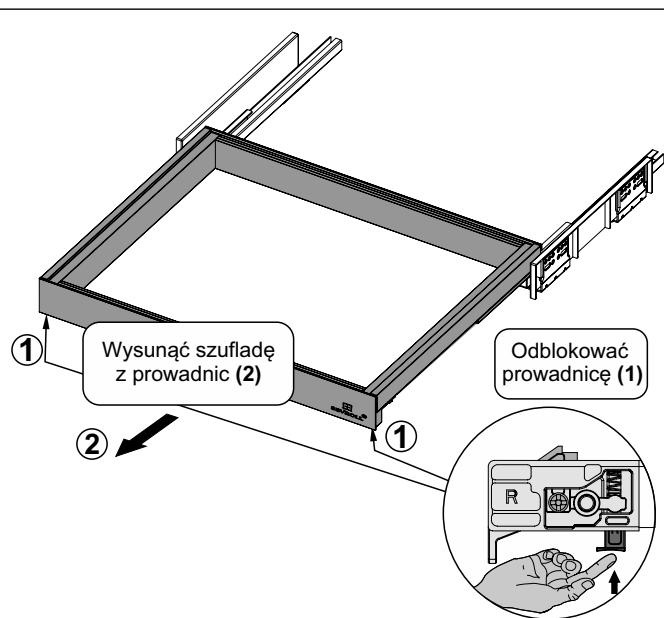


Wysunąć szufladę z prowadnic (2)

Odblokować prowadnicę (1)


7.1 SYSTEM ROYAL

Montaż zaczepów frontów do szuflad


Elementy składowe

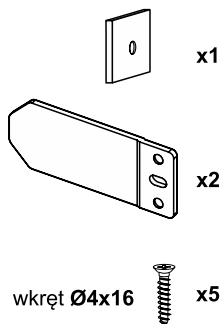


1. Demontaż zaślepek

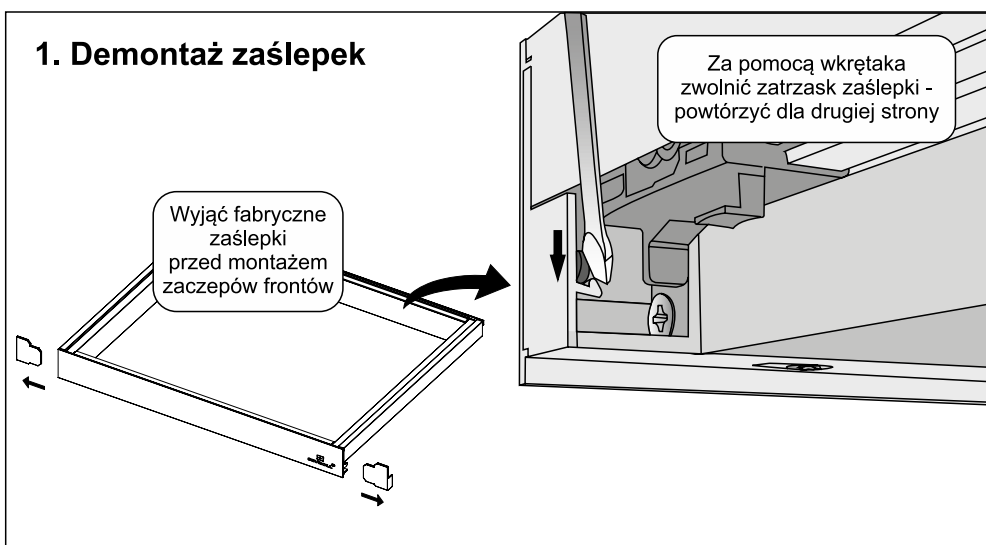


2. Wysunięcie zaślepek

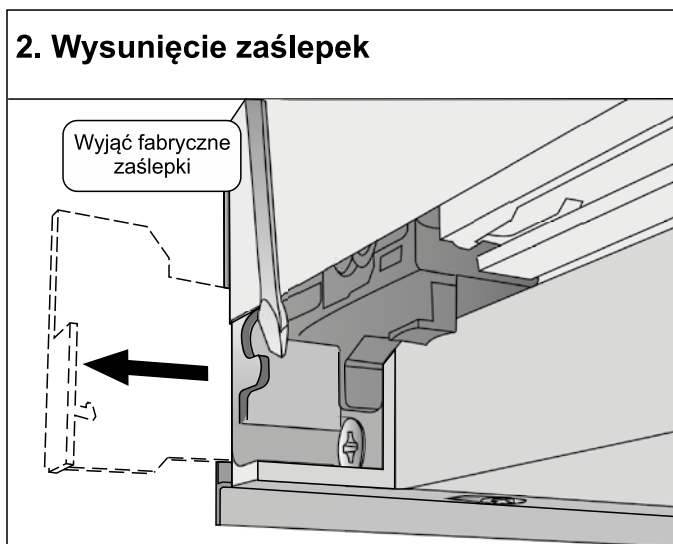

3. Montaż zaczepów w ramie szuflady

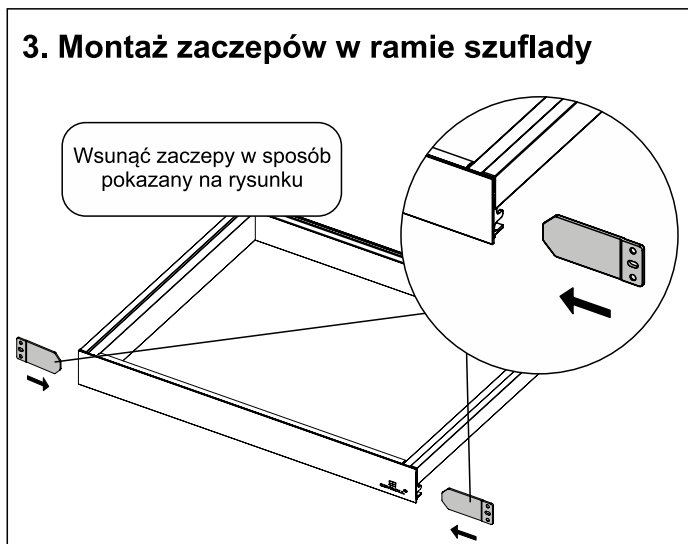

4. Montaż frontów

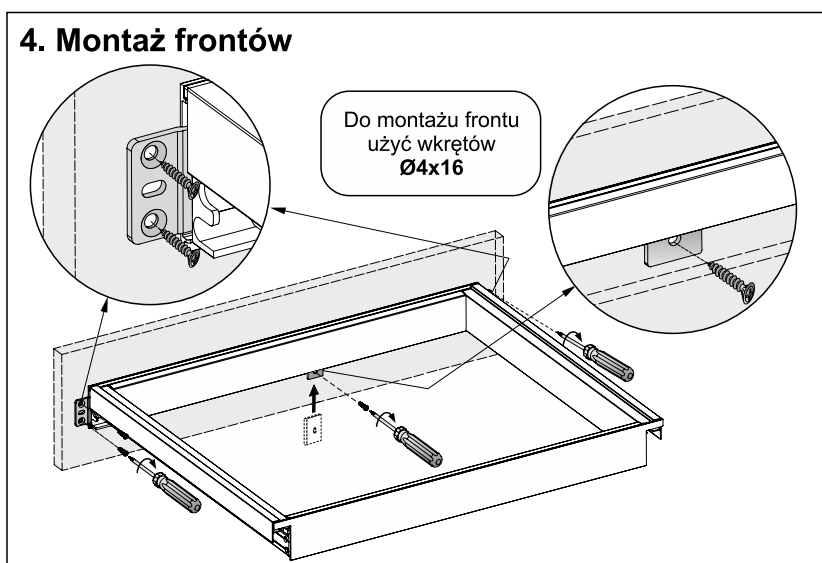


5. Kontrola poprawności działania




Montaż stojaka obrotowego na buty

Elementy montażowe

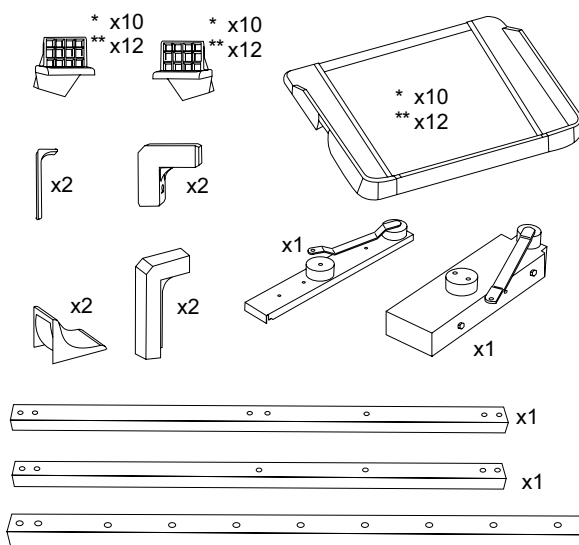

- x8 wkręt $\varnothing 4 \times 20$
- x3 śruba M6x30
- x2 wkręt M5x40
- x2 wkręt M5x8
- x12 wkręt M4x8
- x4 podkładka
- x2
- x4 nakrętka
- x1



Wymiary korpusu

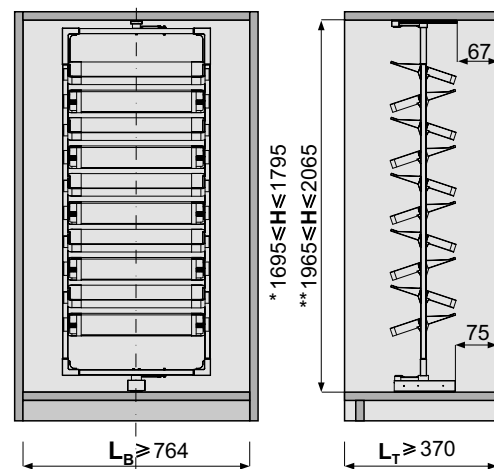


H - wysokość nominalna w świetle korpusu [mm]
 L_T - głębokość światła korpusu
 L_B - szerokość korpusu w świetle

* - dla stojaka obrotowego na 10 półek
 ** - dla stojaka obrotowego na 12 półek


1. Montaż prowadnic

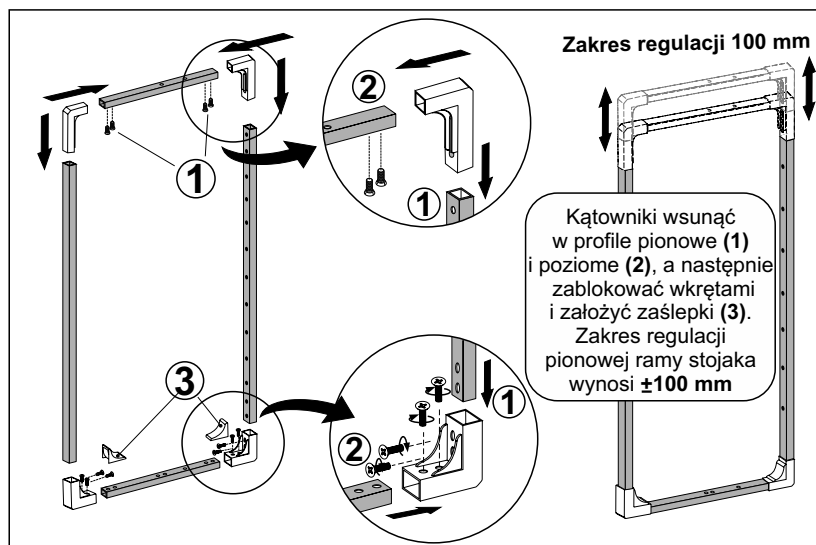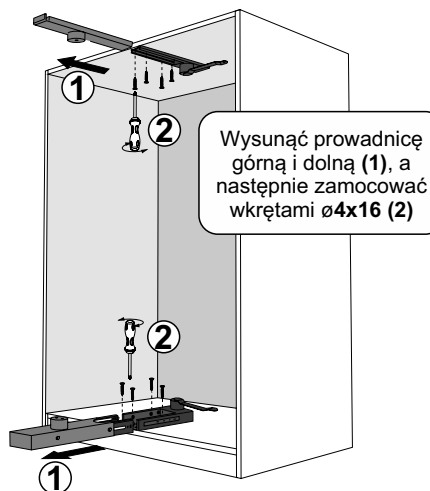

2. Montaż ramy w prowadnicach

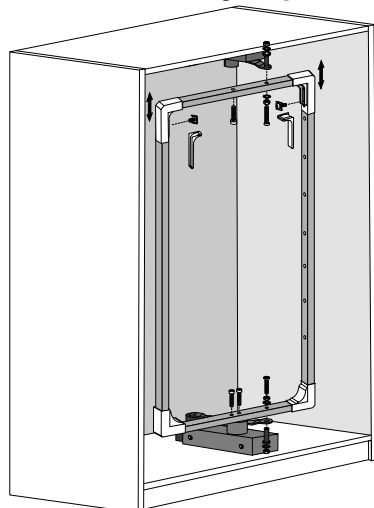

3. Montaż wsporników z półkami

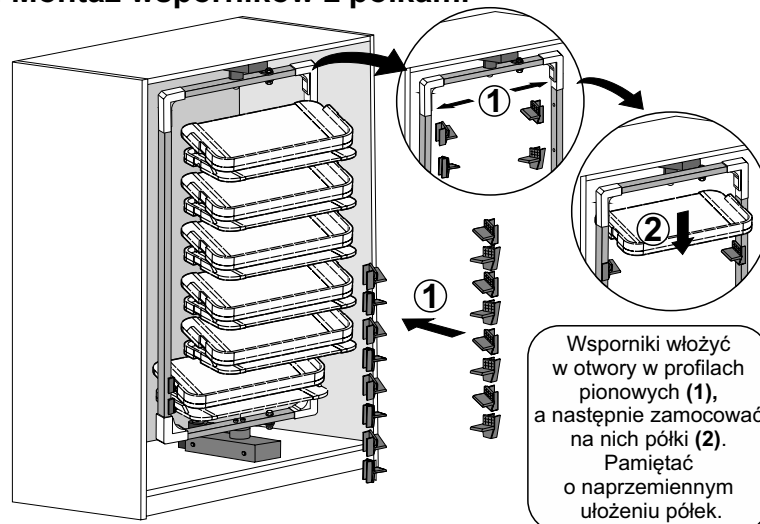

NOWOŚĆ!

Compositor 5.4

Nowe funkcje i ulepszenia ułatwiające projektowanie fasad meblowych!

POBIERZ

WYCEŃ

ZAPROJEKTUJ



Nowości w programie:

- Nowe linie w popularnych systemach
- Nowe kolory: biały i czarny (mat i połysk)
- Informacja o dopuszczalnej wadze skrzydła

Darmowa wersja programu COMPOSITOR 5,4
dostępna na stronie www.sevroll.pl



NOTES

[illegible]

NOTES